




Οδηγίες χρήσης

Quality, Design and Innovation

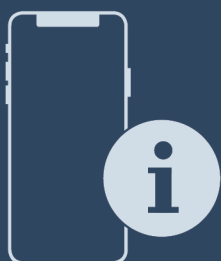

home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

10.2	Θόρυβοι λειτουργίας.....	37
10.3	Τεχνική βλάβη.....	37
10.4	Σέρβις.....	39
10.5	Πινακίδα τύπου.....	39
11	Για να θέσετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας.....	39
12	Απόρριψη.....	39
12.1	Προετοιμασία συσκευής για απόρριψη.....	39
12.2	Απόρριψη συσκευής με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.....	39

CBN..	52...(i) / 57...(v)(i)
CBNcmv	572i
KGBN..	2060.. / 52Vc23

Υπόδειξη

Εάν στην ονομασία της συσκευής σας περιέχεται ένα N, πρόκειται για συσκευή NoFrost.

Ο κατασκευαστής εργάζεται συνεχώς για την ανάπτυξη και τη βελτίωση όλων των τύπων και των μοντέλων. Σας ευχαριστούμε επομένως για την κατανόησή σας, ότι διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων στον σχεδιασμό, τον εξοπλισμό και την τεχνολογία των συσκευών.

Σύμβολο	Επεξήγηση
	Διαβάστε τις οδηγίες Για να γνωρίσετε όλα τα πλεονεκτήματα της νέας συσκευής σας, διαβάστε προσεκτικά όλες τις υποδείξεις σε αυτές τις οδηγίες.
	Πρόσθετες πληροφορίες στο διαδίκτυο Στο διαδίκτυο θα βρείτε τις ψηφιακές οδηγίες με συμπληρωματικές πληροφορίες και σε άλλες γλώσσες μέσω του κώδικα QR στην μπροστινή σελίδα των οδηγιών ή εισάγοντας τον αριθμό σέρβις στη διεύθυνση home.liebherr.com/fridge-manuals . Τον αριθμό σέρβις θα τον βρείτε στην πινακίδα τύπου: <i>Fig. Ενδεικτική απεικόνιση</i>
	Έλεγχος συσκευής Ελέγξτε όλα τα μέρη για ζημιές από τη μεταφορά. Σε περίπτωση παραπόνων απευθυνθείτε στον έμπορο ή στην εξυπηρέτηση πελατών.
	Αποκλίσεις Οι οδηγίες ισχύουν για περισσότερα μοντέλα, ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις. Οι ενότητες που αφορούν μόνο συγκεκριμένες συσκευές επισημαίνονται με αστερίσκο (*).
	Οδηγίες ενεργειών και αποτελέσματα ενεργειών Οι οδηγίες ενεργειών επισημαίνονται με ένα ►. Τα αποτελέσματα ενεργειών επισημαίνονται με ένα ▷.
	Βίντεο Βίντεο για τις συσκευές είναι διαθέσιμα στο κανάλι YouTube της Liebherr-Hausgeräte.

Άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα:

Η συσκευή έχει στοιχεία λογισμικού, τα οποία χρησιμοποιούν άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα. Για πληροφορίες για τις άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα μπορεί να ανατρέξετε εδώ: home.liebherr.com/open-source-licences

Αυτές οι οδηγίες χρήσης ισχύουν για:

1 Πληροφορίες ασφαλείας και προειδοποιήσεις

Φυλάξτε σχολαστικά αυτές τις πληροφορίες χρήστη, ώστε να μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανατρέχετε σε αυτές.

Εάν παραχωρήσετε τη συσκευή σε άλλον, παραδώστε του και αυτές τις πληροφορίες χρήστη στον επόμενο ιδιοκτήτη.

Για να χρησιμοποιείτε σωστά και με ασφάλεια τη συσκευή, διαβάστε πριν την εγκατάσταση και τη χρήση σχολαστικά αυτές τις πληροφορίες χρήστη. Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες, τις υποδείξεις ασφαλείας και τις υποδείξεις προειδοποίησης που περιέχουν. Είναι σημαντικές, για να μπορείτε να εγκαταστήσετε και να λειτουργείτε τη συσκευή με ασφάλεια και απρόσκοπτα.

1.1 Ενδεδειγμένη χρήση

Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακό και σε παρόμοια περιβάλλοντα, όπως π.χ.:

- σε κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας
- σε αγροτικό περιβάλλον και από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα καταλύματα
- σε ξενώνες με πρωινό
- σε κέτερινγκ και παρόμοιες χρήσεις χονδρικού εμπορίου

Απαγορεύεται οποιοσδήποτε άλλος τρόπος χρήσης.

1.2 Κλιματικές ζώνες

Η συσκευή έχει σχεδιαστεί, ανάλογα με την κλιματική ζώνη, για λειτουργία μέσα σε συγκεκριμένα όρια θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Η κλιματική ζώνη που αντιστοιχεί στη συσκευή σας αναφέρεται στην πινακίδα τύπου.

Υπόδειξη

► Για την εξασφάλιση μιας απρόσκοπτης λειτουργίας, τηρείτε τις αναφερόμενες θερμοκρασίες περιβάλλοντος.

Κλιματική ζώνη	για θερμοκρασίες περιβάλλοντος από
SN	10 °C έως 32 °C
N	16 °C έως 32 °C
ST	16 °C έως 38 °C
T	16 °C έως 43 °C
SN-ST	10 °C έως 38 °C
SN-T	10 °C έως 43 °C

1.3 Ομάδα χρηστών

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά μεγαλύτερα των 8 ετών, καθώς και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, όταν επιβλέπονται ή έχουν ενημερωθεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της

συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που απορρέουν από αυτή.

- Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.
- Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να εκτελούν χωρίς επίβλεψη τον καθαρισμό και τη συντήρηση χρήστη.
- Παιδιά ηλικίας 3-8 ετών επιτρέπεται να γεμίζουν και να αδειάζουν τη συσκευή.

1.4 Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία

- Τοποθετείτε και συνδέετε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες στις πληροφορίες χρήστη.
- Μην κλείνετε τα ανοίγματα αερισμού στο περίβλημα της συσκευής ή στο περίβλημα εντοιχισμού.
- Μην προκαλείτε ζημιές στο καλώδιο τροφοδοσίας. Μην λειτουργείτε τη συσκευή με ελαττωματικό καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μην τοποθετείτε φορητά πολύπριζα ή τροφοδοτικά στην πίσω πλευρά της συσκευής.
- Η πρίζα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη ώστε, σε περίπτωση ανάγκης, να μπορεί να αποσυνδεθεί γρήγορα η συσκευή από το ρεύμα. Πρέπει να βρίσκεται εκτός της πίσω πλευράς της συσκευής.

Συσκευές με ασφάλεια ανατροπής:

- Στερεώστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες στις πληροφορίες χρήστη με μια ασφάλεια ανατροπής, για την αποφυγή μιας ανατροπής της συσκευής.

1.5 Ασφαλής χρήση της συσκευής

- Μην αποθηκεύετε στη συσκευή εκρήξιμες ουσίες, όπως για παράδειγμα δοχεία σπρέι με εύφλεκτο προωθητικό αέριο. Μπορείτε να αναγνωρίσετε αυτά τα σπρέι από τις τυπωμένες πληροφορίες περιεχομένων ή το σύμβολο της φλόγας. Τα αέρια που ενδεχομένως θα διαρρεύσουν μπορούν να αναφλεγούν από ηλεκτρικά εξαρτήματα.
- Κρατάτε μακριά από τη συσκευή αναμμένα κεριά, αναμμένες λάμπες και άλλα αντικείμενα με γυμνές φλόγες, ώστε να μην προκληθεί από αυτά ανάφλεξη της συσκευής.
- Αποθηκεύετε οινόπνευματώδη ποτά ή άλλα δοχεία που περιέχουν οινόπνευμα μόνο ερμητικά κλειστά. Το οινόπνευμα που ενδέχεται να διαρρεύσει, μπορεί να αναφλεγεί από ηλεκτρικά εξαρτήματα.
- Αποφεύγετε την παρατεταμένη επαφή του δέρματος με ψυχρές επιφάνειες ή τρόφιμα για ψύξη/κατάψυξη. Για προστασία, χρησιμοποιήστε π.χ. γάντια.
- Το περιεχόμενο ψυκτικό (στοιχεία στην πινακίδα τύπου) είναι φιλικό προς το περιβάλλον, αλλά εύφλεκτο. Εάν διαρρεύσει ψυκτικό μπορεί να αναφλεγεί.
 - Μην προκαλείτε ζημιές στο κύκλωμα ψύξης.
 - Μην χρησιμοποιείτε πηγές ανάφλεξης στο εσωτερικό της συσκευής.
 - Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στον εσωτερικό χώρο της συσκευής (π.χ. ατμοκαθαριστές, συσκευές θέρμανσης).
 - Εάν διαρρεύσει ψυκτικό: Απομακρύνετε γυμνές φλόγες ή πηγές ανάφλεξης που βρίσκονται κοντά στο σημείο της διαρροής. Αερίστε καλά τον χώρο. Ενημερώστε το σέρβις.
- Ανοίγετε την πόρτα μόνο για λίγο. Έτσι αποφεύγετε την αύξηση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό της συσκευής.
- Όταν ανοίγετε και κλείνετε την πόρτα μην βάζετε τα χέρια ανάμεσα στην πόρτα και στη συσκευή. Ενδέχεται να παγιδευτούν τα δάχτυλα.
- Η τιμή της θερμοκρασίας στη θερμότερη περιοχή της συσκευής μπορεί να είναι υψηλότερη από τη ρυθμισμένη τιμή θερμοκρασίας.

Συσκευές με δοχείο νερού:

- Γεμίζετε το δοχείο νερού EasyTwist-Ice μόνο με πόσιμο νερό, για την αποφυγή δηλητηρίασης από μολυσμένο νερό.*

1.6 Καθαρισμός

- Καθαρίζετε τακτικά τις επιφάνειες, οι οποίες έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.
- Καθαρίζετε τακτικά την αποστράγγιση του νερού απόψυξης.
- Μην χρησιμοποιείτε για την επιτάχυνση της διαδικασίας απόψυξη ηλεκτρικές συσκευές θέρμανσης ή ατμοκαθαριστές, γυμνές φλόγες ή σπρέι απόψυξης.
- Μην απομακρύνετε τον πάγο με αιχμηρά αντικείμενα.

1.7 Βλάβες, ζημιές και επισκευές

- Εάν έχει υποστεί ζημιά το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής, αντικαταστήστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Αναθέτετε την εκτέλεση επισκευών και επεμβάσεων στη συσκευή μόνο στο σέρβις ή σε άλλο, εκπαιδευμένο για αυτόν τον σκοπό, εξειδικευμένο προσωπικό.
- Σε βλάβες και σφάλματα στη συσκευή, τραβήξτε το φισ από την πρίζα ή κατεβάστε την ασφάλεια. Όταν αποσυνδέετε το φισ τροφοδοσίας, πιάνετε πάντα το φισ. Μην τραβάτε από το καλώδιο.

1.8 Απόρριψη

- Η συσκευή περιέχει πολύτιμα υλικά και επισημαίνεται με ένα αντίστοιχο σύμβολο. (βλέπε 1.14 Σύμβολα στη συσκευή)
 - Μην απορρίπτετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα.
 - Απορρίψτε δωρεάν τη συσκευή στις τοπικές επιχειρήσεις ανακύκλωσης / ανακυκλώσιμων μέσω των κάδων συλλογής της κατηγορίας 1.
 - Με την αγορά μιας καινούργιας συσκευής επιστρέψτε την παλιά συσκευή δωρεάν στο εμπόριο.
 - Ενημερωθείτε για τις δυνατότητες επιστροφής.
- Στη συσκευή σας ενδέχεται να υπάρχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
 - Διαγράψτε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πριν την απόρριψη.
- Η συσκευή περιέχει ψυκτικό (στοιχεία στην πινακίδα τύπου) και λάδι. Το περιεχόμενο ψυκτικό είναι φιλικό προς το περιβάλλον, αλλά εύφλεκτο. Το περιεχόμενο λάδι είναι επίσης εύφλεκτο. Το ψυκτικό και το λάδι που έχει διαφύγει ενδέχεται να αναφλεγεί σε ανάλογα υψηλή συγκέντρωση και σε επαφή με μια εξωτερική πηγή θερμότητας.
 - Μην προκαλείτε ζημιές στο κύκλωμα ψύξης.
 - Απορρίπτετε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες στις πληροφορίες χρήστη.

1.9 Συμμόρφωση

Το κύκλωμα ψυκτικού έχει ελεγχθεί ως προς τη στεγανότητα. Η συσκευή ικανοποιεί τους σχετικούς κανόνες ασφαλείας καθώς και τις σχετικές οδηγίες.

Για την αγορά Η συσκευή συμμορφώνεται με την της ΕΕ:* οδηγία 2014/53/ΕΕ.*

Για την αγορά Η συσκευή συμμορφώνεται με τους κανονισμούς Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.*

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο στην ακόλουθη διεύθυνση: www.Liebherr.com

Το τμήμα BioFresh ικανοποιεί τις απαιτήσεις μιας θήκης αποθήκευσης έντονης ψύξης κατά DIN EN 62552:2020.

1.10 Ουσίες SVHC σύμφωνα με τον κανονισμό REACH

Από τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να ελέγξετε, εάν η συσκευή σας περιέχει ουσίες SVHC σύμφωνα με τον κανονισμό REACH:

home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.11 Βάση δεδομένων EPREL

Από 1η Μαρτίου 2021, οι πληροφορίες για τη σήμανση κατανάλωσης ενέργειας και τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού υπάρχουν στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων προϊόντων (EPREL). Πρόσβαση στη βάση δεδομένων προϊόντων έχετε από τον ακόλουθο σύνδεσμο <https://eprel.ec.europa.eu/>. Θα σας ζητηθεί να εισάγετε το αναγνωριστικό του μοντέλου. Το αναγνωριστικό του μοντέλου αναγράφεται στην πινακίδα τύπου.

1.12 Άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα

Η συσκευή έχει στοιχεία λογισμικού, τα οποία χρησιμοποιούν άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα. Για πληροφορίες για τις άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα μπορεί να ανατρέξετε εδώ:


home.liebherr.com/open-source-licences

1.13 Ανταλλακτικά

Η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για λειτουργικά εξαρτήματα και εξαρτήματα με δυνατότητα αποθήκευσης του εξοπλισμού ανέρχεται σε 15 έτη.

1.14 Σύμβολα στη συσκευή

	Αυτό το σύμβολο μπορεί να βρίσκεται στον συμπίεστη. Αναφέρεται στο λάδι που περιέχει ο συμπίεστής και παραπέμπει στον εξής κίνδυνο: Ενδέχεται να είναι θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης και εισχώρησης στις αναπνευστικές οδούς. Αυτή η υπόδειξη έχει σημασία μόνο για την ανακύκλωση. Στην κανονική λειτουργία δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Μην αφαιρείτε αυτό το σύμβολο.
	Προειδοποίηση: Κίνδυνος πυρκαγιάς από εύφλεκτες ουσίες. Αυτό το σύμβολο βρίσκεται στον συμπίεστη και ενδέχεται να υπάρχει επιπρόσθετα σε άλλα σημεία στη συσκευή. Αυτό το σύμβολο προειδοποιεί για εύφλεκτες ουσίες. Μην αφαιρείτε αυτό το σύμβολο.
	Αυτό ή ένα παρόμοιο σύμβολο μπορεί να υπάρχει στην πίσω πλευρά της συσκευής. Παραπέμπει στο γεγονός ότι στην πόρτα και/ή στο περίβλημα υπάρχουν μονωτικά πάνελ κενού (VIP) ή πάνελ περλίτη. Αυτή η υπόδειξη έχει σημασία μόνο για την ανακύκλωση. Μην αφαιρείτε αυτό το σύμβολο.

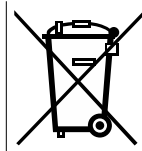

Αυτό το σύμβολο υπάρχει πάνω στην πινακίδα τύπου. Παραπέμπει στο γεγονός ότι η συσκευή περιέχει πολύτιμα μέταλλα και ότι δεν επιτρέπεται να απορριφτεί η συσκευή στα οικιακά απορρίμματα. (βλέπε 1.8 Απόρριψη)

1.15 Επίπεδα προειδοποίησης

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ	Επισημαίνει μια άμεσα επικίνδυνη κατάσταση, η οποία θα έχει ως συνέπεια τον θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς, εάν δεν την αποτρέψετε.
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	Επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια τον θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς, εάν δεν την αποτρέψετε.
 ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ	Επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια υλικές ζημιές ή μέτριους τραυματισμούς, εάν δεν την αποτρέψετε.
ΠΡΟΣΟΧΗ	Επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια υλικές ζημιές, εάν δεν την αποτρέψετε.
Υπόδειξη	Επισημαίνει χρήσιμες υποδείξεις και συμβουλές.

2 Η συσκευή με μία ματιά

2.1 Αντικείμενο παράδοσης

Ελέγξτε όλα τα μέρη για ζημιές από τη μεταφορά. Σε περίπτωση παραπόνων απευθυνθείτε στον έμπορο ή στην Εξυπηρέτηση πελατών. (βλέπε 10.4 Σέρβις)

Στην παράδοση περιλαμβάνονται τα εξής μέρη:

- Αυτόνομη συσκευή
- Εξοπλισμός (ανάλογα με το μοντέλο)
- Υλικό εγκατάστασης (ανάλογα με το μοντέλο)
- «Quick Start Guide»
- «Installation Guide»*
- Φυλλάδιο σέρβις

Η συσκευή με μία ματιά

2.2 Συνοπτική παρουσίαση συσκευής και εξοπλισμού

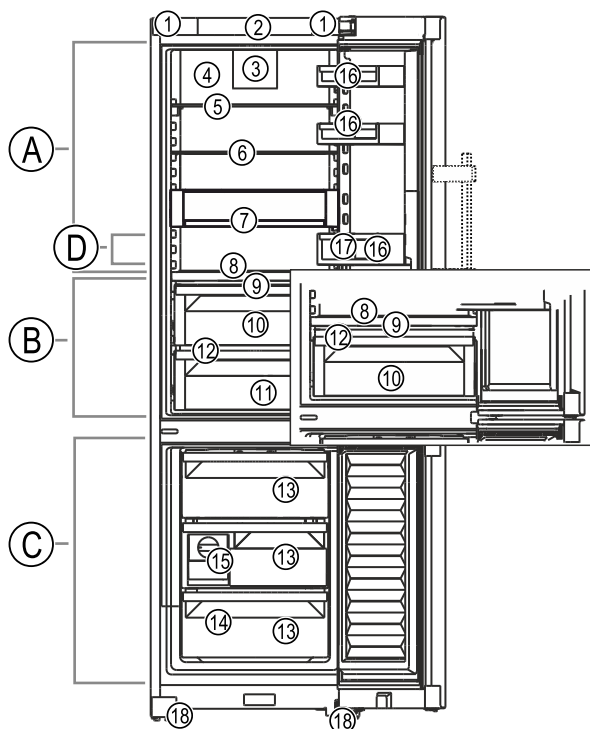


Fig. 1 Ενδεικτική απεικόνιση

Εύρος θερμοκρασίας

- (A) Τμήμα συντήρησης (C) Τμήμα κατάψυξης
(B) BioFresh (D) Ψυχρότερη ζώνη

Εξοπλισμός

- (1) Λαβή μεταφοράς (10) Διαμέρισμα ασφαλείας Fruit & Vegetable
(2) Στοιχεία χειρισμού (11) Διαμέρισμα ασφαλείας Meat & Dairy
(3) Ανεμιστήρας με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir (12) Αποστράγγιση νερού απόψυξης
(4) Στεγνή πλάτη (13) Συρτάρι
(5) Διαιρούμενο ράφι (14) Πινακίδα τύπου
(6) Ράφι (15) EasyTwist-Ice*
(7) VarioSafe* (16) Ράφι πόρτας
(8) Μεταβλητή θήκη για μπουκάλια (17) Στήριγμα φιαλών
(9) Καπάκι διαμερίσματος ασφαλείας Fruit & Vegetable (18) Ρυθμιζόμενο πόδι μπροστά

2.3 SmartDevice

Το SmartDevice είναι η λύση δικτύωσης για τον ψυγείο-καταψύκτη σας.

Εάν η συσκευή σας είναι συμβατή με SmartDevice ή προετοιμασμένη για αυτό, μπορείτε να εντάξετε τη συσκευή σας γρήγορα και εύκολα στο WLAN σας. Με την εφαρμογή SmartDevice μπορείτε να χειρίζεστε τη συσκευή σας από μια κινητή τερματική συσκευή. Στην εφαρμογή SmartDevice έχετε στη διάθεσή σας πρόσθετες λειτουργίες και δυνατότητες ρύθμισης.

Συσκευή συμβατή με SmartDevice:* Η συσκευή σας είναι συμβατή με την εφαρμογή SmartDevice. Για να μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας με το WLAN, πρέπει να κατεβάσετε την εφαρμογή SmartDevice.*

Συσκευή προετοιμασμένη για SmartDevice:* Η συσκευή σας είναι προετοιμασμένη για τη χρήση με το SmartDeviceBox. Πρέπει πρώτα να αγοράσετε και να εγκαταστήσετε το SmartDeviceBox. Για να μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας με το WLAN, πρέπει να κατεβάσετε την εφαρμογή SmartDevice.*

Περισσότερες πληροφορίες για το SmartDevice:

smartdevice.liebherr.com

Προμηθευτείτε το SmartDeviceBox στο κατάστημα Liebherr-Hausgeräte.*

home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html*

Λήψη εφαρμογής SmartDevice:



Μετά την εγκατάσταση και τη διαμόρφωση της εφαρμογής SmartDevice μπορείτε να εντάξετε τη συσκευή σας με τη βοήθεια της εφαρμογής SmartDevice και της λειτουργίας συσκευής WLAN (βλέπε WLAN) στο WLAN σας.

Υπόδειξη

Στις ακόλουθες χώρες δεν είναι διαθέσιμη η λειτουργία SmartDevice: Ρωσία, Λευκορωσία, Καζακστάν.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το SmartDeviceBox.*

2.4 Πεδίο χρήσης της συσκευής

Προβλεπόμενη χρήση

Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για την ψύξη τροφίμων σε οικιακό ή παρόμοιο με το οικιακό περιβάλλον. Τέτοια είναι για παράδειγμα η χρήση

- σε κουζίνες προσωπικού, σε ξενώνες με πρωινό,
- από πελάτες σε ενοικιαζόμενα αγροκτήματα, ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα καταλύματα,
- σε κέτερινγκ ή παρόμοια υπηρεσία χονδρικού εμπορίου.

Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση ως εντοιχισμένη συσκευή.

Απαγορεύεται οποιοδήποτε άλλο είδος χρήσης.

Προβλέπιμη αδόκιμη χρήση

Οι παρακάτω χρήσεις απαγορεύονται ρητά:

- αποθήκευση και ψύξη φαρμάκων, πλάσματος αίματος, εργαστηριακών σκευασμάτων ή παρόμοιων ουσιών και προϊόντων που υπόκεινται στην οδηγία για ιατρικά προϊόντα 2007/47/EK
- χρήση σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης

Η εσφαλμένη χρήση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει ζημιές στα αποθηκευμένα είδη ή να οδηγήσει στην αλλοίωσή τους.

Κατηγορίες κλίματος

Η συσκευή έχει σχεδιαστεί, ανάλογα με την κατηγορία κλίματος, για λειτουργία μέσα σε συγκεκριμένα όρια θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Η κατηγορία κλίματος που αντιστοιχεί στη συσκευή σας αναφέρεται στην πινακίδα τύπου.

Υπόδειξη

► Για την εξασφάλιση μιας απρόσκοπτης λειτουργίας, τηρείτε τις αναφερόμενες θερμοκρασίες περιβάλλοντος.

Κατηγορία κλίματος	για θερμοκρασίες περιβάλλοντος από
SN	10 °C έως 32 °C
N	16 °C έως 32 °C
ST	16 °C έως 38 °C
T	16 °C έως 43 °C
SN-ST	10 °C έως 38 °C
SN-T	10 °C έως 43 °C

2.5 Συμμόρφωση

Το κύκλωμα ψυκτικού έχει ελεγχθεί ως προς τη στεγανότητα. Η συσκευή ικανοποιεί τους σχετικούς κανόνες ασφαλείας καθώς και τις σχετικές οδηγίες.

Για την αγορά Η συσκευή συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ.*

Για την αγορά Η συσκευή συμμορφώνεται με τους κανονισμούς Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.*

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο στην ακόλουθη διεύθυνση: www.Liebherr.com

Το τμήμα BioFresh ικανοποιεί τις απαιτήσεις μιας θήκης αποθήκευσης έντονης ψύξης κατά DIN EN 62552:2020.

2.6 Ουσίες SVHC σύμφωνα με τον κανονισμό REACH

Από τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να ελέγξετε, εάν η συσκευή σας περιέχει ουσίες SVHC σύμφωνα με τον κανονισμό REACH: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

2.7 Βάση δεδομένων EPREL

Από 1η Μαρτίου 2021, οι πληροφορίες για τη σήμανση κατανάλωσης ενέργειας και τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού υπάρχουν στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων προϊόντων (EPREL). Πρόσβαση στη βάση δεδομένων προϊόντων έχετε από τον σύνδεσμο <https://eprel.ec.europa.eu/>. Θα σας ζητηθεί να εισάγετε το αναγνωριστικό του μοντέλου. Το αναγνωριστικό του μοντέλου αναγράφεται στην πινακίδα τύπου.

2.8 Ανταλλακτικά




Η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για λειτουργικά εξαρτήματα και εξαρτήματα με δυνατότητα αποθήκευσης του εξοπλισμού ανέρχεται σε 15 έτη.

3 Τρόπος λειτουργίας της οθόνης Touch

Χειρίζεστε τη συσκευή σας με την οθόνη Touch. Με την οθόνη Touch (στη συνέχεια αναφέρεται ως οθόνη) επιλέγετε τις λειτουργίες της συσκευής με πάτημα. Εάν για 10 δευτερόλεπτα δεν κάνετε κάποια ενέργεια στην οθόνη, η ένδειξη επιστρέφει είτε στο υπερκείμενο μενού είτε απευθείας στην ένδειξη κατάσταση.

3.1 Πλοήγηση και επεξήγηση συμβόλων

Στις εικόνες χρησιμοποιούνται διάφορα σύμβολα για την πλοήγηση με την οθόνη. Στον ακόλουθο πίνακα περιγράφονται αυτά τα σύμβολα.

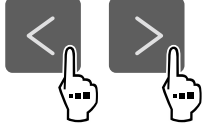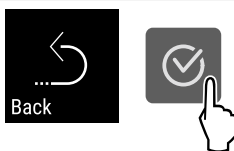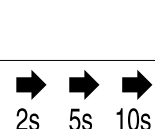
Σύμβολο	Περιγραφή
	Πάτημα βέλους πλοήγησης εμπρός: Μετακίνηση ένα μενού προς τα εμπρός.
	Πάτημα βέλους πλοήγησης πίσω: Μετακίνηση ένα μενού προς τα πίσω.
	Επανεπιλεγμένο διαδοχικό πάτημα βέλους πλοήγησης: Πλοήγηση στο μενού μέχρι την επιθυμητή λειτουργία.
	Πάτημα συμβόλου επιβεβαίωσης: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας. Άνοιγμα υπομενού.
	Πάτημα συμβόλου επιβεβαίωσης σε συνδυασμό με το σύμβολο επιστροφής: Επιστροφή κατά ένα επίπεδο μενού.
	Βέλος με ρολόι: Μεσολαβούν περισσότερα από 10 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί η επόμενη ένδειξη στην οθόνη.
	Βέλος με αναφορά χρόνου: Μεσολαβεί ο αναφερόμενος χρόνος μέχρι να εμφανιστεί η επόμενη ένδειξη στην οθόνη.
	Άνοιγμα συμβόλου «Μενού ρυθμίσεων»: Πλοήγηση στο μενού ρυθμίσεων και άνοιγμα μενού ρυθμίσεων. Εφόσον απαιτείται: Πλοήγηση στο μενού ρυθμίσεων προς την επιθυμητή λειτουργία. (βλέπε 3.2.1 Άνοιγμα μενού ρυθμίσεων)
	Άνοιγμα συμβόλου «Διευρυμένο μενού»: Πλοήγηση στο διευρυμένο μενού και άνοιγμα διευρυμένου μενού. Εφόσον απαιτείται: Πλοήγηση στο διευρυμένο μενού μέχρι την επιθυμητή λειτουργία. (βλέπε 3.2.2 Άνοιγμα διευρυμένου μενού)

Σύμβολο	Περιγραφή
Καμία ενέργεια εντός 10 δευτερολέπτων	Εάν για 10 δευτερόλεπτα δεν κάνετε κάποια ενέργεια στην οθόνη, η ένδειξη επιστρέφει είτε στο υπερκείμενο μενού είτε απευθείας στην ένδειξη κατάστασης.
Κλείστε και ανοίξτε ξανά την πόρτα.	Εάν κλείσετε και ανοίξετε αμέσως ξανά την πόρτα, η ένδειξη επιστρέφει απευθείας στην ένδειξη κατάστασης.

Παρατήρηση: Οι εικόνες της οθόνης εμφανίζονται με αγγλικούς όρους.

3.2 Μενού

Οι λειτουργίες της συσκευής είναι καταναμημένες σε διάφορα μενού.

Μενού	Περιγραφή
Κύριο μενού	Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή βρίσκεστε αυτόματα στο κύριο μενού. Από εδώ μετακινείστε στις σημαντικότερες λειτουργίες συσκευής, στο μενού ρυθμίσεων και στο διευρυμένο μενού.
 Settings Μενού ρυθμίσεων	Στο μενού ρυθμίσεων υπάρχουν πρόσθετες λειτουργίες συσκευής για τη ρύθμιση της συσκευής σας. (βλέπε 3.2.1 Άνοιγμα μενού ρυθμίσεων)
Διευρυμένο μενού	Στο διευρυμένο μενού υπάρχουν ειδικές λειτουργίες συσκευής για τη ρύθμιση της συσκευής σας. Η πρόσβαση στο διευρυμένο μενού είναι προστατευμένη από τον αριθμητικό κωδικό 151. (βλέπε 3.2.2 Άνοιγμα διευρυμένου μενού)

3.2.1 Άνοιγμα μενού ρυθμίσεων

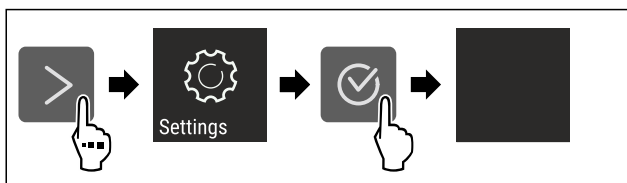


Fig. 2 Ενδεικτική απεικόνιση

- ▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▶ Το μενού ρυθμίσεων είναι ανοιχτό.
- ▶ Εφόσον απαιτείται: Πλοήγηση στην επιθυμητή λειτουργία.

3.2.2 Άνοιγμα διευρυμένου μενού



Fig. 3

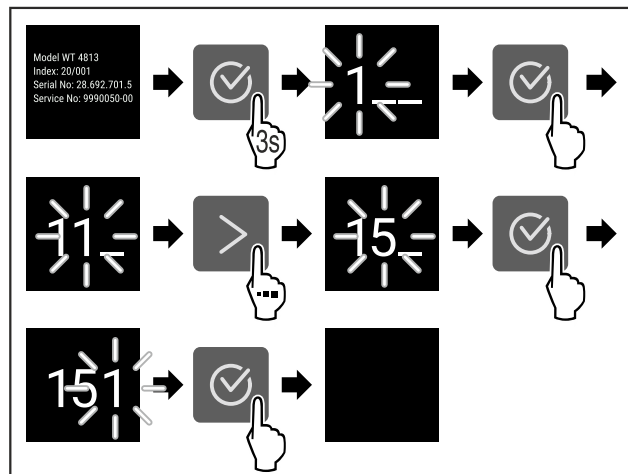


Fig. 4 Ενδεικτική απεικόνιση, πρόσβαση με αριθμητικό κωδικό 151

- ▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▶ Το διευρυμένο μενού είναι ανοιχτό.
- ▶ Εφόσον απαιτείται: Πλοήγηση στην επιθυμητή λειτουργία.

3.3 Λειτουργία αδράνειας

Εάν δεν ακουμπήσετε την οθόνη για 1 λεπτό, η οθόνη μεταβαίνει στη λειτουργία αδράνειας. Στη λειτουργία αδράνειας είναι μειωμένη η φωτεινότητα της οθόνης.

3.3.1 Τερματισμός λειτουργίας αδράνειας

- ▶ Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο πλοήγησης.
- ▶ Η λειτουργία αδράνειας έχει τερματιστεί.

4 Έναρξη λειτουργίας

4.1 Ενεργοποίηση συσκευής (πρώτη θέση σε λειτουργία)

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Η συσκευή είναι τοποθετημένη και συνδεδεμένη σύμφωνα με τις οδηγίες συναρμολόγησης.
- Όλες οι αυτοκόλλητες ταινίες, οι αυτοκόλλητες μεμβράνες και οι προστατευτικές μεμβράνες καθώς και οι ασφάλειες μεταφοράς μέσα και έξω από τη συσκευή έχουν αφαιρεθεί.
- Όλα τα διαφημιστικά έχουν αφαιρεθεί από τα συρτάρια.
- Ο τρόπος λειτουργίας της οθόνης Touch είναι γνωστός. (βλέπε 3 Τρόπος λειτουργίας της οθόνης Touch)

Ενεργοποιήστε τη συσκευή από την οθόνη Touch:

- ▶ Όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία αδράνειας: Πατήστε το σύμβολο επιβεβαίωσης.
- ▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.

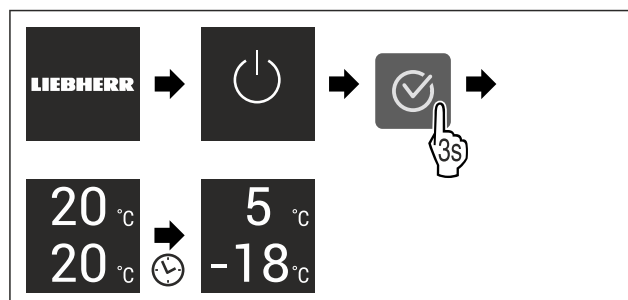


Fig. 5 Ενδεικτική απεικόνιση

- ▶ Εμφανίζεται η ένδειξη κατάστασης.

- ▶ Η συσκευή ψύχει στην εργοστασιακά ρυθμισμένη επιθυμητή θερμοκρασία.
- ▶ Η συσκευή εκκινεί στη λειτουργία επίδειξης (εμφανίζεται η ένδειξη κατάστασης με DEMO): Όταν η συσκευή αρχίζει στη λειτουργία επίδειξης, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία επίδειξης εντός των επόμενων 5 λεπτών. (βλέπε Λειτουργία επίδειξης)

Πρόσθετες πληροφορίες:

- Θέστε το EasyTwist-Ice σε λειτουργία. (βλέπε 4.2 Θέση EasyTwist-Ice σε λειτουργία*) *
- Θέστε το SmartDevice σε λειτουργία. (βλέπε 2.3 SmartDevice) και (βλέπε WLAN)

Υπόδειξη

Ο κατασκευαστής προτείνει:

- ▶ Αποθήκευση τροφίμων: Περιμένετε περίπου 6 ώρες, μέχρι να επιτευχθεί η ρυθμισμένη θερμοκρασία.
- ▶ Τοποθετήστε **τρόφιμα για κατάψυξη** όταν η θερμοκρασία φτάσει στους -18 °C ή χαμηλότερα.
- ▶ Προσέξτε τις υποδείξεις για την αποθήκευση. (βλέπε 5.1 Υποδείξεις για την αποθήκευση)

Υπόδειξη

Μπορείτε να προμηθευτείτε αξεσουάρ από το κατάστημα Liebherr-Hausgeräte στη διεύθυνση home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

4.2 Θέση EasyTwist-Ice σε λειτουργία*

Εάν η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με EasyTwist-Ice, πρέπει **πριν από την πρώτη χρήση** να καθαρίσετε το EasyTwist-Ice.

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Η συσκευή είναι συνδεδεμένη πλήρως.
- ▶ Καθαρίστε το EasyTwist-Ice. (βλέπε 9.8.5 Καθαρισμός EasyTwist-Ice*)
- ▶ Γεμίστε το δοχείο νερού. (βλέπε Πλήρωση δοχείου νερού)

5 Αποθήκευση

5.1 Υποδείξεις για την αποθήκευση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος πυρκαγιάς από ηλεκτρικές συσκευές!

Εάν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στον χώρο τροφίμων της συσκευής σας, ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά.

- ▶ Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στο χώρο τροφίμων της συσκευής, εφόσον αυτές δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

Υπόδειξη

Όταν ο αερισμός δεν είναι επαρκής, αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας και μειώνεται η απόδοση ψύξης.

- ▶ Διατηρείτε πάντα ελεύθερες τις σχισμές αερισμού.

Προσέξτε τις ακόλουθες οδηγίες για την αποθήκευση:

- Διατηρείτε ελεύθερες τις σχισμές αερισμού στον ανεμιστήρα.
- Στο τμήμα κατάψυξης: Συσκευάστε καλά τα τρόφιμα.
- Συσκευάστε σε κλειστά δοχεία ή καλύψτε τα τρόφιμα που απορροφούν ή αναδίδουν εύκολα οσμές ή γεύσεις.
- Συσκευάστε το νωπό κρέας ή ψάρι σε καθαρά, κλειστά δοχεία. Έτσι αποφεύγετε να έρχεται σε επαφή το κρέας ή το ψάρι με άλλα τρόφιμα ή να στάζει πάνω τους.
- Φυλάξτε τα υγρά σε κλειστά δοχεία.

- Αποθηκεύετε τα τρόφιμα με αποστάσεις μεταξύ τους, ώστε να μπορεί να κυκλοφορεί καλά ο αέρας.
- Αποθηκεύετε τα τρόφιμα σύμφωνα με τα στοιχεία στη συσκευασία.
- Προσέχετε πάντα την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας που αναφέρεται πάνω στη συσκευασία.

Υπόδειξη

Η παράβλεψη αυτών των προϋποθέσεων μπορεί να επιφέρει αλλοίωση των τροφίμων.

5.2 Τμήμα συντήρησης

Ως αποτέλεσμα της κυκλοφορίας του αέρα στη συσκευή προκύπτουν διαφορετικές ζώνες θερμοκρασίας. Θα βρείτε τις διαφορετικές ζώνες θερμοκρασίας στη συνοπτική παρουσίαση συσκευής και εξοπλισμού. (βλέπε 2.2 Συνοπτική παρουσίαση συσκευής και εξοπλισμού)

5.2.1 Τακτοποίηση τροφίμων

- ▶ Επάνω περιοχή και πόρτα: Αποθηκεύετε βούτυρο, τυρί, κονσέρβες και σωληνάκια.
- ▶ Ψυχρότερη ζώνη θερμοκρασίας: Αποθηκεύετε πολύ ευπαθή τρόφιμα όπως μαγειρεμένα φαγητά.

5.3 BioFresh

Το BioFresh παρατείνει σε μερικά φρέσκα τρόφιμα τον χρόνο αποθήκευσης σε σύγκριση με τη συνηθισμένη ψύξη.

Υπόδειξη

Αν οι θερμοκρασίες πέσουν κάτω από τους 0 °C, ενδέχεται να παγώσουν τα τρόφιμα.

- ▶ Αποθηκεύετε στο τμήμα συντήρησης λαχανικά που είναι ευαίσθητα στο κρύο, όπως αγγούρια, μελιτζάνες κολοκυθάκια, καθώς και εσπεριδοειδή που είναι ευαίσθητα στο κρύο.

5.3.1 Fruit & Vegetable-Safe

Εδώ ρυθμίζεται ένα κλίμα αποθήκευσης κοντά στους 0 °C. Το κάλυμμα του διαμερίσματος φροντίζει για μόνιμη υγρασία. Αυτό το κλίμα αποθήκευσης είναι κατάλληλο για τη διατήρηση μη συσκευασμένων τροφίμων που έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε υγρασία (π.χ. σαλάτες, λαχανικά, φρούτα).

Η ατμοσφαιρική υγρασία στο συρτάρι εξαρτάται από την περιεχόμενη υγρασία των τροφίμων που έχετε τοποθετήσει για συντήρηση και από το πόσο συχνά ανοίγετε το συρτάρι. Μπορείτε να ρυθμίζετε την ατμοσφαιρική υγρασία.

Τακτοποίηση τροφίμων

- ▶ Αποθηκεύετε μη συσκευασμένα φρούτα και λαχανικά. Εάν η ατμοσφαιρική υγρασία είναι πολύ υψηλή:
- ▶ Ρυθμίστε την ατμοσφαιρική υγρασία.

5.3.2 Meat & Dairy-Safe

Εδώ ρυθμίζεται ένα κλίμα αποθήκευσης κοντά στους 0 °C. Αυτό το κλίμα αποθήκευσης είναι κατάλληλο για ευαίσθητα τρόφιμα (π.χ. γαλακτοκομικά προϊόντα, κρέας, ψάρια, αλλαντικά).

Τακτοποίηση τροφίμων

- ▶ Αποθηκεύετε στεγνά ή συσκευασμένα τρόφιμα.

5.4 Τμήμα κατάψυξης

Εδώ ρυθμίζεται στους -18 °C ένα ξηρό, παγωμένο κλίμα αποθήκευσης. Ένα παγωμένο κλίμα αποθήκευσης είναι κατάλληλο για την αποθήκευση τροφίμων βαθιάς ψύξης και τροφίμων για κατάψυξη για περισσότερους μήνες, για την παραγωγή παγοκύβων ή για την κατάψυξη νωπών τροφίμων.

5.4.1 Κατάψυξη τροφίμων

Ποσότητα κατάψυξης

Η μέγιστη ποσότητα νωπών τροφίμων που μπορείτε να καταψύξετε εντός 24 ωρών αναγράφεται στην πινακίδα τύπου (βλέπε 10.5 Πινακίδα τύπου) ως "Ικανότητα κατάψυξης... kg/24h".

Για να παγώσουν γρήγορα τα τρόφιμα μέχρι τον πυρήνα τους, τηρείτε τις ακόλουθες ποσότητες ανά συσκευασία:

- Φρούτα και λαχανικά έως και 1 kg
- Κρέας έως και 2,5 kg

Κατάψυξη τροφίμων με SuperFrost

Ανάλογα με την ποσότητα που θέλετε να καταψύξετε μπορείτε πριν την κατάψυξη να ενεργοποιήσετε το SuperFrost, για την επίτευξη χαμηλότερων θερμοκρασιών κατάψυξης. (βλέπε SuperFrost)

- Ενεργοποιήστε το SuperFrost, εάν η ποσότητα κατάψυξης είναι μεγαλύτερη από περ. 2 kg.

Η στιγμή, στην οποία ενεργοποιείτε το SuperFrost εξαρτάται από την ποσότητα κατάψυξης:

Ποσότητα κατάψυξης	Χρονικό σημείο για την ενεργοποίηση του SuperFrost
μικρή ποσότητα κατάψυξης	Ενεργοποιήστε το SuperFrost περίπου 6 ώρες πριν από την κατάψυξη. Μόλις η συσκευή απενεργοποιήσει αυτόματα το SuperFrost, μπορείτε να αλλάξετε τη θέση των τροφίμων.
μέγιστη ποσότητα κατάψυξης	Ενεργοποιήστε το SuperFrost περίπου 24 ώρες πριν από την κατάψυξη. Μόλις η συσκευή απενεργοποιήσει αυτόματα το SuperFrost, μπορείτε να αλλάξετε τη θέση των τροφίμων.

Τακτοποίηση τροφίμων



ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από θραύσματα γυαλιών!

Τα μπουκάλια και τα κουτάκια με αναψυκτικά μπορεί να σκάσουν κατά την ψύξη. Αυτό ισχύει κυρίως για τα ανθρακούχα αναψυκτικά.

- Καταψύχετε μπουκάλια και κουτάκια με ποτά/αναψυκτικά μόνο, όταν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία BottleTimer στην εφαρμογή SmartDevice.

Ποσότητα κατάψυξης	Τακτοποίηση τροφίμων
μικρή ποσότητα κατάψυξης	Τακτοποιείτε τα συσκευασμένα τρόφιμα στο ψηλότερο συρτάρι. Εάν είναι εφικτό, τοποθετήστε τα τρόφιμα πίσω στο συρτάρι κοντά στην πλάτη.

Ποσότητα κατάψυξης	Τακτοποίηση τροφίμων
μέγιστη ποσότητα κατάψυξης	Καταλείψτε τα συσκευασμένα τρόφιμα σε όλα τα συρτάρια, όμως στο χαμηλότερο συρτάρι τοποθετήστε μόνο ήδη κατεψυγμένα τρόφιμα. Εάν είναι εφικτό, τοποθετήστε τα τρόφιμα πίσω στο συρτάρι κοντά στην πλάτη.

5.4.2 Απόψυξη τροφίμων



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τροφικής δηλητηρίασης!

- Μην καταψύχετε ξανά τα αποψυγμένα τρόφιμα.
- Καταναλώνετε τα αποψυγμένα τρόφιμα το συντομότερο δυνατό.

Μπορείτε να αποψύχετε τρόφιμα με διάφορους τρόπους:

- στο τμήμα συντήρησης
- στον φούρνο μικροκυμάτων
- στο φούρνο/ σε θερμό αέρα
- σε θερμοκρασία δωματίου
- Αφαιρείτε μόνο τόσα τρόφιμα όσα σας χρειάζονται.

5.5 Χρόνοι διατήρησης

Οι αναφερόμενοι χρόνοι διατήρησης είναι ενδεικτικές τιμές.

Για τρόφιμα με ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, ισχύει πάντα η ημερομηνία που αναφέρεται πάνω στη συσκευασία τους.

5.5.1 Τμήμα συντήρησης

Ισχύει η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας που αναφέρεται πάνω στη συσκευασία.

5.5.2 BioFresh

Ενδεικτικές τιμές για τη διάρκεια διατήρησης στο Meat & Dairy-Safe		
Βούτυρο	στους 1 °C	έως 90 ημέρες
Σκληρό τυρί	στους 1 °C	έως 110 ημέρες
Γάλα	στους 1 °C	έως 12 ημέρες
Λουκάνικα, αλλαντικά	στους 1 °C	έως 8 ημέρες
Πουλερικά	στους 1 °C	έως 6 ημέρες
Χοιρινό κρέας	στους 1 °C	έως 6 ημέρες
Μοσχαρίσιο κρέας	στους 1 °C	έως 6 ημέρες
Κυνήγι	στους 1 °C	έως 6 ημέρες

Υπόδειξη

- Έχετε υπόψη σας ότι τα τρόφιμα που είναι πλουσιότερα σε πρωτεΐνες αλλοιώνονται πιο γρήγορα. Δηλ. τα θαλασσινά και τα μαλακόστρακα αλλοιώνονται γρηγορότερα από τα ψάρια και τα ψάρια γρηγορότερα από το κρέας.

Ενδεικτικές τιμές για τη διάρκεια διατήρησης στο Fruit & Vegetable-Safe		
Λαχανικά, σαλάτες		
Αγκινάρες	στους 1 °C	έως 14 ημέρες

Ενδεικτικές τιμές για τη διάρκεια διατήρησης στο Fruit & Vegetable-Safe

Σέλερι	στους 1 °C	έως 28 ημέρες
Κουνουπίδι	στους 1 °C	έως 21 ημέρες
Μπρόκολο	στους 1 °C	έως 13 ημέρες
Κιχώριο	στους 1 °C	έως 27 ημέρες
Λυκοτρίβολο	στους 1 °C	έως 19 ημέρες
Αρακάς	στους 1 °C	έως 14 ημέρες
Λαχανίδα	στους 1 °C	έως 14 ημέρες
Καρότα	στους 1 °C	έως 80 ημέρες
Σκόρδο	στους 1 °C	έως 160 ημέρες
Ρέβα	στους 1 °C	έως 14 ημέρες
Μαρούλι	στους 1 °C	έως 13 ημέρες
Βότανα	στους 1 °C	έως 13 ημέρες
Πράσο	στους 1 °C	έως 29 ημέρες
Μανιτάρια	στους 1 °C	έως 7 ημέρες
Ραπανάκια	στους 1 °C	έως 10 ημέρες
Λαχανάκια Βρυξελλών	στους 1 °C	έως 20 ημέρες
Σπαράγγια	στους 1 °C	έως 18 ημέρες
Σπανάκι	στους 1 °C	έως 13 ημέρες
Λάχανο του Μιλάνου	στους 1 °C	έως 20 ημέρες
Φρούτα		
Βερίκοκα	στους 1 °C	έως 13 ημέρες
Μήλα	στους 1 °C	έως 80 ημέρες
Αχλάδια	στους 1 °C	έως 55 ημέρες
Βατόμουρα	στους 1 °C	έως 3 ημέρες
Χουρμάδες	στους 1 °C	έως 180 ημέρες
Φράουλες	στους 1 °C	έως 7 ημέρες
Σύκα	στους 1 °C	έως 7 ημέρες
Μύρτιλλα	στους 1 °C	έως 9 ημέρες
Σμέουρα (φραμπουάζ)	στους 1 °C	έως 3 ημέρες
Σταφίδα σουλτανίνα	στους 1 °C	έως 7 ημέρες
Κεράσια, γλυκά	στους 1 °C	έως 14 ημέρες
Ακτινίδια	στους 1 °C	έως 80 ημέρες
Ροδάκινα	στους 1 °C	έως 13 ημέρες
Δαμάσκηνα	στους 1 °C	έως 20 ημέρες
Κόκκινα μύρτιλλα	στους 1 °C	έως 60 ημέρες
Ραβέντι	στους 1 °C	έως 13 ημέρες
Λαγοκέρασα	στους 1 °C	έως 13 ημέρες
Σταφύλια	στους 1 °C	έως 29 ημέρες

5.5.3 Τμήμα κατάψυξης

Ενδεικτικές τιμές για τον χρόνο διατήρησης διαφόρων τροφίμων

Παγωτό	στους -18 °C	2 έως 6 μήνες
--------	--------------	---------------

Ενδεικτικές τιμές για τον χρόνο διατήρησης διαφόρων τροφίμων

Αλλαντικά, ζαμπόν	στους -18 °C	2 έως 3 μήνες
Ψωμί, είδη αρτοποιίας	στους -18 °C	2 έως 6 μήνες
Κυνήγι, χοιρινό	στους -18 °C	6 έως 9 μήνες
Ψάρι, λιπαρό	στους -18 °C	2 έως 6 μήνες
Ψάρι, άπαχο	στους -18 °C	6 έως 8 μήνες
Τυρί	στους -18 °C	2 έως 6 μήνες
Πουλερικά, μοσχάρι	στους -18 °C	6 έως 12 μήνες
Λαχανικά, φρούτα	στους -18 °C	6 έως 12 μήνες

6 Εξοικονόμηση ενέργειας

- Φροντίζετε να υπάρχει πάντα καλός αερισμός και εξαερισμός. Μην καλύπτετε τα ανοίγματα ή τα πλέγματα εξαερισμού.
- Διατηρείτε πάντα ελεύθερα τα ανοίγματα του ανεμιστήρα.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή ούτε σε σημείο με άμεση ηλιακή ακτινοβολία ούτε δίπλα σε καλοριφέρ ή παρόμοια συσκευή.
- Εάν τοποθετήσετε τη συσκευή ακριβώς δίπλα από έναν φούρνο, μπορεί να αυξηθεί ελαφρώς η κατανάλωση ενέργειας. Εξαρτάται από τη διάρκεια χρήσης και την ένταση χρήσης του φούρνου.
- Η κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τις συνθήκες τοποθέτησης π.χ. τη θερμοκρασία περιβάλλοντος (βλέπε 2.4 Πεδίο χρήσης της συσκευής). Σε περίπτωση θερμότερης θερμοκρασίας του περιβάλλοντος ενδέχεται να αλλάξει η κατανάλωση ενέργειας.
- Ανοίγετε τη συσκευή για όσο το δυνατόν μικρότερο διάστημα.
- Όσο πιο χαμηλά είναι ρυθμισμένη η θερμοκρασία, τόσο μεγαλύτερη είναι η κατανάλωση ενέργειας.
- Τακτοποίηση τροφίμων: home.liebherr.com/food.
- Φυλάσσετε όλα τα τρόφιμα καλά συσκευασμένα και καλυμμένα. Αποτρέπεται ο σχηματισμός πάχνης.
- Αφαιρείτε τρόφιμα μόνο για όσο χρόνο απαιτείται, ώστε να μην θερμαίνονται πολύ.
- Τοποθέτηση ζεστών φαγητών: αφήστε τα πρώτα να φτάσουν σε θερμοκρασία δωματίου.
- Αποψύξτε τα κατεψυγμένα στον χώρο συντήρησης.
- Σε μεγαλύτερης διάρκειας περιόδους διακοπών χρησιμοποιήστε τη λειτουργία HolidayMode (βλέπε HolidayMode).

Η συσώρευση σκόνης αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας:



- Πρέπει να αφαιρείται η σκόνη από την ψυκτική μηχανή με θερμικό εναλλάκτη - μεταλλικό πλέγμα στο πίσω τμήμα της συσκευής - μια φορά το χρόνο.

7 Χειρισμός

7.1 Στοιχεία χειρισμού και ενδείξεων

7.1.1 Ένδειξη Status

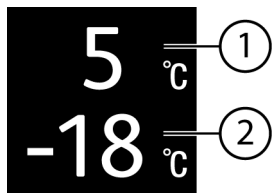


Fig. 6

(1) Ένδειξη θερμοκρασίας τμήματος συντήρησης (2) Ένδειξη θερμοκρασίας τμήματος κατάψυξης
Η ένδειξη Status δείχνει τη ρυθμισμένη θερμοκρασία και είναι η αρχική ένδειξη. Από εκεί πραγματοποιείται η προώθηση στις λειτουργίες και στις ρυθμίσεις.

7.1.2 Σύμβολα ενδείξεων

Τα σύμβολα ενδείξεων παρέχουν πληροφορίες για την τρέχουσα κατάσταση της συσκευής.

Σύμβολο	Κατάσταση συσκευής
	Σε αναμονή (Standby) Η συσκευή ή η ζώνη θερμοκρασίας είναι απενεργοποιημένη.
	Παλλόμενος αριθμός Η συσκευή λειτουργεί. Η θερμοκρασία πάλλεται, μέχρι να επιτευχθεί η ρυθμισμένη τιμή.
	Παλλόμενο σύμβολο Η συσκευή λειτουργεί. Η ρύθμιση πραγματοποιείται.
	Η μπάρα εμφανίζεται Η λειτουργία ενεργοποιείται.

7.2 Λειτουργίες συσκευής

7.2.1 Υποδείξεις για τις λειτουργίες της συσκευής

Οι λειτουργίες της συσκευής είναι ρυθμισμένες από το εργοστάσιο έτσι ώστε η συσκευή να είναι πλήρως λειτουργική.

Πριν αλλάξετε, ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τις λειτουργίες της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- ❑ Έχετε διαβάσει και κατανοήσει τις περιγραφές για τον τρόπο λειτουργίας της οθόνης. (βλέπε 3 Τρόπος λειτουργίας της οθόνης Touch)
- ❑ Έχετε εξοικειωθεί με τα στοιχεία χειρισμού και ενδείξεων της συσκευής σας.



Απενεργοποίηση και ενεργοποίηση συσκευής

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείτε και απενεργοποιείτε ολόκληρη τη συσκευή.

Απενεργοποίηση συσκευής

Όταν απενεργοποιείτε τη συσκευή, διατηρούνται αποθηκευμένες οι προηγούμενες ρυθμίσεις.

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- ❑ Οι οδηγίες ενεργειών (βλέπε 11 Για να θέσετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας) έχουν εκτελεστεί.



Fig. 7

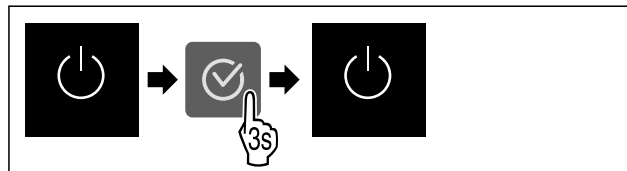


Fig. 8

- ▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▶ Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- ▶ Το σύμβολο Standby εμφανίζεται στην οθόνη.
- ▶ Η οθόνη σβήνει.

Ενεργοποίηση συσκευής

Όταν η οθόνη είναι σε λειτουργία αδράνειας:

- ▶ Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο πλοήγησης.

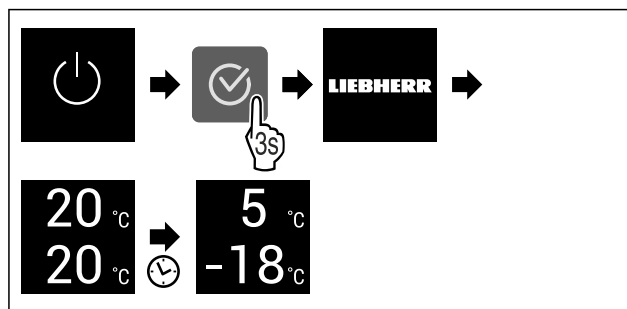


Fig. 9 Ενδεικτική απεικόνιση

- ▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▶ Όταν η συσκευή ξεκινά σε λειτουργία επίδειξης:
- ▶ Απενεργοποίηση της λειτουργίας Επίδειξης. (βλέπε Απενεργοποίηση λειτουργίας επίδειξης)
- ▶ Η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
- ▶ Οι προηγούμενες ρυθμίσεις επανέρχονται.
- ▶ Η συσκευή ψύχει στη ρυθμισμένη επιθυμητή θερμοκρασία.



Απενεργοποίηση και ενεργοποίηση ζώνης θερμοκρασίας

Μπορείτε να απενεργοποιείτε ανεξάρτητα μεταξύ τους επιμέρους ζώνες θερμοκρασίας.

Χρήση:

- Καθαρισμός
- Απόψυξη

Απενεργοποίηση τμήματος συντήρησης

Βεβαιωθείτε ότι ικανοποιούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- ❑ Το τμήμα συντήρησης είναι άδειο.

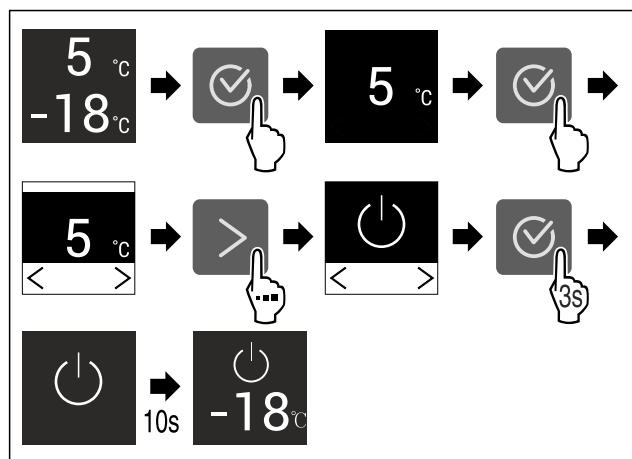


Fig. 10 Ενδεικτική απεικόνιση

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Το τμήμα συντήρησης είναι απενεργοποιημένο.

Ενεργοποίηση τμήματος συντήρησης

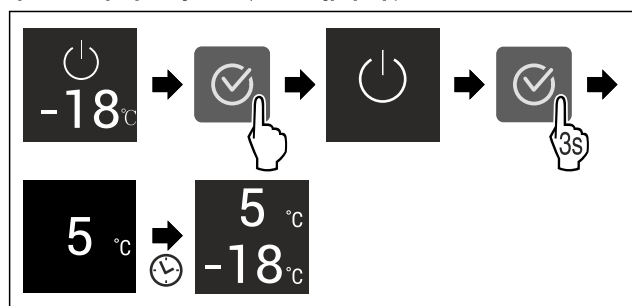


Fig. 11 Ενδεικτική απεικόνιση

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Το τμήμα συντήρησης είναι ενεργοποιημένο.
- Η συσκευή ψύχει στην τελευταία ρυθμισμένη θερμοκρασία.



WLAN

Με αυτή τη λειτουργία συνδέετε τη συσκευή σας με το WLAN. Μπορείτε μετά να τη χειρίζεστε μέσω της εφαρμογής SmartDevice σε μια κινητή τερματική συσκευή. Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε επίσης να αποσυνδέσετε ή να επαναφέρετε τη σύνδεση WLAN.

Για να συνδέσετε τη συσκευή σας με το WLAN, χρειάζεστε το SmartDeviceBox.*

Περισσότερες πληροφορίες για το SmartDevice: (βλέπε 2.3 SmartDevice)

Υπόδειξη

Στις ακόλουθες χώρες δεν είναι διαθέσιμη η λειτουργία SmartDevice: Ρωσία, Λευκορωσία, Καζακστάν.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το SmartDeviceBox.*

Δημιουργία σύνδεσης WLAN για πρώτη φορά

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Έχετε προμηθευτεί και τοποθετήσει το SmartDeviceBox. (βλέπε 2.3 SmartDevice) *
- Η εφαρμογή SmartDevice είναι εγκατεστημένη (βλέπε apps.home.liebherr.com).
- Η εγγραφή στην εφαρμογή SmartDevice έχει ολοκληρωθεί.



Fig. 12

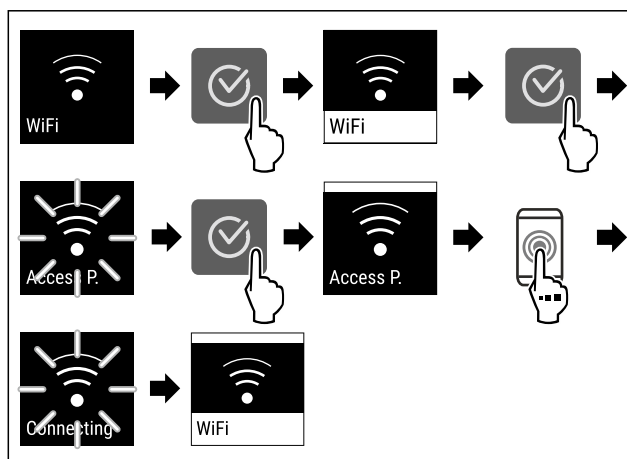


Fig. 13

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η σύνδεση έχει πραγματοποιηθεί.

Αποσύνδεση σύνδεσης WLAN



Fig. 14

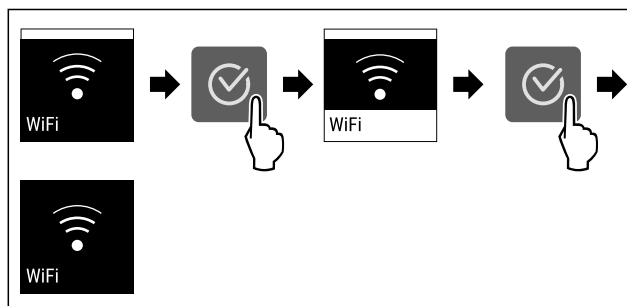


Fig. 15

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η σύνδεση έχει διακοπεί.

Επαναφορά σύνδεσης WLAN



Fig. 16

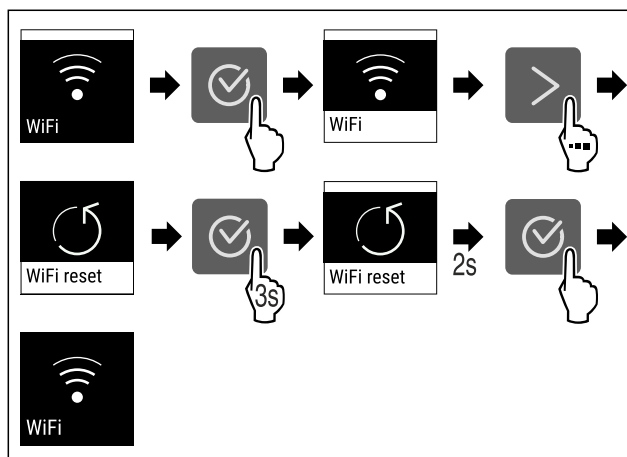


Fig. 17

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.

Χειρισμός

► Έχει γίνει επαναφορά της σύνδεσης WLAN και των λοιπών ρυθμίσεων WLAN στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Εμφάνιση πληροφοριών για τη σύνδεση WLAN




Fig. 18

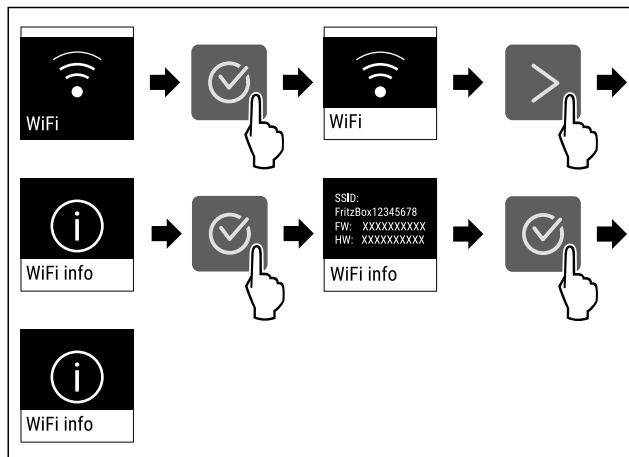


Fig. 19

► Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.

5 °C

Θερμοκρασία

Με αυτή τη λειτουργία ρυθμίζετε τη θερμοκρασία.

Η θερμοκρασία εξαρτάται από τους ακόλουθους παράγοντες:

- συχνότητα ανοίγματος της πόρτας
- διάρκεια ανοίγματος της πόρτας
- θερμοκρασία του σημείου τοποθέτησης
- είδος, θερμοκρασία και ποσότητα των τροφίμων

Ζώνη θερμοκρασίας	Εργοστασιακή ρυθμισμένη θερμοκρασία	Προτεινόμενη ρύθμιση
5 °C Τμήμα συντήρησης	5 °C	4 °C
-18 °C Τμήμα κατάψυξης	-18 °C	-18 °C
0 °C BioFresh	0 °C	B-Value (βλέπε BioFresh B-Value)

Ρύθμιση θερμοκρασίας στο τμήμα συντήρησης

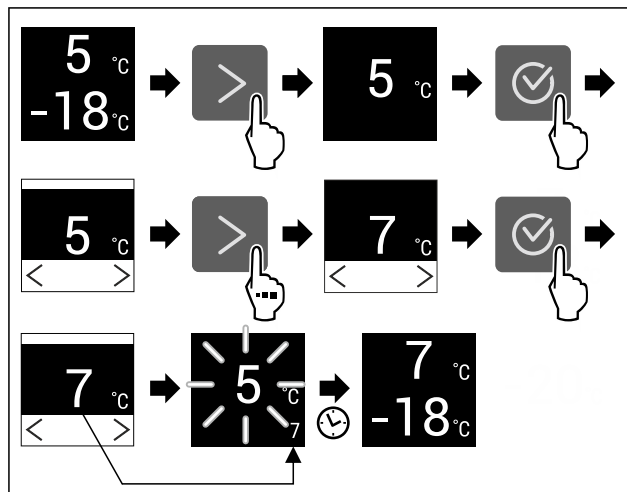


Fig. 20 Ενδεικτική απεικόνιση

► Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
► Η θερμοκρασία είναι ρυθμισμένη.

Ρύθμιση θερμοκρασίας στο τμήμα κατάψυξης

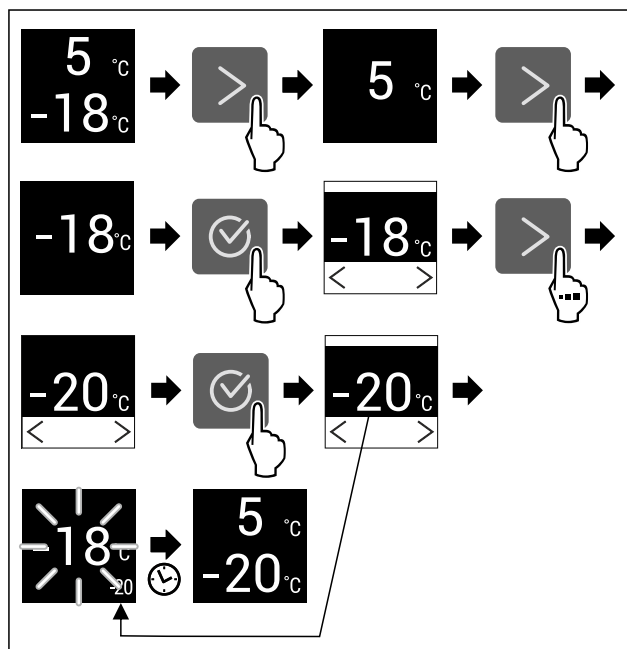


Fig. 21 Ενδεικτική απεικόνιση

► Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
► Η θερμοκρασία είναι ρυθμισμένη.

Ρύθμιση θερμοκρασίας στο BioFresh

Τη θερμοκρασία τη ρυθμίζετε με το **BioFresh B-Value**. (βλέπε BioFresh B-Value)



Μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας

Με αυτή τη λειτουργία ρυθμίζετε τη μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας. Μπορείτε να ρυθμίσετε βαθμούς Κελσίου ή βαθμούς Φαρενάιτ ως μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας.

Ρύθμιση μονάδας μέτρησης θερμοκρασίας



Fig. 22

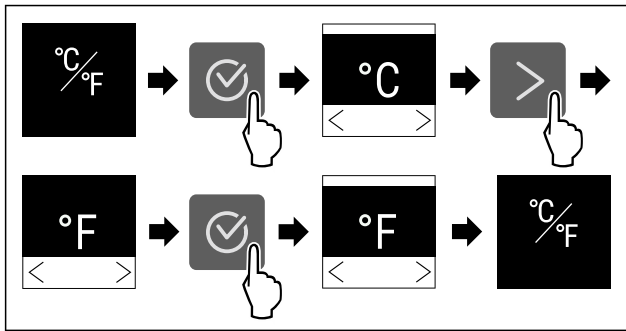


Fig. 23 Ενδεικτική απεικόνιση: Αλλαγή από βαθμούς Κελσίου σε βαθμούς Φαρενάιτ.

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας είναι ρυθμισμένη.

B5 BioFresh B-Value

Με αυτή τη λειτουργία ρυθμίζετε το BioFresh B-Value. Με το BioFresh B-Value μπορείτε να ρυθμίσετε το BioFresh σε ελάχιστη ψηλότερη ή χαμηλότερη θερμοκρασία, εάν είναι απαραίτητο λόγω υψηλότερης ή χαμηλότερης θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Το BioFresh B-Value είναι ρυθμισμένο κατά την παράδοση στην τιμή B5. Εάν αλλάξετε το B-Value, προσέξτε τον ακόλουθο πίνακα:

Τιμή	Περιγραφή
B1	χαμηλότερη θερμοκρασία
B1-B4	Η θερμοκρασία μπορεί να πέσει κάτω από τους 0 °C, έτσι ώστε να υπάρχει το ενδεχόμενο να παγώσουν ελαφρώς τα τρόφιμα.
B5	προεπιλεγμένη θερμοκρασία
B9	υψηλότερη θερμοκρασία

Ρύθμιση BioFresh B-Value



Fig. 24

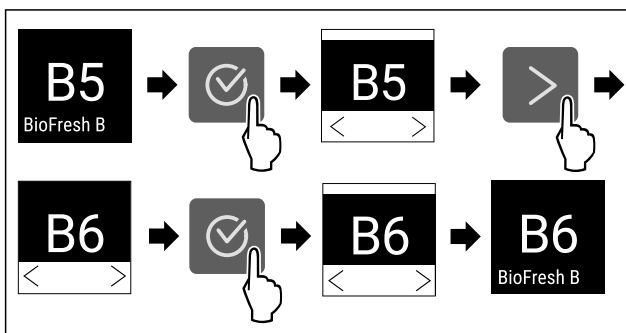


Fig. 25 Ενδεικτική απεικόνιση: Αλλαγή από B5 σε B6.

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Το BioFresh B-Value είναι ρυθμισμένο.

D1 D-Value

Το D-Value είναι ήδη ρυθμισμένο για τη συσκευή σας και δεν επιτρέπεται η αλλαγή του.

SuperCool

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το SuperCool. Όταν ενεργοποιείτε το SuperCool, η συσκευή αυξάνει την ισχύ της ψύξης. Έτσι επιτυγχάνετε χαμηλότερες θερμοκρασίες ψύξης. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το SuperCool, όταν θέλετε να ψύξετε γρήγορα μεγάλες ποσότητες τροφίμων.

Όταν είναι ενεργή η λειτουργία, η συσκευή λειτουργεί με υψηλότερη ισχύ. Εξαιτίας αυτού ενδέχεται οι θόρυβοι λειτουργίας της συσκευής να είναι προσωρινά πιο αυξημένοι και η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται.

Ενεργοποίηση SuperCool

Χρονική στιγμή για ενεργοποίηση της λειτουργίας:

- Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε φρέσκα τρόφιμα στο τμήμα συντήρησης: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία κατά την τοποθέτηση των τροφίμων.



Fig. 26

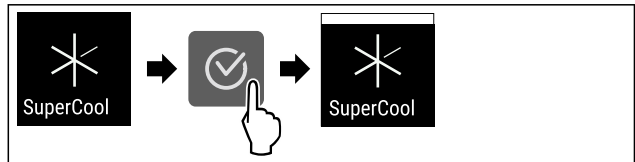


Fig. 27

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ή-
- Ενεργοποιήστε με την εφαρμογή SmartDevice.*
- Η λειτουργία SuperCool είναι ενεργοποιημένη.

Απενεργοποίηση SuperCool

Το SuperCool απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 18 ώρες. Μπορείτε ωστόσο να απενεργοποιείτε ανά πάσα στιγμή χειροκίνητα το SuperCool:

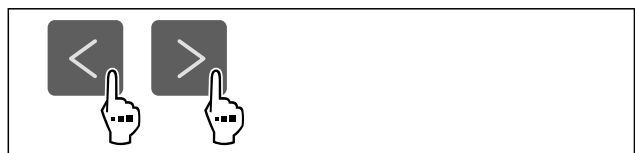


Fig. 28

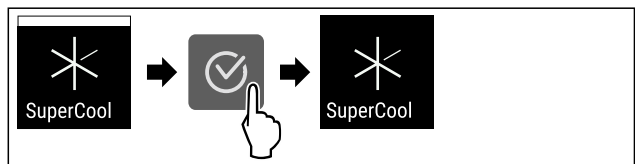


Fig. 29

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ή-
- Απενεργοποιήστε με την εφαρμογή SmartDevice.*
- Το SuperCool είναι απενεργοποιημένο.
- Η συσκευή συνεχίζει να λειτουργεί στην κανονική λειτουργία.
- Η συσκευή ψύχει στην προηγουμένως ρυθμισμένη θερμοκρασία.

SuperFrost

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το SuperFrost. Όταν ενεργοποιείτε το SuperFrost, η συσκευή αυξάνει την ισχύ της κατάψυξης. Έτσι επιτυγχάνετε χαμηλότερες θερμοκρασίες κατάψυξης.

Χρήση:

- Γρήγορη κατάψυξη φρέσκων τροφίμων μέχρι τον πυρήνα τους.
- Έτσι εξασφαλίζεται η διατήρηση της θρεπτικής αξίας, της εμφάνισης και της γεύσης των κατεψυγμένων τροφίμων.
- Αύξηση αποθεμάτων ψύξης στα κατεψυγμένα τρόφιμα, πριν την απόψυξη της συσκευής.

Όταν είναι ενεργή η λειτουργία, η συσκευή λειτουργεί με υψηλότερη ισχύ. Εξαιτίας αυτού ενδέχεται οι θόρυβοι λειτουργίας της συσκευής να είναι προσωρινά πιο αυξημένοι και η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται.

Εάν η πόρτα είναι ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα, επειδή π.χ. τοποθετείτε τρόφιμα, η συσκευή ελέγχει αυτόματα, εάν η πραγματική θερμοκρασία στη συσκευή συμπίπτει με τη ρυθμισμένη θερμοκρασία στη συσκευή. Εάν η διαφορά υπερβαίνει μια συγκεκριμένη τιμή, η συσκευή ψύχει αυτόματα πιο έντονα. Έτσι θα μπορούσε η εικόνα - νιζόμενη θερμοκρασία στην οθόνη να είναι υψηλότερη από την πραγματική θερμοκρασία στη συσκευή. Αυτό είναι φυσιολογικό και η συσκευή σας λειτουργεί απρόσκοπτα.

Ενεργοποίηση SuperFrost

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Η ποσότητα κατάψυξης και το χρονικό σημείο για την ενεργοποίηση του SuperFrost έχουν ληφθεί υπόψη. (βλέπε Κατάψυξη τροφίμων με SuperFrost)

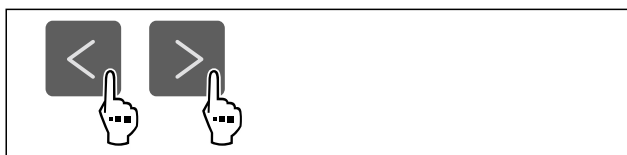


Fig. 30

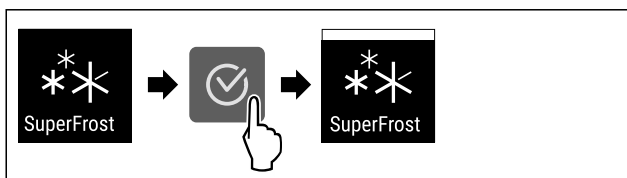


Fig. 31

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ή-
- Ενεργοποιήστε με την εφαρμογή SmartDevice.*
- Η λειτουργία SuperFrost είναι ενεργοποιημένη.

Απενεργοποίηση SuperFrost

Το SuperFrost απενεργοποιείται αυτόματα ανάλογα με την ποσότητα των τοποθετημένων τροφίμων μετά από 56 έως 72 ώρες. Μπορείτε ωστόσο και να απενεργοποιείτε ανά πάσα στιγμή χειροκίνητα το SuperFrost:

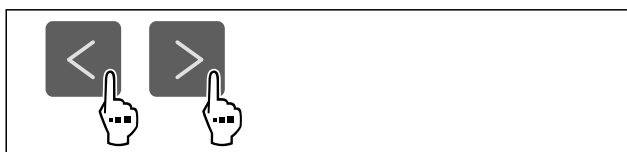


Fig. 32

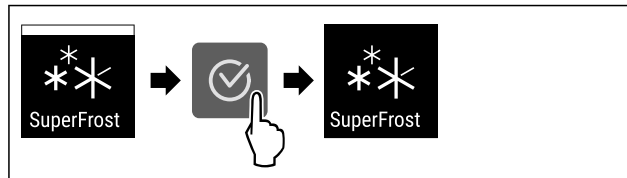


Fig. 33

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ή-
- Απενεργοποιήστε με την εφαρμογή SmartDevice.*
- Το SuperFrost είναι απενεργοποιημένο.
- Η συσκευή συνεχίζει να λειτουργεί στην κανονική λειτουργία.
- Η συσκευή ψύχει στην προηγουμένως ρυθμισμένη θερμοκρασία.

Έναρξη κύκλου απόψυξης

Με αυτή τη λειτουργία ξεκινάτε χειροκίνητα τον αυτόματο κύκλο απόψυξης, σε περίπτωση που ο κύκλος απόψυξης δεν ξεκίνησε αυτόματα λόγω της εμφάνισης κάποιου σφάλματος.

Εκκίνηση κύκλου απόψυξης



Fig. 34

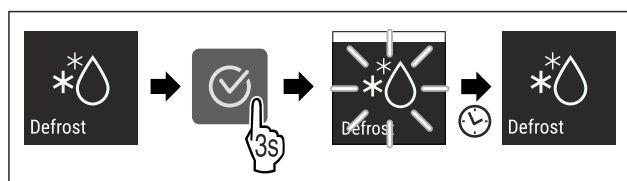


Fig. 35

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Ο κύκλος απόψυξης έχει ξεκινήσει: Το σύμβολο αναβοσβήνει, μέχρι να τερματιστεί αυτόματα ο κύκλος απόψυξης.
- Όταν έχει τερματιστεί ο κύκλος απόψυξης: Η συσκευή συνεχίζει να λειτουργεί στην κανονική λειτουργία.

Ακύρωση κύκλου απόψυξης

Ο κύκλος απόψυξης τερματίζεται αυτόματα. Ωστόσο μπορείτε να ακυρώσετε τον κύκλο απόψυξης οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διαδικασία απόψυξης:

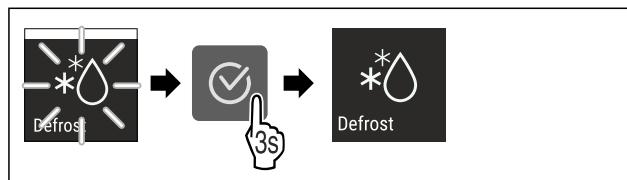


Fig. 36

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Ο κύκλος απόψυξης έχει ακυρωθεί.
- Η συσκευή συνεχίζει να λειτουργεί στην κανονική λειτουργία.

PartyMode

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το PartyMode. Η λειτουργία PartyMode ενεργοποιεί διάφορες λειτουργίες, οι οποίες είναι χρήσιμες για ένα πάρτι.

Το PartyMode ενεργοποιεί τις ακόλουθες λειτουργίες:

- SuperCool (βλέπε SuperCool)
- SuperFrost (βλέπε SuperFrost)

Μπορείτε να ρυθμίσετε όλες τις λειτουργίες σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας και ευέλικτα. Όταν απενεργοποιήσετε το PartyMode, απορρίπτονται όλες οι αλλαγές.

Όταν είναι ενεργή η λειτουργία, η συσκευή λειτουργεί με υψηλότερη ισχύ. Εξαιτίας αυτού ενδέχεται οι θόρυβοι λειτουργίας της συσκευής να είναι προσωρινά πιο αυξημένοι και η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται.

Ενεργοποίηση PartyMode



Fig. 37

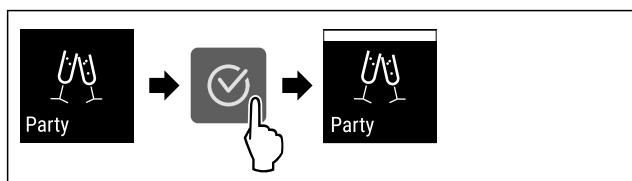


Fig. 38

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Το PartyMode και οι σχετικές λειτουργίες είναι ενεργοποιημένα.
- Η τρέχουσα θερμοκρασία αναβοσβήνει, μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία.

Απενεργοποίηση PartyMode

Η λειτουργία PartyMode απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 24 ώρες. Μπορείτε ωστόσο να απενεργοποιήσετε ανά πάσα στιγμή χειροκίνητα τη λειτουργία PartyMode:

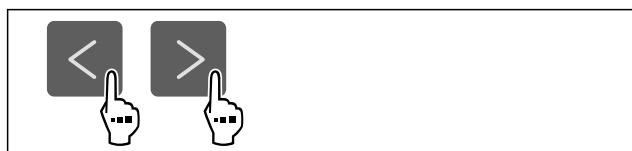


Fig. 39

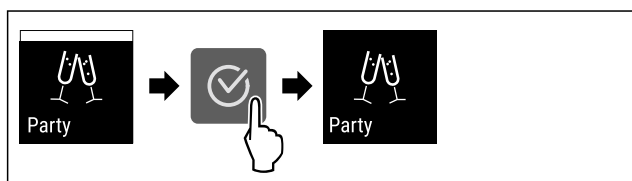


Fig. 40

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η λειτουργία PartyMode είναι απενεργοποιημένη.
- Η συσκευή ψύχει στην προηγούμενως ρυθμισμένη θερμοκρασία: Η τρέχουσα θερμοκρασία αναβοσβήνει, μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία.

HolidayMode

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το HolidayMode. Όταν ενεργοποιείτε το HolidayMode, τότε το τμήμα συντήρησης ρυθμίζεται στους 15 °C. Με αυτό τον τρόπο εξοικονομείτε ενέργεια σε περίπτωση παρατεταμένης απουσίας σας και αποφεύγετε δυσοσμίες και ανάπτυξη μούχλας.

Κατάσταση συσκευής με ενεργό HolidayMode

Το τμήμα συντήρησης ψύχει στους 15 °C.

Το τμήμα BioFresh ψύχει στους 15 °C.

Στο τμήμα κατάψυξης παραμένει η ρυθμισμένη θερμοκρασία.

Το PartyMode είναι απενεργοποιημένο.

Το SuperCool είναι απενεργοποιημένο.

Ενεργοποίηση HolidayMode

- Αδειάστε τελείως το τμήμα συντήρησης.
- Αδειάστε τελείως το BioFresh.

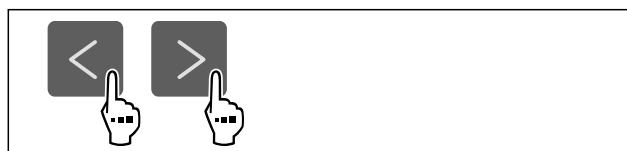


Fig. 41

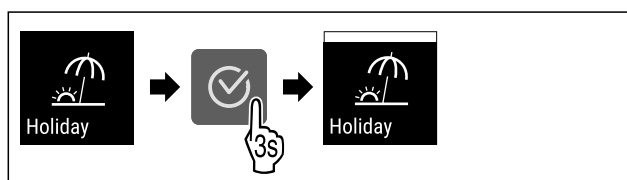


Fig. 42

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η λειτουργία HolidayMode είναι ενεργοποιημένη.
- Η ένδειξη θερμοκρασίας εμφανίζει το σύμβολο HolidayMode.

Απενεργοποίηση HolidayMode

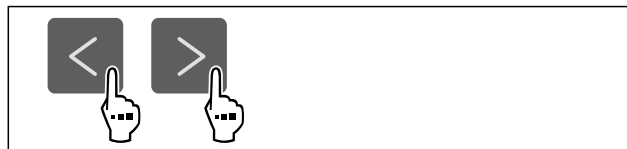


Fig. 43

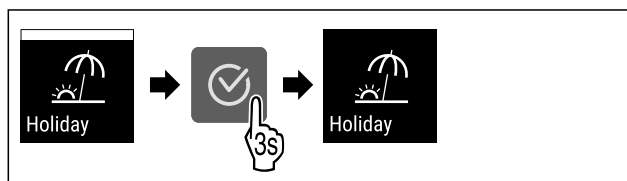


Fig. 44

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Το HolidayMode είναι απενεργοποιημένο.
- Η συσκευή ψύχει στην προηγούμενως ρυθμισμένη θερμοκρασία.



SabbathMode

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το SabbathMode. Όταν ενεργοποιείτε αυτή τη λειτουργία, απενεργοποιούνται ορισμένες ηλεκτρονικές λειτουργίες. Έτσι η συσκευή σας ικανοποιεί τις θρησκευτικές απαιτήσεις σε εβραϊκές γιορτές όπως π.χ. Sabbath και αντιστοιχεί στην πιστοποίηση STAR-K Kosher.

Κατάσταση συσκευής με ενεργή λειτουργία SabbathMode

Στην ένδειξη κατάστασης εμφανίζεται μόνιμα SabbathMode.

Κατάσταση συσκευής με ενεργή λειτουργία SabbathMode
Όλες οι λειτουργίες στην οθόνη εκτός από τη λειτουργία απενεργοποίησης SabbathMode είναι κλειδωμένες.
Οι ενεργές λειτουργίες παραμένουν ενεργές.
Η οθόνη δεν σβήνει, όταν κλείνετε την πόρτα.
Ο εσωτερικός φωτισμός είναι απενεργοποιημένος.
Δεν εκτελούνται υπενθυμίσεις. Το ρυθμισμένο χρονικό διάστημα σταματάει.
Δεν εμφανίζονται υπενθυμίσεις και προειδοποιήσεις.
Δεν υπάρχει συναγερμός πόρτας.
Δεν υπάρχει συναγερμός θερμοκρασίας.
Ο κύκλος απόψυξης λειτουργεί μόνο στον προκαθορισμένο χρόνο χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η χρήση της συσκευής.
Μετά από διακοπή ρεύματος, η συσκευή επανέρχεται στη λειτουργία SabbathMode.

Κατάσταση συσκευής

Υπόδειξη

Αυτή η συσκευή διαθέτει την πιστοποίηση του ινστιτούτου "Institute for Science and Halacha". (www.machonhalacha.co.il)

Μια λίστα με τις συσκευές με πιστοποίηση STAR-K θα βρείτε στη διεύθυνση www.star-k.org/appliances.

Ενεργοποίηση SabbathMode



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος δηλητηρίασης από αλλοιωμένα τρόφιμα! Εάν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία SabbathMode και παρουσιαστεί διακοπή ρεύματος, δεν εμφανίζεται μήνυμα στην ένδειξη κατάστασης σχετικά με τη διακοπή ρεύματος. Όταν λήξει η διακοπή ρεύματος, η συσκευή συνεχίζει να λειτουργεί σε SabbathMode. Εξαιτίας της διακοπής ρεύματος ενδέχεται να αλλοιωθούν τρόφιμα και η κατανάλωσή τους μπορεί να οδηγήσει σε τροφική δηλητηρίαση. Μετά από μια διακοπή ρεύματος:

- Μην καταναλώνετε τρόφιμα, τα οποία ήταν κατεψυγμένα και αποψύχθηκαν.



Fig. 45

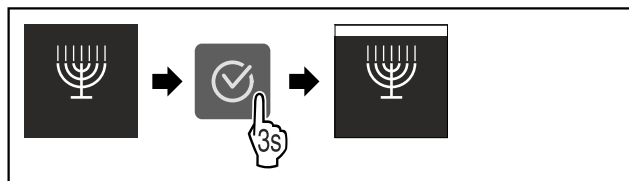


Fig. 46

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η λειτουργία SabbathMode είναι ενεργοποιημένη.
- Στην ένδειξη κατάστασης εμφανίζεται μόνιμα SabbathMode.

Απενεργοποίηση SabbathMode

Η λειτουργία SabbathMode απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 80 ώρες. Μπορείτε ωστόσο να απενεργοποιήσετε ανά πάσα στιγμή χειροκίνητα τη λειτουργία SabbathMode:

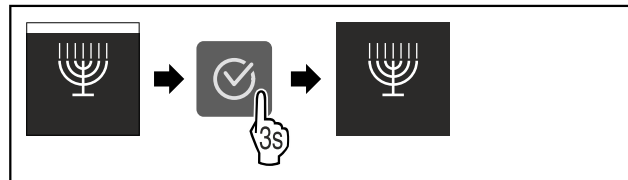


Fig. 47

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η λειτουργία SabbathMode είναι απενεργοποιημένη.



E-Saver

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας και αυξάνεται η θερμοκρασία στη συσκευή. Τα τρόφιμα παραμένουν φρέσκα, αλλά μειώνεται η διατηρησιμότητα.

Ζώνη θερμοκρασίας	Προτεινόμενη ρύθμιση (βλέπε Ρύθμιση θερμοκρασίας στο τμήμα συντήρησης)	Θερμοκρασία με ενεργό E-Saver
5 °C Τμήμα συντήρησης	4 °C	7 °C
-18 °C Τμήμα κατάψυξης	-18 °C	-16 °C

Θερμοκρασίες

Ενεργοποίηση E-Saver



Fig. 48

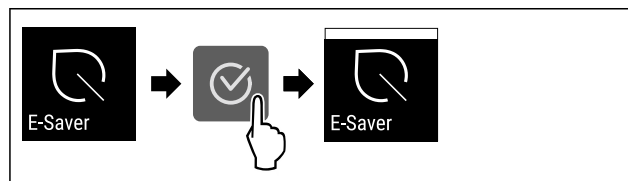


Fig. 49

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας είναι ενεργοποιημένη.

Απενεργοποίηση E-Saver



Fig. 50

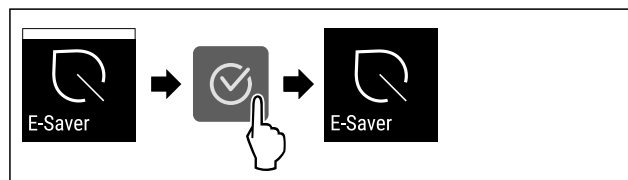


Fig. 51

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας είναι απενεργοποιημένη.



CleaningMode

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το CleaningMode. Το CleaningMode επιτρέπει έναν άνετο καθαρισμό της συσκευής.

Αυτή η ρύθμιση αναφέρεται στο τμήμα συντήρησης.

Χρήση:

- Καθαρίστε το τμήμα συντήρησης. (βλέπε 9.8 Καθαρισμός της συσκευής)

Κατάσταση συσκευής με ενεργή λειτουργία CleaningMode
Στην ένδειξη κατάστασης εμφανίζεται μόνιμα CleaningMode.
Το τμήμα συντήρησης είναι απενεργοποιημένο.
Ο εσωτερικός φωτισμός είναι ενεργοποιημένος.
Δεν εμφανίζονται υπενθυμίσεις και προειδοποιήσεις. Δεν ακούγεται κανένα ηχητικό σήμα.

Κατάσταση συσκευής

Ενεργοποίηση CleaningMode




Fig. 52

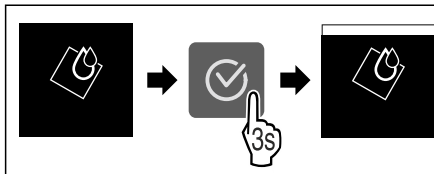


Fig. 53

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η λειτουργία CleaningMode είναι ενεργοποιημένη.
- Στην ένδειξη κατάστασης εμφανίζεται μόνιμα CleaningMode.

Απενεργοποίηση CleaningMode

Η λειτουργία CleaningMode απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 60 λεπτά. Μπορείτε ωστόσο να απενεργοποιήσετε ανά πάσα στιγμή χειροκίνητα τη λειτουργία CleaningMode:

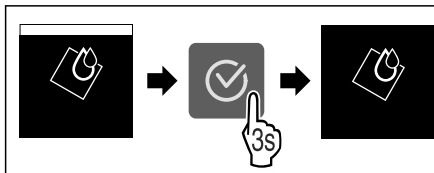


Fig. 54

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η λειτουργία CleaningMode είναι απενεργοποιημένη.
- Η συσκευή ψύχει στην προηγούμενης ρυθμισμένη θερμοκρασία.



Φωτεινότητα οθόνης

Με αυτή τη λειτουργία ρυθμίζετε σταδιακά τη φωτεινότητα της οθόνης.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τα ακόλουθα επίπεδα φωτεινότητας:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (προεπιλογή)

Ρύθμιση φωτεινότητας




Fig. 55

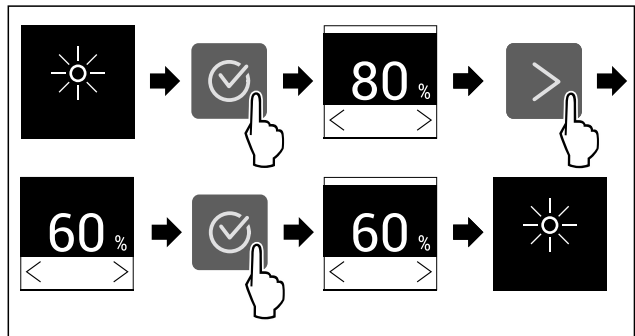


Fig. 56 Ενδεικτική απεικόνιση: Αλλαγή από 80 % σε 60 %.

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η φωτεινότητα έχει ρυθμιστεί.



Συναγερμός πόρτας

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε τον συναγερμό πόρτας. Ο συναγερμός πόρτας ακούγεται, όταν η πόρτα έχει παραμείνει ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο συναγερμός πόρτας είναι ενεργοποιημένος κατά την παράδοση. Μπορείτε να ρυθμίσετε πόση ώρα θέλετε να επιτρέπεται να είναι ανοιχτή η πόρτα μέχρι να ακουστεί ο συναγερμός πόρτας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις ακόλουθες τιμές:

- 1 λεπτό
- 2 λεπτά
- 3 λεπτά
- Off

Ρύθμιση συναγερμού πόρτας



Fig. 57

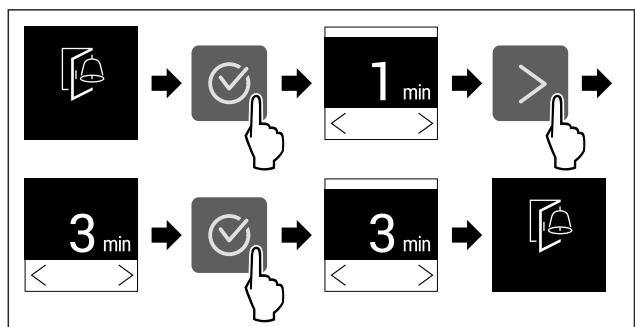


Fig. 58 Ενδεικτική απεικόνιση: Αλλαγή συναγερμού πόρτας από 1 λεπτό σε 3 λεπτά.

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.

Χειρισμός

▷ Ο συναγερμός πόρτας είναι ρυθμισμένος.

Απενεργοποίηση συναγερμού πόρτας



Fig. 60

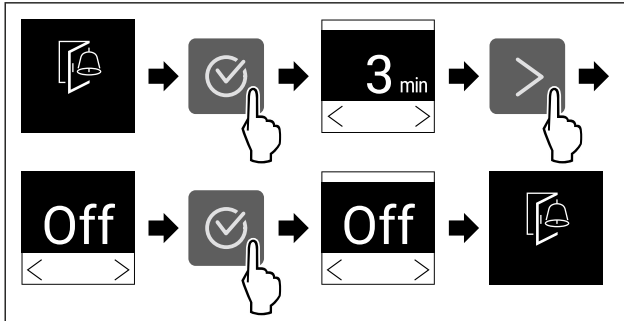


Fig. 61

- ▷ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▷ Ο συναγερμός πόρτας είναι απενεργοποιημένος.



Φραγή εισαγωγής

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε τη φραγή εισαγωγής. Η φραγή εισαγωγής αποτρέπει τον κατά λάθος χειρισμό της συσκευής, π.χ. από παιδιά.

Χρήση:

- Αποτροπή ακούσιας αλλαγής λειτουργιών.
- Αποτροπή ακούσιας απενεργοποίησης της συσκευής.
- Αποτροπή ακούσιας ρύθμισης θερμοκρασίας.

Ενεργοποίηση φραγής εισαγωγής

Εάν ενεργοποιήσετε τη φραγή εισαγωγής, μπορείτε να συνεχίσετε να πλοηγείστε στα μενού, δεν μπορείτε όμως να επιλέξετε ή να αλλάξετε άλλες λειτουργίες.




Fig. 62

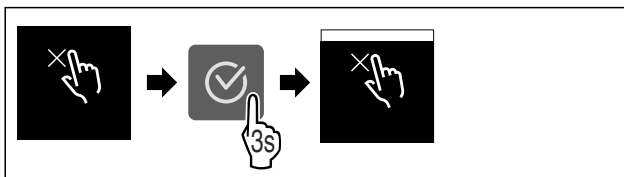


Fig. 63

- ▷ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▷ Η φραγή εισαγωγής είναι ενεργοποιημένη.

Απενεργοποίηση φραγής εισαγωγής



Fig. 64

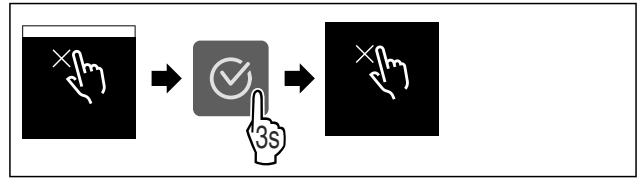


Fig. 65

- ▷ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▷ Η φραγή εισαγωγής είναι απενεργοποιημένη.



Πληροφορίες συσκευής

Με αυτή τη λειτουργία εμφανίζετε την ονομασία του μοντέλου, το ευρετήριο, τον αριθμό σειράς και τον αριθμό σέρβις της συσκευής σας. Χρειάζεστε τις πληροφορίες συσκευής, όταν απευθύνεστε στο σέρβις. (βλέπε 10.4 Σέρβις)

Με αυτή τη λειτουργία ανοίγετε εκτός αυτού το διευρυμένο μενού. (βλέπε 3 Τρόπος λειτουργίας της οθόνης Touch)

Προβολή πληροφοριών συσκευής




Fig. 66



Fig. 67

- ▷ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▷ Στην οθόνη εμφανίζονται πληροφορίες συσκευής.



Λογισμικό

Με αυτή τη λειτουργία εμφανίζετε την έκδοση λογισμικού της συσκευής σας.

Προβολή έκδοσης λογισμικού



Fig. 68



Fig. 69

- ▷ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▷ Στην οθόνη εμφανίζεται η έκδοση λογισμικού.



Υπενθύμιση

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε υπενθυμίσεις. Η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη κατά την παράδοση.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία, τότε εμφανίζονται οι εξής υπενθυμίσεις:

- Αντικαταστήστε το φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir (βλέπε Αντικαταστήστε το φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir)

Ενεργοποίηση υπενθύμισης



Fig. 70

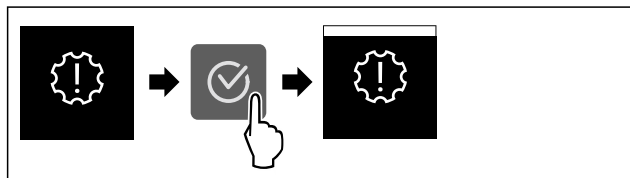


Fig. 71

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η υπενθύμιση είναι ενεργοποιημένη.

Απενεργοποίηση υπενθύμισης



Fig. 72

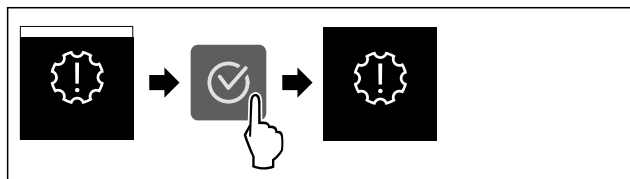


Fig. 73

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η υπενθύμιση είναι απενεργοποιημένη.

Λειτουργία επίδειξης

Η λειτουργία επίδειξης είναι μια ειδική λειτουργία για εμπόρους που θέλουν να επιδεικνύουν τις λειτουργίες της συσκευής. Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία επίδειξης, τότε είναι απενεργοποιημένες όλες οι ψυκτικές λειτουργίες.

Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή, και στην ένδειξη κατάστασης εμφανίζεται "Demo", τότε είναι ήδη ενεργοποιημένη η λειτουργία επίδειξης.

Εάν ενεργοποιήσετε και στη συνέχεια απενεργοποιήσετε ξανά τη λειτουργία επίδειξης, η συσκευή επανέρχεται στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. (βλέπε Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις)

Ενεργοποίηση λειτουργίας επίδειξης



Fig. 74

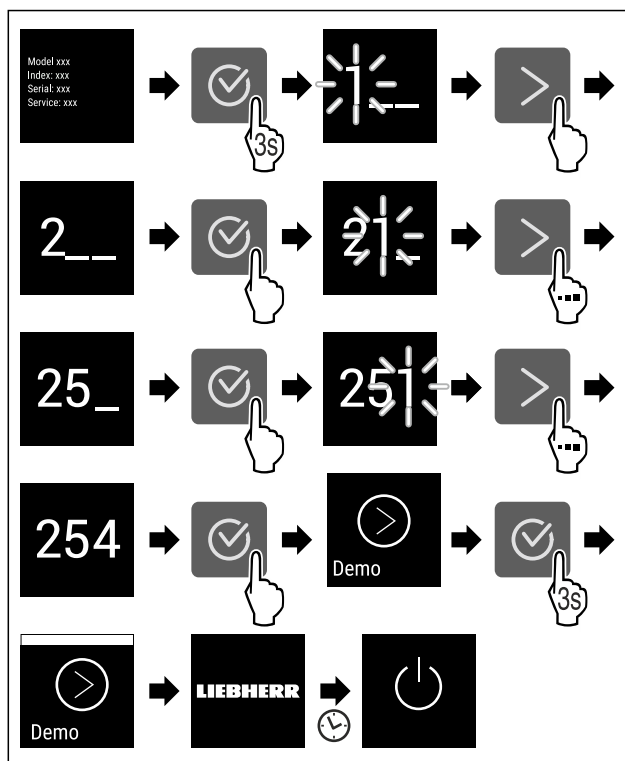


Fig. 75

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η λειτουργία επίδειξης είναι ενεργοποιημένη.
- Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- Ενεργοποιήστε τη συσκευή. (βλέπε 4.1 Ενεργοποίηση συσκευής (πρώτη θέση σε λειτουργία))
- Στην ένδειξη κατάστασης εμφανίζεται «DEMO».

Απενεργοποίηση λειτουργίας επίδειξης



Fig. 76

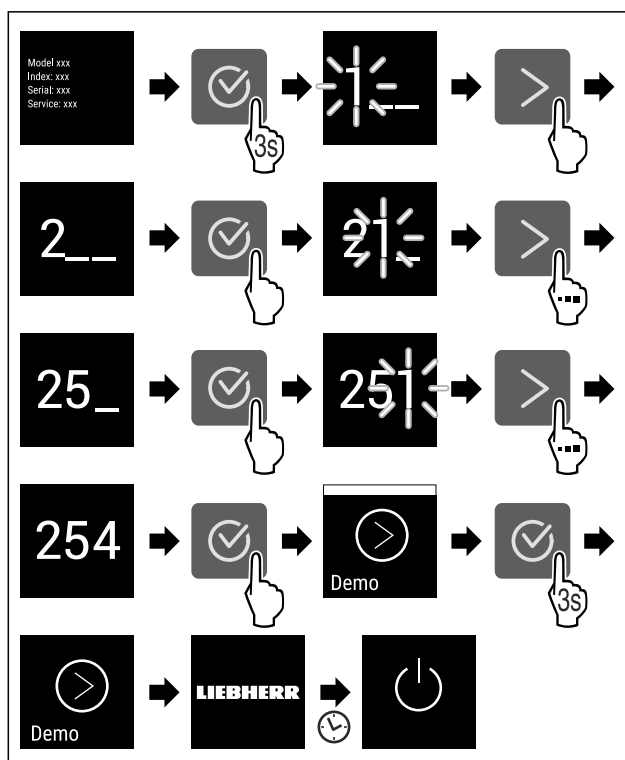


Fig. 77

- ▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▶ Η λειτουργία επίδειξης είναι απενεργοποιημένη.
- ▶ Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- ▶ Ενεργοποιήστε τη συσκευή. (βλέπε 4.1 Ενεργοποίηση συσκευής (πρώτη θέση σε λειτουργία))
- ▶ Έχει γίνει επαναφορά της συσκευής στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.



Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να επιτύχετε την επαναφορά όλων των ρυθμίσεων στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Όλες οι ρυθμίσεις που έχετε κάνει μέχρι τη στιγμή αυτή θα επανέλθουν στην εκάστοτε αρχική ρύθμιση.

Εκτέλεση επαναφοράς




Fig. 78

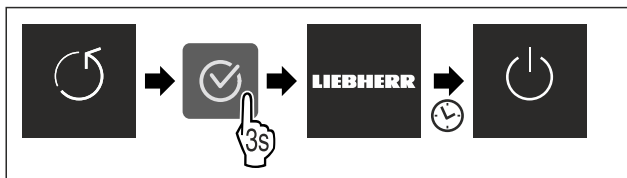


Fig. 79

- ▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▶ Έχει γίνει επαναφορά της συσκευής.
- ▶ Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- ▶ Επανεκκινήστε τη συσκευή. (βλέπε 4.1 Ενεργοποίηση συσκευής (πρώτη θέση σε λειτουργία))

7.3 Μηνύματα

Υπάρχουν δύο κατηγορίες μηνυμάτων:

Κατηγορία	Σημασία
Προειδοποίηση	Προειδοποιήσεις εμφανίζονται σε περίπτωση ενός συναγερμού πόρτας ή δυσλειτουργιών. Τις πιο απλές προειδοποιήσεις μπορείτε να τις τερματίζετε μόνοι σας. Για σοβαρές δυσλειτουργίες πρέπει να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών. (βλέπε 10.4 Σέρβις)
Υπενθύμιση	Οι υπενθυμίσεις υπενθυμίζουν γενικές διαδικασίες. Μπορείτε να εκτελέσετε αυτές τις διαδικασίες και έτσι να τερματίσετε το μήνυμα.

7.3.1 Επισκόπηση των προειδοποιήσεων

Συμπεριφορά της συσκευής σε περίπτωση προειδοποιήσεων:

- Εμφανίζεται προειδοποίηση στην οθόνη.
- Ο ήχος συναγερμού ηχεί με αυξανόμενη ένταση.
- Σε ορισμένες προειδοποιήσεις αναβοσβήνει παλμικά ο εσωτερικός φωτισμός.

Μήνυμα	Αιτία	Τερματισμός του μηνύματος
 Συναγερμός πόρτας	Το μήνυμα εμφανίζεται, όταν η πόρτα παραμένει ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα.	Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών. (βλέπε Συναγερμός πόρτας)
 Συναγερμός διακοπής ρεύματος	Το μήνυμα εμφανίζεται, όταν έχει αυξηθεί η θερμοκρασία της κατάψυξης λόγω μιας διακοπής ρεύματος.	Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών. (βλέπε Συναγερμός διακοπής ρεύματος)
 Συναγερμός θερμοκρασίας	Το μήνυμα εμφανίζεται όταν η θερμοκρασία της κατάψυξης δεν αντιστοιχεί στη ρυθμισμένη θερμοκρασία.	Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών. (βλέπε Συναγερμός θερμοκρασίας)
 Σφάλμα	Το μήνυμα εμφανίζεται όταν υπάρχει σφάλμα συσκευής. Κάποιο εξάρτημα της συσκευής παύει να λειτουργεί.	Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών. (βλέπε Σφάλμα)
 Σφάλμα WLAN*	Το μήνυμα εμφανίζεται εάν δεν ήταν δυνατή η σύνδεση της συσκευής με το δίκτυο WLAN. (βλέπε Δημιουργία σύνδεσης WLAN για πρώτη φορά) Το μήνυμα εμφανίζεται μόνο στην πρώτη διαμόρφωση.*	Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών. (βλέπε Σφάλμα WLAN*) *

7.3.2 Τερματισμός προειδοποιήσεων

Συναγερμός πόρτας

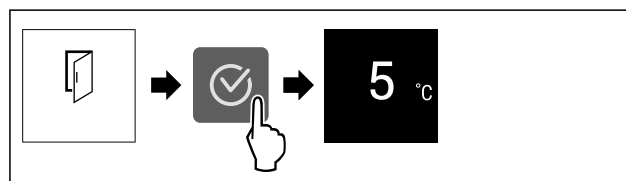


Fig. 80 Ενδεικτική απεικόνιση

- ▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ή-
- ▶ Κλείστε την πόρτα.
- ▶ Η οθόνη μεταβαίνει στην ένδειξη κατάστασης.
- ▶ Η συσκευή ψύχει πιο έντονα, με αποτέλεσμα η εικονιζόμενη θερμοκρασία στην οθόνη να ενδέχεται να είναι υψηλότερη από την πραγματική θερμοκρασία στη συσκευή.
- ▶ Οι θόρυβοι της συσκευής ενδέχεται να είναι υψηλότεροι.

Μπορείτε να ρυθμίσετε πόση ώρα επιτρέπεται να είναι ανοιγμένη η πόρτα, μέχρι να ηχήσει ο συναγερμός πόρτας. (βλέπε Ρύθμιση συναγερμού πόρτας)

Συναγερμός διακοπής ρεύματος

Μετά τη διακοπή ρεύματος, η συσκευή ψύχει αυτόματα μέχρι την προηγούμενως ρυθμισμένη προκαθορισμένη θερμοκρασία, χωρίς να έχετε επιβεβαιώσει το μήνυμα. Για να μην εμφανίζεται όμως το μήνυμα στην οθόνη, πρέπει να το επιβεβαιώσετε.

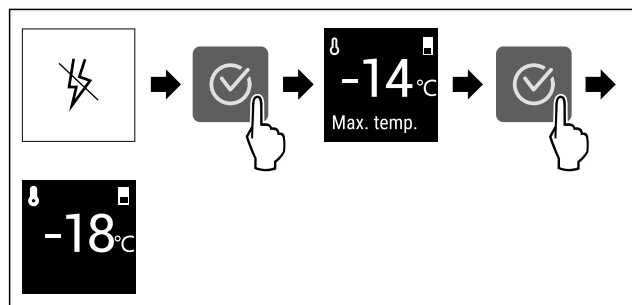


Fig. 81 Ενδεικτική απεικόνιση

- ▶ Πατήστε το σύμβολο επιβεβαίωσης.
- ▶ Εμφανίζεται η υψηλότερη θερμοκρασία κατάψυξης.
- ▶ Αν η θερμοκρασία κατάψυξης ήταν μικρότερη από -9 °C: Τα τρόφιμα παραμένουν κατάλληλα για κατανάλωση. Αν η θερμοκρασία κατάψυξης αυξήθηκε πάνω από τους -9 °C:
- ▶ Ελέγξτε τα τρόφιμα.
- ▶ Πατήστε το σύμβολο επιβεβαίωσης.
- ▶ Η οθόνη μεταβαίνει στην ένδειξη κατάσταση: Εμφανίζεται η τρέχουσα θερμοκρασία και ο στόχος θερμοκρασίας.

Συναγερμός θερμοκρασίας

Η αιτία για τις διαφορές θερμοκρασίας ενδέχεται να είναι:

- Έχετε τοποθετήσει ζεστά, νωπά τρόφιμα.
- Έχει εισέλθει πολύς ζεστός αέρας από τον εξωτερικό χώρο κατά την τακτοποίηση και την αφαίρεση τροφίμων.
- Υπήρξε παρατεταμένη διακοπή ρεύματος.
- Η συσκευή έχει βλάβη.
- ▶ Εξαλείψτε την αιτία.
- ▶ Η συσκευή ψύχει στον προηγούμενως ρυθμισμένο στόχο θερμοκρασίας.

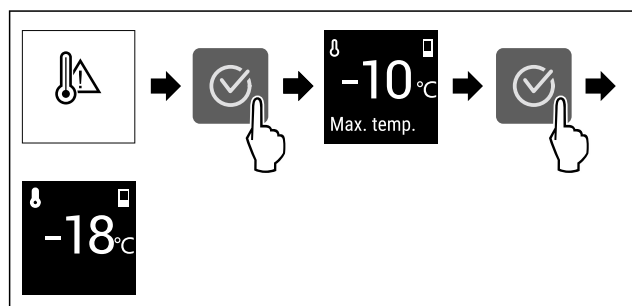


Fig. 82 Ενδεικτική απεικόνιση

- ▶ Πατήστε το σύμβολο επιβεβαίωσης.
- ▶ Εμφανίζεται η υψηλότερη θερμοκρασία κατάψυξης.
- ▶ Αν η θερμοκρασία κατάψυξης ήταν μικρότερη από -9 °C: Τα τρόφιμα παραμένουν κατάλληλα για κατανάλωση. Αν η θερμοκρασία κατάψυξης αυξήθηκε πάνω από τους -9 °C:
- ▶ Ελέγξτε τα τρόφιμα.
- ▶ Πατήστε το σύμβολο επιβεβαίωσης.
- ▶ Η οθόνη μεταβαίνει στην ένδειξη κατάσταση: Εμφανίζεται η τρέχουσα θερμοκρασία και ο στόχος θερμοκρασίας.

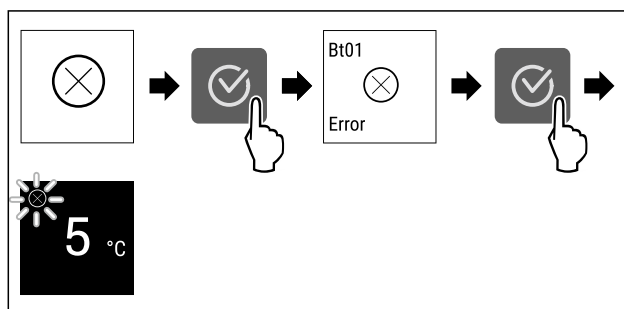
Σφάλμα

Fig. 83 Ενδεικτική απεικόνιση

- ▶ Πατήστε το σύμβολο επιβεβαίωσης.
- ▶ Εμφανίζεται κωδικός σφάλματος.
- ▶ Σημειώστε τον κωδικό σφάλματος.
- ▶ Πατήστε το σύμβολο επιβεβαίωσης.
- ▶ Η οθόνη μεταβαίνει στην ένδειξη κατάσταση: Απευθυνθείτε στο σέρβις. (βλέπε 10.4 Σέρβις)

Σφάλμα WLAN*

- ▶ Ελέγξτε τη σύνδεση WLAN.
- ▶ Συνδέστε πάλι τη συσκευή με το WLAN. (βλέπε WLAN)

7.3.3 Επισκόπηση των υπενθυμίσεων

Συμπεριφορά της συσκευής σε περίπτωση υπενθυμίσεων:

- Εμφανίζεται υπενθύμιση στην οθόνη.
- Ακούγεται σήμα συναγερμού.
- Σε ορισμένες υπενθυμίσεις αναβοσβήνει παλμικά ο εσωτερικός φωτισμός.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις ακόλουθες υπενθυμίσεις (βλέπε Απενεργοποίηση υπενθυμίσεων):

- Αντικατάσταση φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir

Μήνυμα	Αιτία	Τερματισμός του μηνύματος
 Αντικατάσταση φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir	Το μήνυμα εμφανίζεται, όταν πρέπει να αντικαταστήσετε το φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir.	Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών. (βλέπε Αντικαταστήστε το φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir)

7.3.4 Τερματισμός υπενθυμίσεων**Αντικαταστήστε το φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir**

Η Liebherr προτείνει: Αντικαθιστάτε το φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir κάθε 6 μήνες.

Υπόδειξη

Μπορείτε να προμηθευτείτε το φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir από το κατάστημα Liebherr-Hausgeräte στη διεύθυνση home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

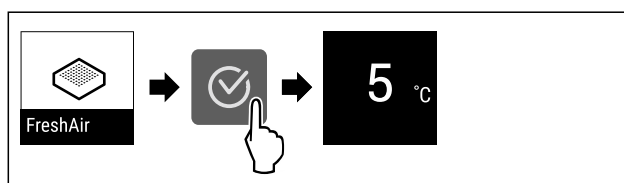


Fig. 84 Ενδεικτική απεικόνιση

- ▶ Πατήστε το σύμβολο επιβεβαίωσης.
- ▶ Αντικαταστήστε το φίλτρο ενεργού άνθρακα. (βλέπε 9.1 Φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir)

- Το φίλτρο ενεργού άνθρακα εξασφαλίζει την ιδανική ποιότητα αέρα στο ψυγείο.
 - Η υπενθύμιση εμφανίζεται πάλι μετά από 6 μήνες.
- Αν δεν θα θέλατε να λαμβάνετε πλέον αυτή την υπενθύμιση, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την υπενθύμιση. (βλέπε Απενεργοποίηση υπενθύμισης)

8 Εξοπλισμός

8.1 Ράφι πόρτας

Τα ράφια πόρτας είναι κατάλληλα για την αποθήκευση ποτών και τροφίμων. Μπορείτε να μετακινείτε τα ράφια πόρτας για χρήση σύμφωνα με την προτίμησή σας και να τα αποσυναρμολογείτε για καθαρισμό. Η Liebherr προτείνει όμως να τα χρησιμοποιείτε στη θέση στην πόρτα όπως κατά την παράδοση από το εργοστάσιο.

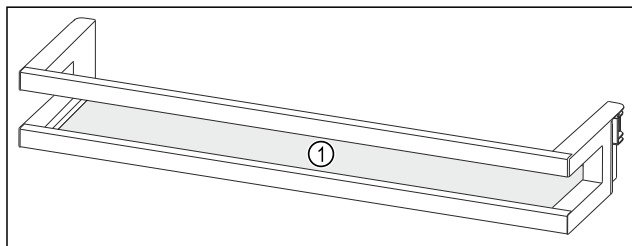


Fig. 85 Ενδεικτική απεικόνιση ραφιού πόρτας
(1) Ράφι

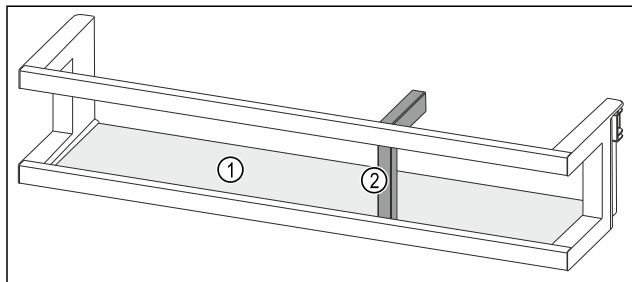


Fig. 86 Ενδεικτική απεικόνιση ραφιού πόρτας με στήριγμα φιαλών

(1) Ράφι (2) Στήριγμα φιαλών

Στον ακόλουθο πίνακα αναφέρεται ενδεικτικά τι μπορείτε να αποθηκεύετε στο εκάστοτε ράφι πόρτας. Δεν θα πρέπει να υπερβαίνετε το μέγιστο βάρος φορτίου της πόρτας.

Ράφι πόρτας	Τρόφιμα
Ράφι πόρτας (βλέπε Fig. 85)	Βούτυρο, τυρί, κονσέρβες, σωληνάρια
Ράφι πόρτας με στήριγμα φιαλών (βλέπε Fig. 86)	Φιάλες Με το μετακινούμενο στήριγμα φιαλών ασφαλίστε τα μπουκάλια στο ράφι της πόρτας.

8.1.1 Αφαίρεση ραφιού πόρτας

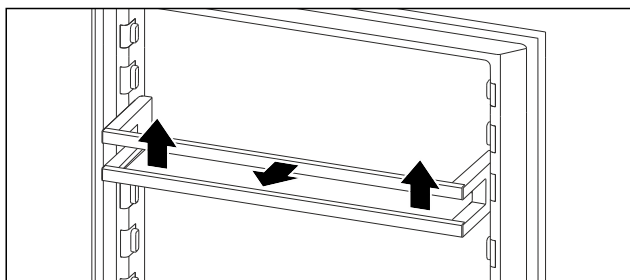


Fig. 87 Ενδεικτική απεικόνιση

- Σπρώξτε το ράφι πόρτας προς τα πάνω.
- Τραβήξτε το ράφι πόρτας προς τα εμπρός.

8.1.2 Τοποθέτηση ραφιού πόρτας

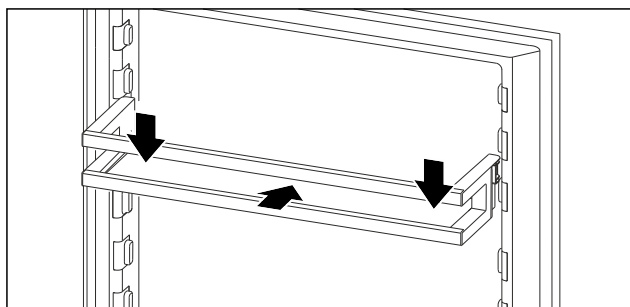


Fig. 88 Ενδεικτική απεικόνιση

- Εισαγάγετε το ράφι πόρτας.
- Πιέστε το ράφι πόρτας προς τα κάτω.

8.2 Ράφια τροφίμων

8.2.1 Μετακίνηση / αφαίρεση ραφιών

Τα ράφια στερεώνονται με στοπ, ώστε να μην μπορούν να τραβηχτούν προς τα εμπρός κατά λάθος.

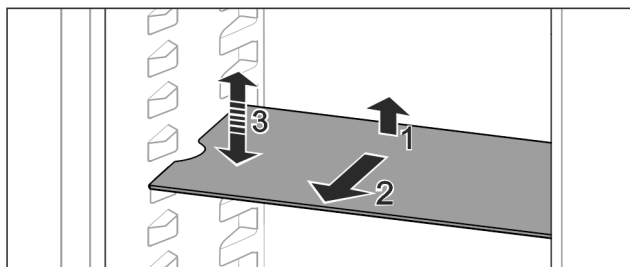


Fig. 89

- Ανυψώστε το ράφι και τραβήξτε το προς τα εμπρός.
- Πλευρική εσοχή στη θέση υποστηρίγματος.
- Μετακίνηση ραφιού: Σηκώστε ή κατεβάστε το στο επιθυμητό ύψος και σπρώξτε το μέσα.

-ή-

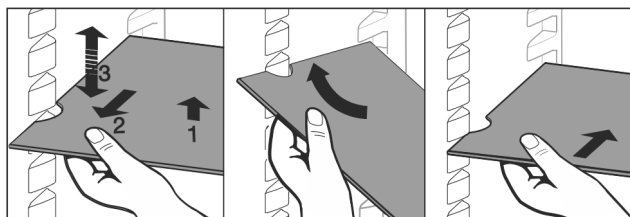


Fig. 90

- Πλήρης αφαίρεση ραφιού: Τραβήξτε το προς τα εμπρός.
- Εύκολη αφαίρεση: Θέστε το ράφι λοξά.
- Επανατοποθέτηση ραφιού: Ωθήστε το μέχρι τέρμα.
- Τα στοπ εξαγωγής δείχνουν προς τα κάτω.
- Τα στοπ εξαγωγής βρίσκονται πίσω από την μπροστινή επιφάνεια υποστήριξης.

8.3 Χωριζόμενο ράφι

8.3.1 Χρήση χωριζόμενου ραφιού

Τα ράφια στερεώνονται με στοπ, ώστε να μην μπορούν να τραβηχτούν προς τα εμπρός κατά λάθος.

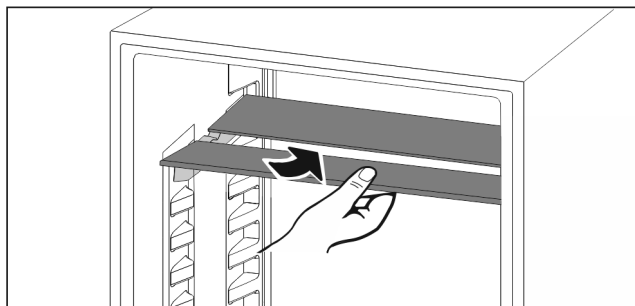


Fig. 91

- Τοποθετήστε το χωριζόμενο ράφι σύμφωνα με την εικόνα.

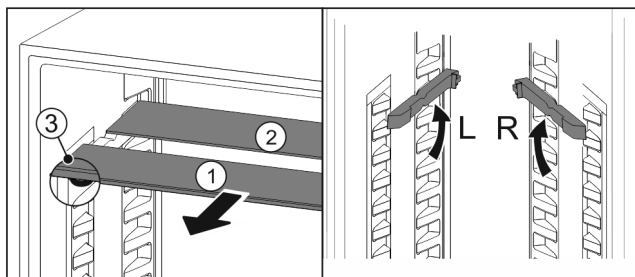


Fig. 92

Ρύθμιση σε ύψος:

- Τραβήξτε έξω τα γυάλινα ράφια μεμονωμένα προς τα εμπρός Fig. 92 (1).
- Τραβήξτε τις ράγες υποστήριξης από το σύστημα ασφάλισης και κουμπώστε τις στο επιθυμητό ύψος.
- Σπρώξτε μέσα τα γυάλινα ράφια μεμονωμένα, διαδοχικά.
- Επίπεδα στοπ εξαγωγής μπροστά, ακριβώς πίσω από τη ράγα υποστήριξης.
- Υψηλά στοπ εξαγωγής στο πίσω μέρος.

Χρήση των δύο ραφιών:

- Πιάστε με το ένα χέρι το κάτω γυάλινο ράφι και τραβήξτε το προς τα εμπρός.
- Το γυάλινο ράφι Fig. 92 (1) με το διακοσμητικό προφίλ είναι μπροστά.
- Τα στοπ Fig. 92 (3) δείχνουν προς τα κάτω.

8.4 VarioSafe *

Το VarioSafe προσφέρει στο τμήμα συντήρησης χώρο π.χ. για μικρού μεγέθους τρόφιμα, συσκευασίες, σωληνάρια και βάζα.

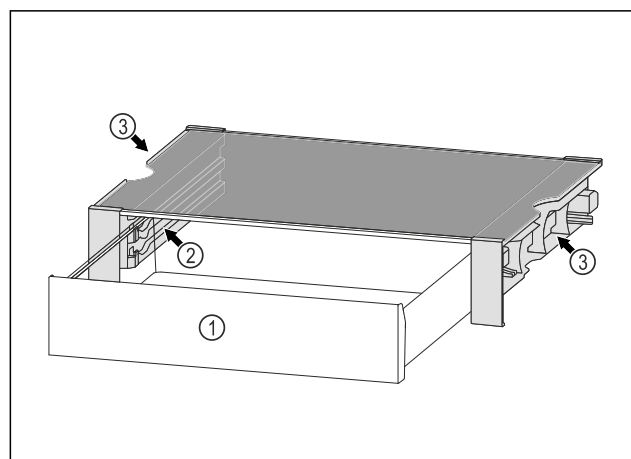


Fig. 93

(1) Συρτάρι VarioSafe

(3) Εσοχές στο αριστερό και στο δεξιό πλευρικό τοίχωμα

(2) Πλευρικά τοιχώματα με ραβδωτές επιφάνειες για συρτάρι VarioSafe

8.4.1 Εισαγωγή VarioSafe

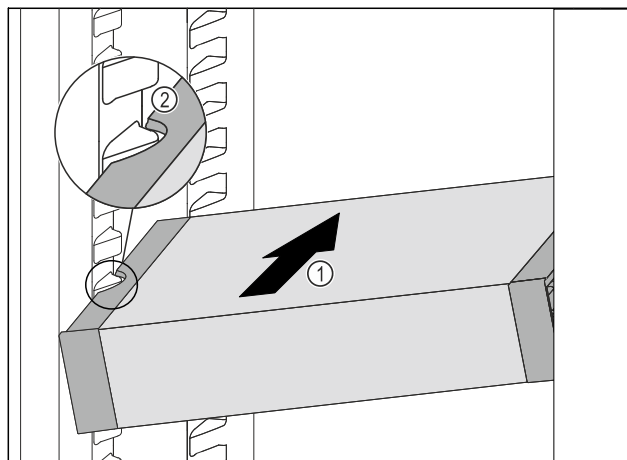


Fig. 94

- Εισάγετε το VarioSafe λοξά στο τμήμα συντήρησης Fig. 94 (1), μέχρι οι πλευρικές εσοχές Fig. 94 (2) του VarioSafe να βρίσκονται στο ύψος της ραβδωτής επιφάνειας του δοχείου στο τμήμα συντήρησης.

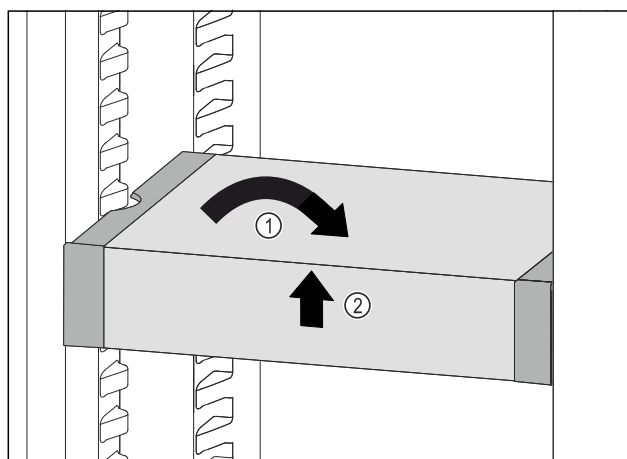


Fig. 95

- Ευθυγραμμίστε το VarioSafe. Fig. 95 (1)
- Ανασηκώστε μπροστά το VarioSafe. Fig. 95 (2)

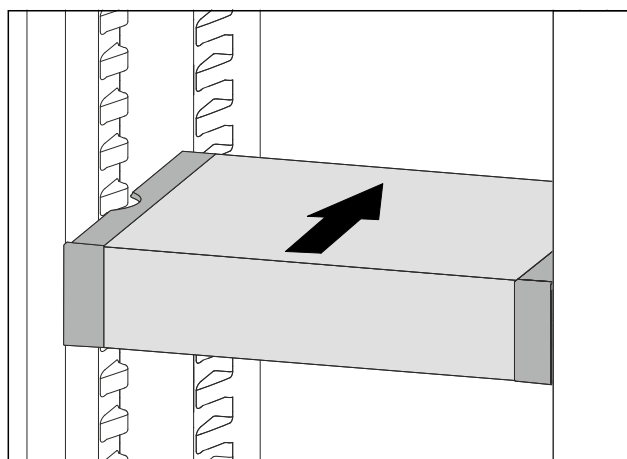


Fig. 96

- Ανασηκώστε προς τα μπροστά το VarioSafe.
- Ωθήστε προς τα πίσω το VarioSafe.
- Κατεβάστε το VarioSafe.

- Το VarioSafe ασφαλίζει μπροστά με χαρακτηριστικό ήχο.
- Το VarioSafe είναι τοποθετημένο.

8.4.2 Μετακίνηση του VarioSafe

Μπορείτε να μετακινήσετε ολόκληρο το VarioSafe στο τμήμα συντήρησης.

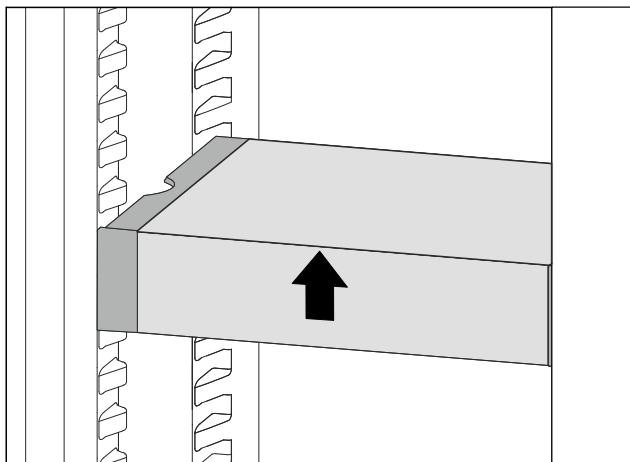


Fig. 97

- Ανασηκώστε μπροστά το VarioSafe.

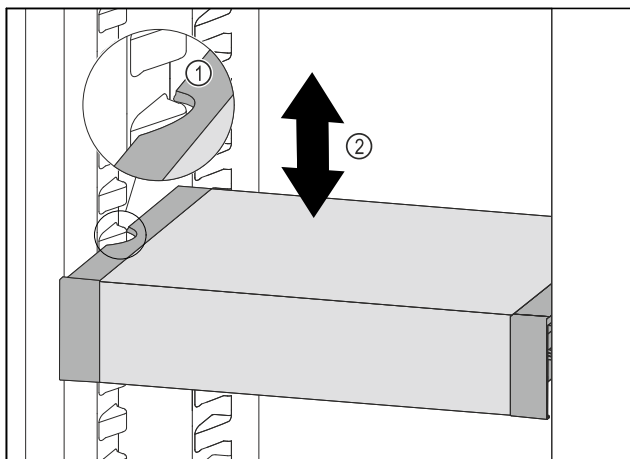


Fig. 98

- Τραβήξτε το VarioSafe προς τα εμπρός, μέχρι οι πλευρικές εσοχές του VarioSafe να βρίσκονται στο ύψος της ραβδωτής επιφάνειας του δοχείου στο τμήμα συντήρησης. Fig. 98 (1)
- Μετακινήστε το VarioSafe στο τμήμα συντήρησης προς τα επάνω ή προς τα κάτω, μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό ύψος. Fig. 98 (2)

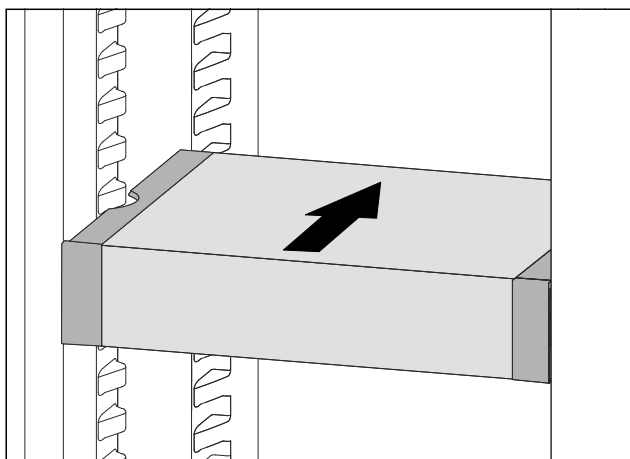


Fig. 99

- Ανασηκώστε μπροστά το VarioSafe.

- Ωθήστε προς τα πίσω το VarioSafe.
- Το VarioSafe ασφαλίζει μπροστά με χαρακτηριστικό ήχο.
- Το VarioSafe έχει ρυθμιστεί σε ύψος.

8.4.3 Μετακίνηση συρταριού VarioSafe

Μπορείτε να τοποθετήσετε το συρτάρι VarioSafe σε δύο διαφορετικά ύψη. Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε στο συρτάρι VarioSafe ψηλότερα τρόφιμα, ωθήστε το συρτάρι VarioSafe στην κάτω ραβδωτή επιφάνεια. Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε στο συρτάρι VarioSafe χαμηλότερα τρόφιμα, ωθήστε το συρτάρι VarioSafe στην επάνω ραβδωτή επιφάνεια.

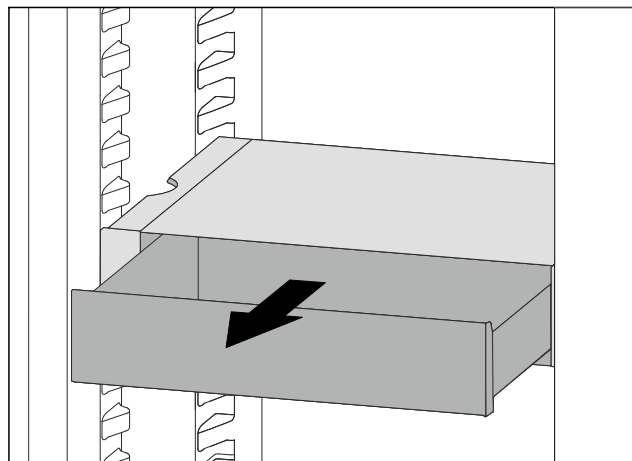


Fig. 100

- Τραβήξτε έξω το συρτάρι μέχρι τέρμα VarioSafe.
- Ανασηκώστε μπροστά το συρτάρι VarioSafe.
- Αφαιρέστε το συρτάρι VarioSafe προς τα εμπρός.

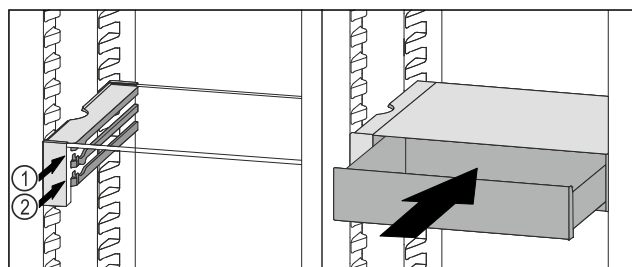


Fig. 101

- Ανασηκώστε μπροστά το συρτάρι VarioSafe.
- Τοποθετήστε το συρτάρι VarioSafe πίσω από τα στοπ στην επιθυμητή ραβδωτή επιφάνεια Fig. 101 (1) ή Fig. 101 (2).
- Το συρτάρι VarioSafe έχει ρυθμιστεί σε ύψος.

8.4.4 Αφαίρεση VarioSafe

Μπορείτε να αφαιρέσετε το VarioSafe ολόκληρο.

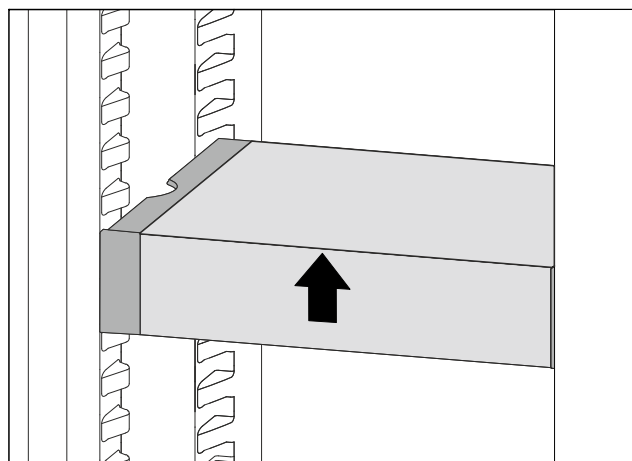


Fig. 102

- Ανασηκώστε μπροστά το VarioSafe.

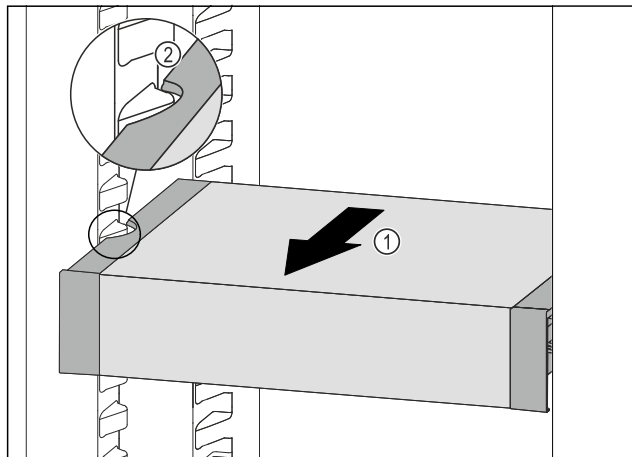


Fig. 103

- Τραβήξτε το VarioSafe προς τα εμπρός Fig. 103 (1), μέχρι οι πλευρικές εσοχές του VarioSafe να βρίσκονται στο ύψος της ραβδωτής επιφάνειας του δοχείου στο τμήμα συντήρησης. Fig. 103 (2)

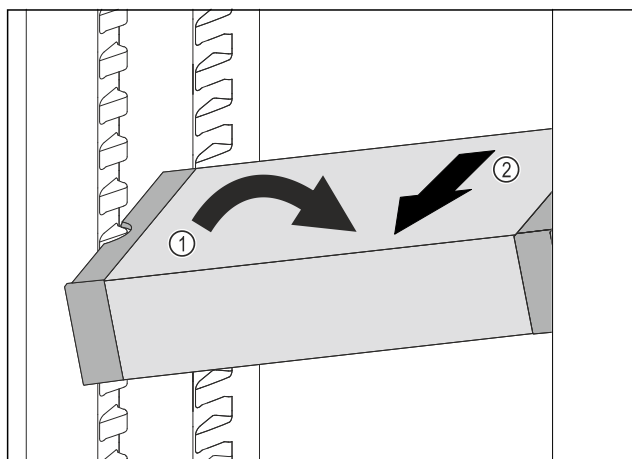


Fig. 104

- Θέστε λοξά το VarioSafe στο τμήμα συντήρησης. Fig. 104 (1)
- Αφαιρέστε προς τα εμπρός το VarioSafe. Fig. 104 (2)
- Το VarioSafe έχει αφαιρεθεί.

8.4.5 Αποσυναρμολόγηση VarioSafe

Μπορείτε να αποσυναρμολογήσετε το VarioSafe στα επιμέρους εξαρτήματά του, εάν θέλετε να καθαρίσετε το VarioSafe ή για να τοποθετήσετε ή να αφαιρέσετε ανταλλακτικά.

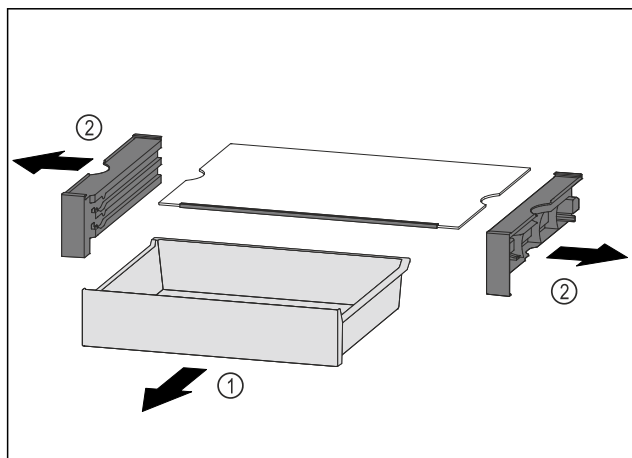


Fig. 105

- Αφαιρέστε ολόκληρο το VarioSafe. (βλέπε 8.4.4 Αφαίρεση VarioSafe)
- Αποσυναρμολογήστε το VarioSafe σύμφωνα με την εικόνα.

8.5 Μεταβλητή θήκη για μπουκάλια

Στο δάπεδο του τμήματος συντήρησης μπορείτε να χρησιμοποιείτε είτε το γυάλινο ράφι είτε τη μεταβλητή θήκη για μπουκάλια. Το γυάλινο ράφι είναι τοποθετημένο κατά την παράδοση.

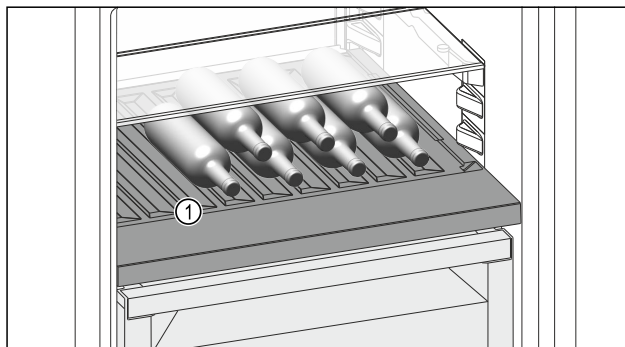


Fig. 106 Ενδεικτική απεικόνιση

- (1) Μεταβλητή θήκη για μπουκάλια

8.5.1 Χρήση της μεταβλητής θήκης για μπουκάλια

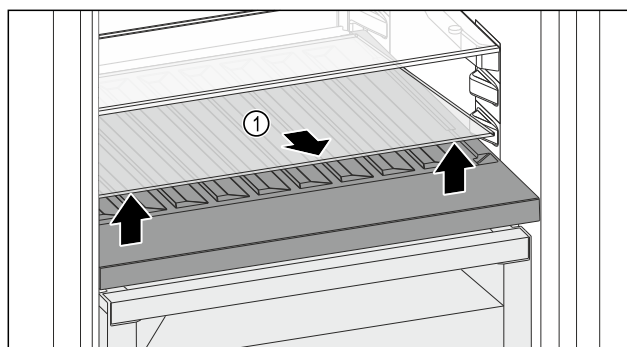


Fig. 107

- Ανασηκώστε το γυάλινο ράφι Fig. 107 (1) από την εγκοπή μπροστά και αφαιρέστε το.
- Φυλάξτε το γυάλινο ράφι Fig. 107 (1) σε ασφαλές μέρος έξω από τη συσκευή.

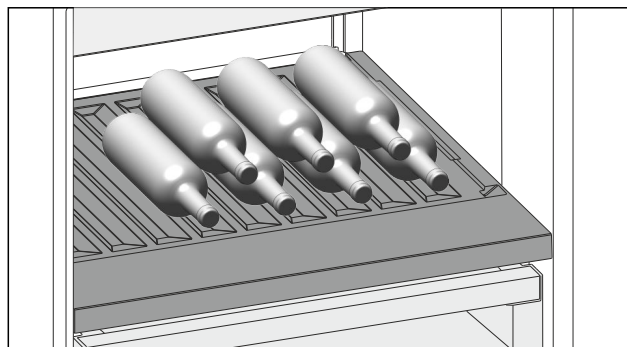


Fig. 108

- Τοποθετήστε τα μπουκάλια με τον πυθμένα προς τα πίσω στο πίσω τοίχωμα. (βλέπε Fig. 108)

Υπόδειξη

Εάν στο μπροστινό μέρος προεξέχουν τα μπουκάλια πάνω από τη μεταβλητή θήκη για μπουκάλια:

- Τοποθετήστε το κάτω ράφι πόρτας μια θέση ψηλότερα.

8.5.2 Χρήση γυάλινου ραφίου

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Τα μπουκάλια έχουν αφαιρεθεί.
- Η μεταβλητή θήκη για μπουκάλια είναι καθαρή. (βλέπε 9.5 Αφαίρεση / τοποθέτηση μεταβλητής θήκης για μπουκάλια)
- (βλέπε 9.8.4 Καθαρισμός εξοπλισμού)

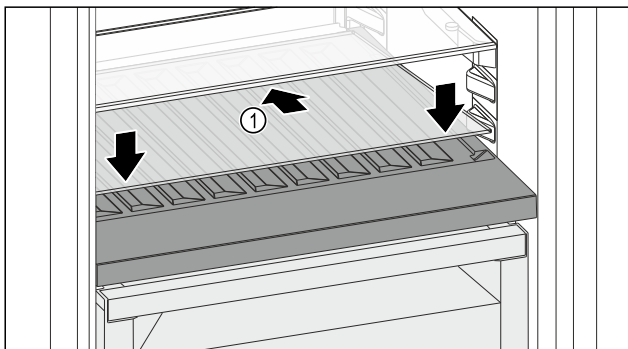


Fig. 109

- Εφαρμόστε το γυάλινο ράφι Fig. 109 (1) λοξά και με κλίση προς τα πίσω και κάτω.
- Κατεβάστε το γυάλινο ράφι Fig. 109 (1) μπροστά.

8.6 Συρτάρια

Μπορείτε να αφαιρέσετε τα συρτάρια για καθαρισμό.

Μπορείτε να αφαιρέσετε τα συρτάρια, για να χρησιμοποιήσετε το VarioSpace.

Η αφαίρεση και εισαγωγή των συρταριών διαφέρει ανάλογα με το εκτεινόμενο σύστημα. Η συσκευή μπορεί να διαθέτει διαφορετικά εκτεινόμενα συστήματα.

Υπόδειξη

Όταν δεν επαρκεί ο αερισμός, αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας και μειώνεται η απόδοση ψύξης.

- Αφήστε το τελευταίο κάτω συρτάρι μέσα στη συσκευή.
- Διατηρείτε πάντα ελεύθερα τα ανοίγματα αέρα του ανεμιστήρα στο εσωτερικό στην πλάτη της συσκευής.

8.6.1 Συρτάρι πάνω στον πάτο της συσκευής ή σε γυάλινο ράφι

Το συρτάρι κινείται απευθείας πάνω στον πάτο της συσκευής ή πάνω σε ένα γυάλινο ράφι. Δεν υπάρχουν ράγες.

Εάν αφαιρέσετε τα συρτάρια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα γυάλινα ράφια που βρίσκονται από κάτω ως ράφια.

Αφαίρεση συρταριού

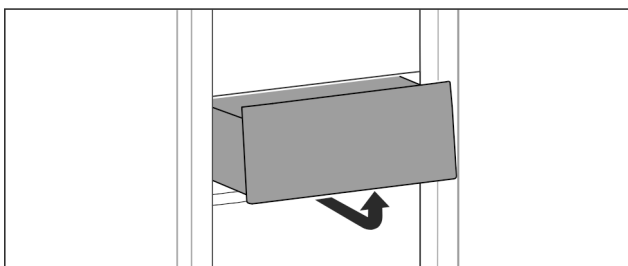


Fig. 110

- Αφαιρέστε το συρτάρι όπως στην εικόνα.

Τοποθέτηση συρταριού

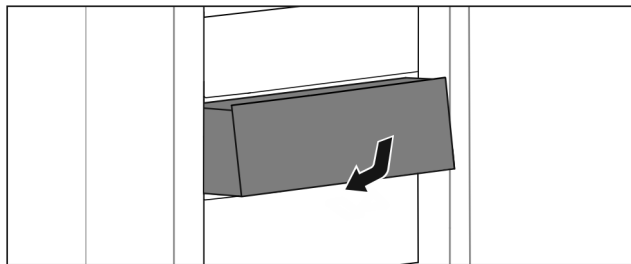


Fig. 111

- Τοποθετήστε το συρτάρι όπως στην εικόνα.

8.6.2 Συρτάρι πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες

Το συρτάρι κινείται με εκτεινόμενες ράγες (τηλεσκοπικές ράγες). Υπάρχουν τηλεσκοπικές ράγες με πλήρες άνοιγμα και τηλεσκοπικές ράγες με μερικό άνοιγμα. Τα συρτάρια με πλήρες άνοιγμα μπορούν να τραβηχτούν τελείως έξω από τη συσκευή. Τα συρτάρια με μερικό άνοιγμα δεν μπορούν να τραβηχτούν τελείως έξω από τη συσκευή. Ποιο σύστημα είναι στη συσκευή σας, εξαρτάται από τον τύπο της συσκευής.

Μερικό άνοιγμα, τμήμα συντήρησης

Αφαίρεση συρταριού

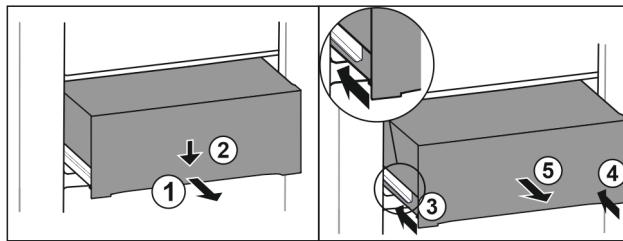


Fig. 112

- Τραβήξτε έξω το συρτάρι μέχρι τη μέση. Fig. 112 (1)
- Πιέστε το συρτάρι στην μπροστινή πλευρά προς τα κάτω. Fig. 112 (2)
- Εισάγετε την αριστερή ράγα περίπου 2 cm. Fig. 112 (3)
- Εισάγετε τη δεξιά ράγα περίπου 2 cm. Fig. 112 (4)
- Αφαιρέστε το συρτάρι προς τα εμπρός. Fig. 112 (5)

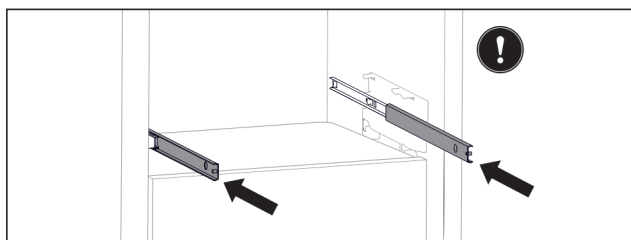


Fig. 113

- Εάν δεν έχουν εισαχθεί ακόμη τελείως οι ράγες μετά την αφαίρεση του συρταριού:
- Εισάγετε τελείως τις ράγες.

Τοποθέτηση συρταριού

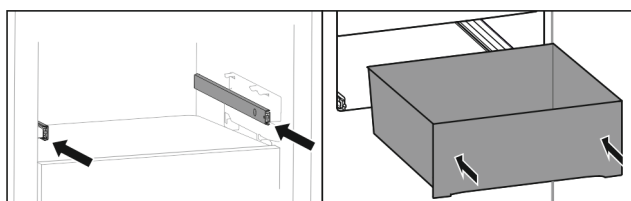


Fig. 114

- Εισάγετε τις ράγες.
- Τοποθετήστε το συρτάρι πάνω στις ράγες.
- Εισάγετε προς τα πίσω το συρτάρι.

8.7 Καπάκι διαμερίσματος ασφαλείας Fruit & Vegetable

Το καπάκι του διαμερίσματος φροντίζει για μόνιμη υγρασία.

Το καπάκι του διαμερίσματος βρίσκεται απευθείας πάνω στο συρτάρι και μπορεί να είναι καλυμμένο από ράφια ή πρόσθετα συρτάρια.

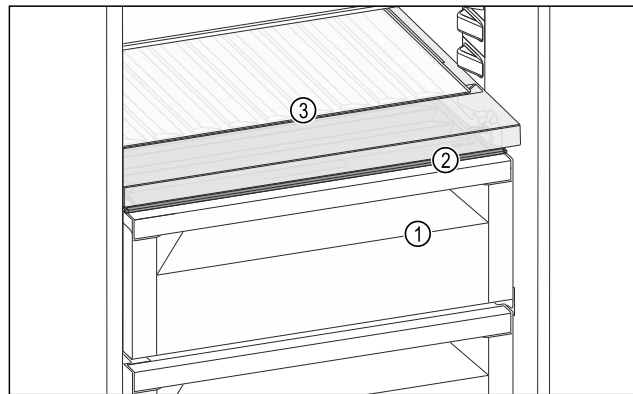


Fig. 115 Ενδεικτική απεικόνιση καπακιού διαμερίσματος ασφαλείας Fruit & Vegetable

- (1) Διαμέρισμα ασφαλείας Fruit & Vegetable
- (2) Καπάκι διαμερίσματος ασφαλείας Fruit & Vegetable
- (3) Μεταβλητή θήκη για μπουκάλια

8.7.1 Μείωση ατμοσφαιρικής υγρασίας στο συρτάρι

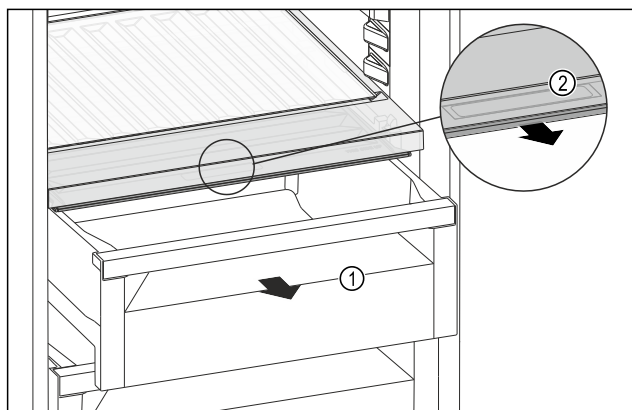


Fig. 116

- Τραβήξτε έξω το συρτάρι Fig. 116 (1).
- Πιάστε τη χωνευτή λαβή Fig. 116 (2) στο καπάκι διαμερίσματος και τραβήξτε ταυτόχρονα το καπάκι διαμερίσματος προς τα εμπρός.
- Με το συρτάρι κλειστό υπάρχει ένα μικρό διάκενο ανάμεσα στο καπάκι του διαμερίσματος και το συρτάρι.

8.7.2 Αύξηση υγρασίας στο συρτάρι

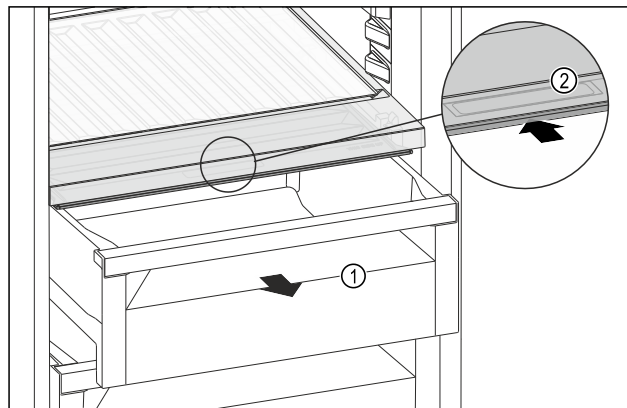


Fig. 117

- Τραβήξτε έξω το συρτάρι Fig. 117 (1).
- Πιάστε τη χωνευτή λαβή Fig. 117 (2) στο καπάκι διαμερίσματος και σπρώξτε ταυτόχρονα το καπάκι διαμερίσματος προς τα πίσω.
- Με το συρτάρι κλειστό, το καπάκι διαμερίσματος δεν κλείνει εφαρμοστά με το συρτάρι.

8.7.3 Χρήση διαμερίσματος ασφαλείας Fruit & Vegetable ως διαμέρισμα ασφαλείας Meat & Dairy

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το διαμέρισμα ασφαλείας Fruit & Vegetable ως διαμέρισμα ασφαλείας Meat & Dairy. Για αυτόν τον σκοπό πρέπει να μειώσετε την υγρασία στο συρτάρι. (βλέπε 8.7.1 Μείωση ατμοσφαιρικής υγρασίας στο συρτάρι)

8.8 Γυάλινα ράφια

Μπορείτε να αφαιρέσετε το γυάλινο ράφι κάτω από τα συρτάρια για καθαρισμό.

Μπορείτε να αφαιρέσετε το γυάλινο ράφι κάτω από τα συρτάρια για να χρησιμοποιήσετε το VarioSpace.

8.8.1 Αφαίρεση / τοποθέτηση γυάλινου ραφίου

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- ☐ Γυάλινο ράφι κάτω από το συρτάρι: Το συρτάρι έχει αφαιρεθεί. (βλέπε 8.6 Συρτάρια)

Αφαίρεση γυάλινου ραφίου

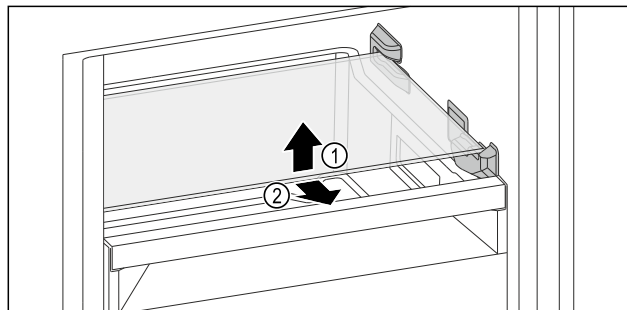


Fig. 118 Ενδεικτική απεικόνιση του γυάλινου ραφίου

- Ανασηκώστε μπροστά το γυάλινο ράφι.
- Αφαιρέστε το γυάλινο ράφι προς τα εμπρός.

Τοποθέτηση γυάλινου ραφίου

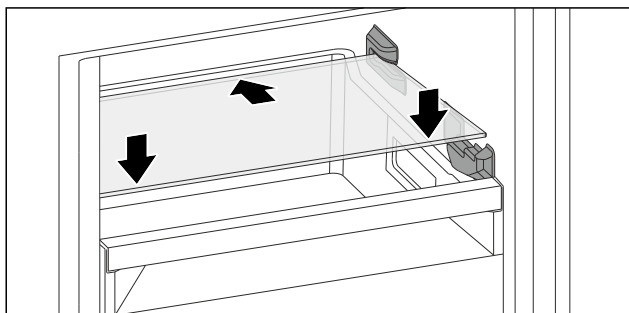


Fig. 119 Ενδεικτική απεικόνιση του γυάλινου ραφίου

- Τοποθετήστε το γυάλινο ράφι λοξά πίσω από τα στοπ.
- Κατεβάστε το γυάλινο ράφι.
- Εισάγετε προς τα πίσω γυάλινο ράφι.

8.9 EasyTwist-Ice*

Με το EasyTwist-Ice μπορείτε να παράγετε παγάκια σε ποσότητες συνήθεις για το σπίτι. Το EasyTwist-Ice τροφοδοτείται με νερό μέσω ενός δοχείου νερού.

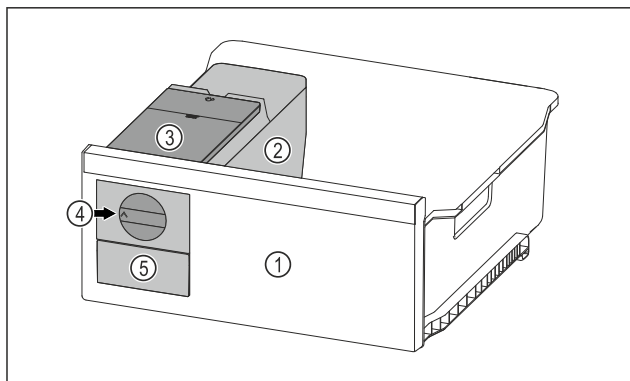


Fig. 120 Ενδεικτική απεικόνιση

- (1) Συρτάρι κατάψυξης με EasyTwist-Ice
- (2) Σώμα με παγοθήκη
- (3) Δοχείο νερού
- (4) Περιστροφικό κουμπί
- (5) Συρτάρι για παγάκια

Υπόδειξη

Μην αλλάζετε τη θέση του συρταριού κατάψυξης με το EasyTwist-Ice στη συσκευή.

8.9.1 Παραγωγή παγοκύβων

Η ποσότητα παγοκύβων που μπορείτε να παράγετε σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με το EasyTwist-Ice, εξαρτάται από τη θερμοκρασία κατάψυξης της συσκευής. Όσο πιο χαμηλή είναι η θερμοκρασία στη συσκευή, τόσο περισσότερα παγάκια μπορείτε να παράγετε.

Μέγιστη ποσότητα παγοκύβων της παγοθήκης:	20 παγάκια
Μέγιστη χωρητικότητα του συρταριού για παγάκια:	40 παγάκια (αντιστοιχεί σε δύο παραγωγές παγοκύβων)
Περισσότερες πληροφορίες για τον απαραίτητο χρόνο για την παραγωγή παγοκύβων:	(βλέπε 10.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά)

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Τα μέρη του EasyTwist-Ice είναι καθαρισμένα.

Πλήρωση δοχείου νερού



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος δηλητηρίασης από μολυσμένο νερό!

- Γεμίζετε το δοχείο νερού μόνο με πόσιμο νερό.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Υγρά που περιέχουν ζάχαρη!

Ζημιά στη μονάδα EasyTwist-Ice.

- Γεμίζετε αποκλειστικά με κρύο πόσιμο νερό.

Υπόδειξη

Με τη χρήση φιλτραρισμένου, αποσκληρυνμένου νερού εξασφαλίζεται πόσιμο νερό άριστης γευστικής ποιότητας ώστε να παράγονται παγάκια χωρίς προβλήματα.

Αυτή η ποιότητα νερού μπορεί να επιτευχθεί με ένα φίλτρο πόσιμου νερού του εμπορίου.

- Γεμίζετε το δοχείο νερού αποκλειστικά με φιλτραρισμένο, αποσκληρυνμένο πόσιμο νερό.

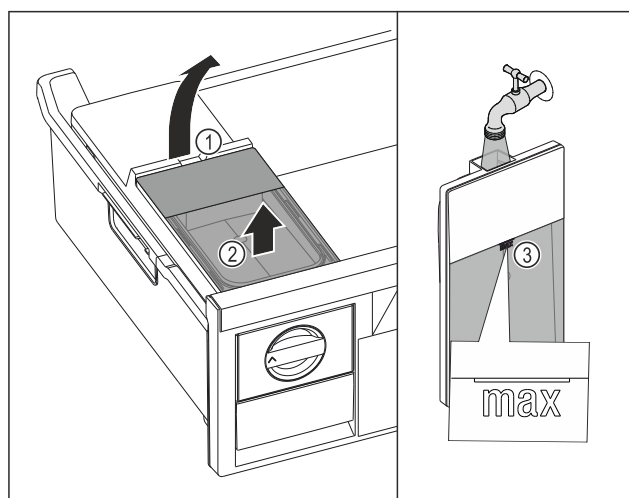


Fig. 121

- Τραβήξτε έξω μέχρι τέρμα το συρτάρι κατάψυξης.
- Ανασηκώστε το δοχείο νερού στην εσοχή Fig. 121 (1).
- Αφαιρέστε το δοχείο νερού προς τα πάνω. Fig. 121 (2)
- Γεμίζετε το δοχείο νερού μέχρι το σημάδι Fig. 121 (3) με πόσιμο νερό.

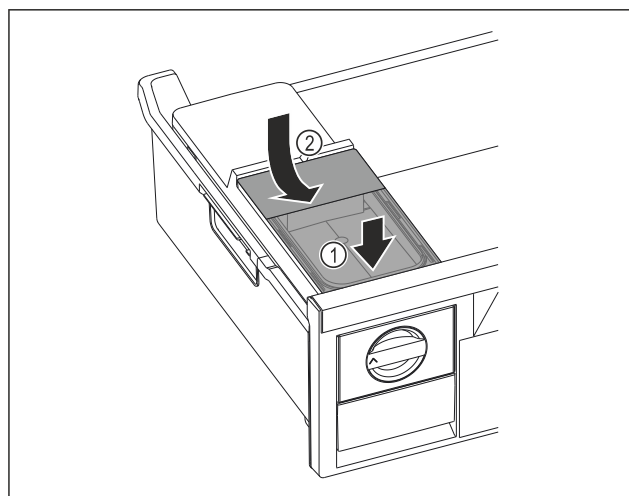


Fig. 122

- Εφαρμόστε μπροστά το δοχείο νερού. Fig. 122 (1)
- Κατεβάστε πίσω το δοχείο νερού. Fig. 122 (2)
- Εισάγετε το συρτάρι κατάψυξης.

Αφαίρεση παγοκύβων

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- ❑ Έχει τηρηθεί ο απαραίτητος χρόνος για την παραγωγή παγοκύβων. (βλέπε 10.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά)
- ❑ Το συρτάρι κατάψυξης έχει εισαχθεί πλήρως.
- ❑ Το συρτάρι παγοκύβων έχει εισαχθεί πλήρως.
- ▶ Περιστρέψτε το περιστροφικό κουμπί Fig. 120 (4) δεξιόστροφα μέχρι να τερματίσει.
- ▶ Τα παγάκια πέφτουν από την παγοθήκη στο συρτάρι για παγάκια Fig. 120 (5).
- Εάν δεν ξεκολλάνε όλα τα παγάκια από την παγοθήκη:
- ▶ Περιστρέψτε το περιστροφικό κουμπί πολλές φορές δεξιόστροφα μέχρι να τερματίσει.

8.10 VarioSpace

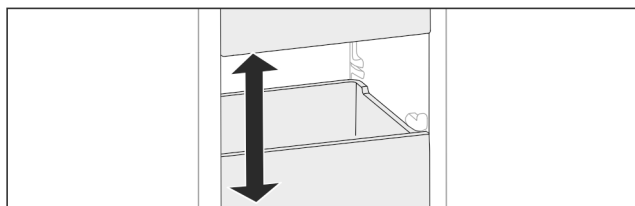


Fig. 123

Μπορείτε να αφαιρείτε συρτάρια και γυάλινα ράφια από τη συσκευή. Έτσι αποκτάτε χώρο για μεγάλα τρόφιμα, όπως πουλερικά, κρέας, μεγάλα κομμάτια κυνηγιού καθώς και ψηλά είδη αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής. Με αυτόν τον τρόπο αυτά τα είδη μπορούν να καταψυχθούν και να μαγειρευτούν ολόκληρα.

- ▶ Προσέξτε τα όρια φορτίου των συρταριών και των γυάλινων ραφιών (βλέπε 10.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά).

8.11 Στήριγμα φιαλών

8.11.1 Χρησιμοποιήστε στήριγμα φιαλών

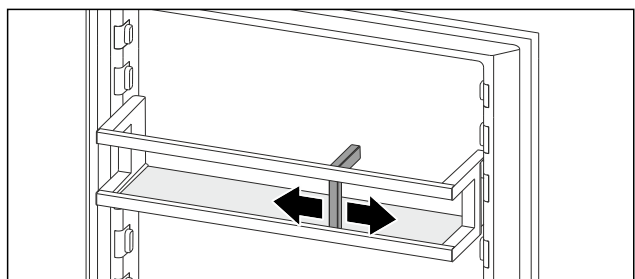


Fig. 124

- ▶ Σπρώξτε το στήριγμα μπουκαλιών στα μπουκάλια.
- ▶ Τα μπουκάλια δεν ανατρέπονται.

8.12 FlexSystem*

8.12.1 Χρήση του FlexSystem

Το FlexSystem υποστηρίζει τη διατήρηση και ταξινόμηση των τροφίμων για εύκολη εποπτεία και ευελιξία. Επιτρέπει σαφή διαχωρισμό για παράδειγμα βάσει φρούτων, λαχανικών ή ημερομηνίας λήξης.

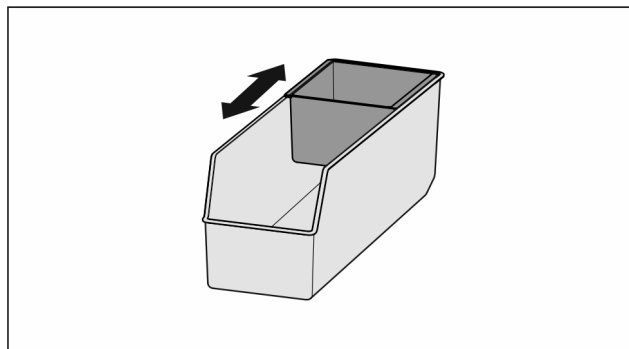


Fig. 125

- ▶ Μετακινήστε την εσωτερική θήκη.

8.12.2 Αφαίρεση του FlexSystem

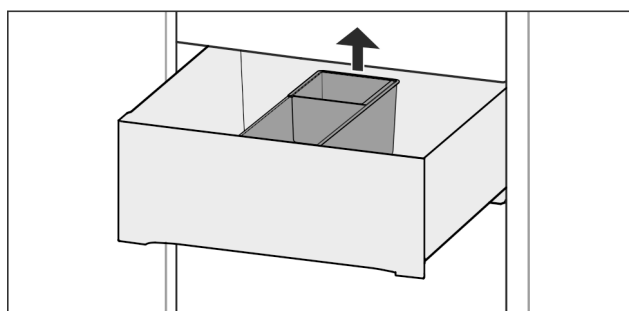


Fig. 126

- ▶ Ανυψώστε το FlexSystem στο πίσω μέρος.
- ▶ Αφαιρέστε προς τα πάνω.

8.12.3 Εισαγωγή του FlexSystem

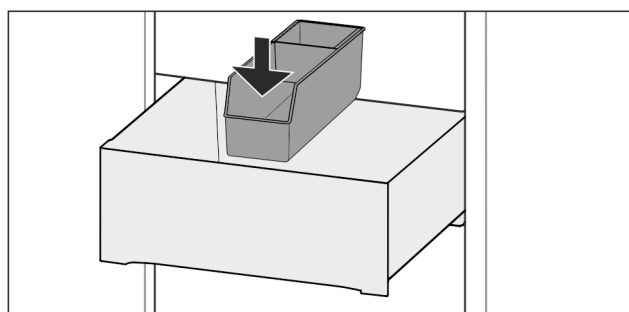


Fig. 127

- ▶ Εισάγετε πρώτα το μπροστινό μέρος του FlexSystem.
- ▶ Χαμηλώστε το πίσω τμήμα.

8.12.4 Αποσυναρμολόγηση του FlexSystem

Μπορείτε να αποσυναρμολογήσετε το FlexSystem για καθαρισμό.

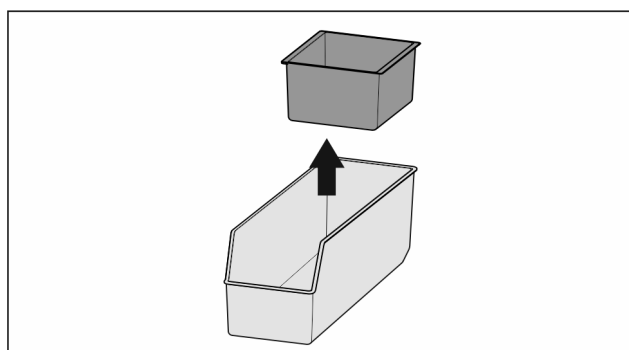


Fig. 128

- ▶ Αποσυναρμολογήστε το FlexSystem.

8.13 FlexCube*

Το FlexCube έχει ανοίγματα διαφορετικών διαστάσεων, έτσι ώστε να μπορείτε να αποθηκεύετε μέσα μικροπράγματα όπως σωληνάκια, ανοιγμένα κεσεδάκια γιαουρτιών ή αυγά από ορτύκια. Το FlexCube ταιριάζει για παράδειγμα σε όλα τα ράφια πόρτας Liebherr. Εάν χρειάζεται, μπορείτε να τοποθετείτε και περισσότερα FlexCube το ένα δίπλα στο άλλο.

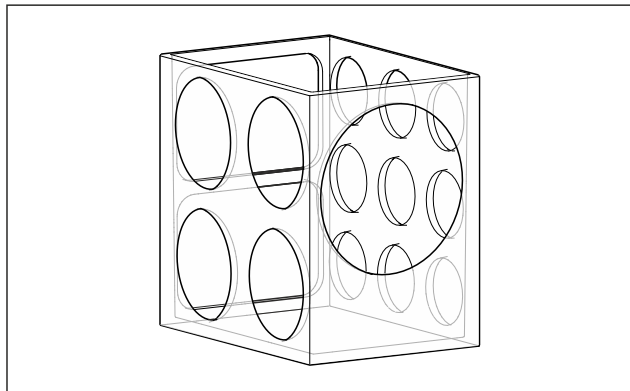


Fig. 129 Ενδεικτική απεικόνιση

Υπόδειξη

Μπορείτε να προμηθευτείτε αυτό το αξεσουάρ από το κατάστημα Liebherr-Hausgeräte στη διεύθυνση home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

8.13.1 Χρήση του FlexCube

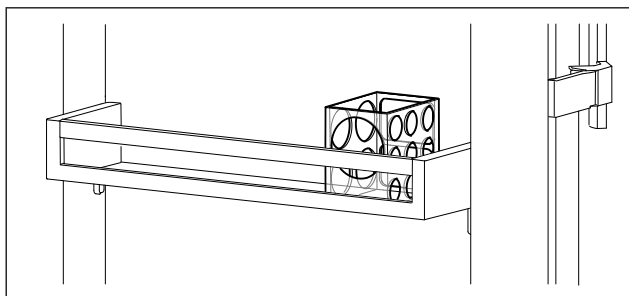


Fig. 130 Ενδεικτική απεικόνιση

- Τοποθετήστε το FlexCube στο ράφι πόρτας.

-ή-

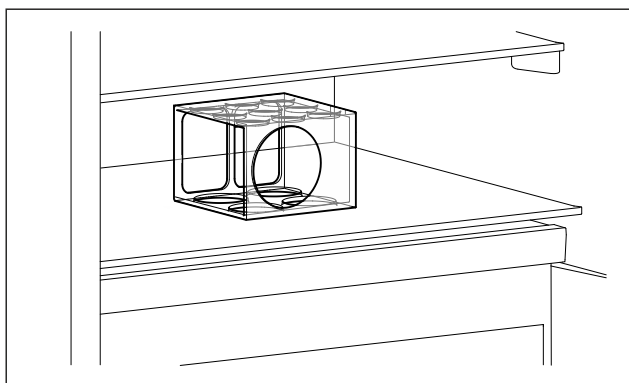


Fig. 131 Ενδεικτική απεικόνιση

- Τοποθετήστε το FlexCube στο ράφι.
- Τακτοποιήστε τα μικροπράγματα για αποθήκευση στο FlexCube.

9 Συντήρηση

9.1 Φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir

Το φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir βρίσκεται στο διαμέρισμα πάνω από τον ανεμιστήρα.

Εξασφαλίζει βέλτιστη ποιότητα αέρα.

- ❑ Αλλάζετε φίλτρο ενεργού άνθρακα κάθε 6 μήνες. Όταν είναι ενεργοποιημένη η υπενθύμιση, ένα μήνυμα στην οθόνη ενδείξεων σας ζητά την αντικατάσταση.
- ❑ Το φίλτρο ενεργού άνθρακα μπορεί να πεταχτεί στα κανονικά οικιακά απορρίμματα.

Υπόδειξη

Μπορείτε να προμηθευτείτε το φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir από το κατάστημα Liebherr-Hausgeräte στη διεύθυνση home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

9.1.1 Αφαίρεση του φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir

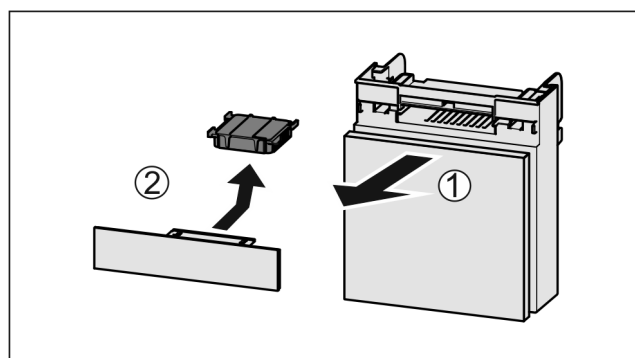


Fig. 132

- Τραβήξτε έξω Fig. 132 (1) το διαμέρισμα προς τα εμπρός.
- Αφαιρέστε το φίλτρο ενεργού άνθρακα Fig. 132 (2).

9.1.2 Εισαγωγή του φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir

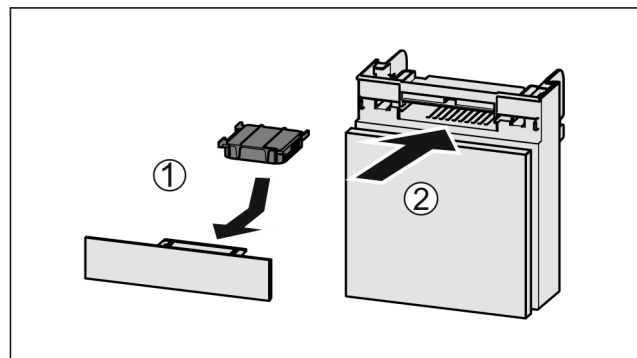


Fig. 133

- Εισάγετε το φίλτρο ενεργού άνθρακα όπως δείχνει η εικόνα Fig. 133 (1).
- Το φίλτρο ενεργού άνθρακα κουμπώνει στη θέση του. Όταν το φίλτρο ενεργού άνθρακα δείχνει προς τα κάτω:
- Σπρώξτε μέσα το διαμέρισμα Fig. 133 (2).
- Τώρα το φίλτρο ενεργού άνθρακα είναι έτοιμο για χρήση.

9.2 Αφαίρεση στηρίγματος φιαλών

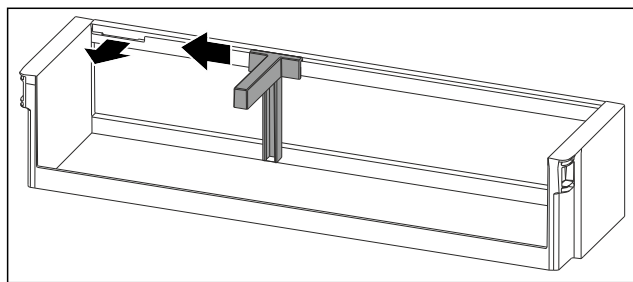


Fig. 134

- Σπρώξτε προς το πλάι το στήριγμα φιαλών μέχρι την εγκοπή.
- Αφαιρέστε το στήριγμα φιαλών προς τα εμπρός.

9.3 Τοποθέτηση στηρίγματος φιαλών

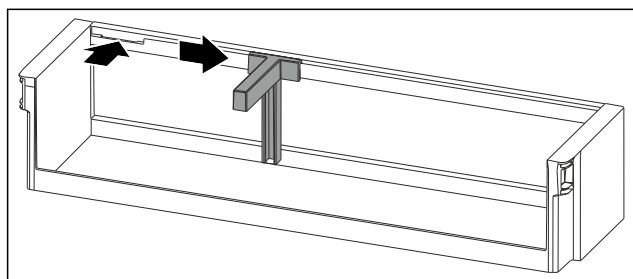


Fig. 135

- Τοποθετήστε το στήριγμα φιαλών στην εγκοπή.
- Σπρώξτε προς το πλάι το στήριγμα φιαλών στην επιθυμητή θέση.

9.4 Αποσυναρμολόγηση / συναρμολόγηση εκτεινόμενων συστημάτων

9.4.1 Υποδείξεις για την αποσυναρμολόγηση

Μπορείτε να αποσυναρμολογήσετε μερικά εκτεινόμενα συστήματα για καθαρισμό. Η συσκευή μπορεί να διαθέτει διαφορετικά εκτεινόμενα συστήματα.

Τα ακόλουθα εκτεινόμενα συστήματα είναι αποσυναρμολογούμενα ή όχι αποσυναρμολογούμενα:

Εκτεινόμενο σύστημα	αποσυναρμολογούμενο / όχι αποσυναρμολογούμενο
Συρτάρι πάνω στον πάτο της συσκευής ή σε γυάλινο ράφι	όχι αποσυναρμολογούμενο
Μερικό άνοιγμα, τμήμα συντήρησης	όχι αποσυναρμολογούμενο

9.5 Αφαίρεση / τοποθέτηση μεταβλητής θήκης για μπουκάλια

Μπορείτε να αφαιρέσετε τη μεταβλητή θήκη για μπουκάλια για καθαρισμό.

9.5.1 Αφαίρεση μεταβλητής θήκης για μπουκάλια

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Τα μπουκάλια έχουν αφαιρεθεί.
- Το γυάλινο ράφι έχει αφαιρεθεί. (βλέπε 8.5.1 Χρήση της μεταβλητής θήκης για μπουκάλια)

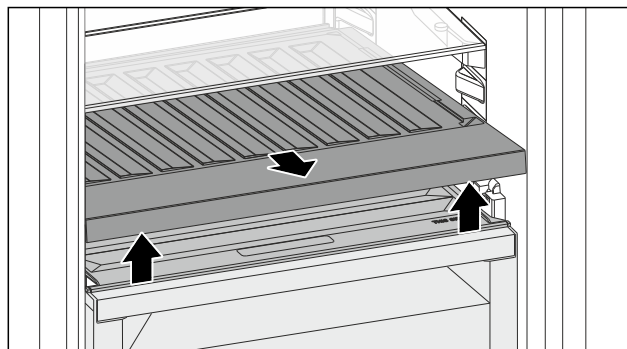


Fig. 136

- Ανασηκώστε μπροστά τη μεταβλητή θήκη για μπουκάλια και τραβήξτε την έξω.
- Το κάλυμμα του διαμερίσματος είναι ορατό.

Υπόδειξη

Η Liebherr προτείνει:

Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω στο κάλυμμα διαμερίσματος που βρίσκεται από κάτω.

9.5.2 Τοποθέτηση μεταβλητής θήκης για μπουκάλια

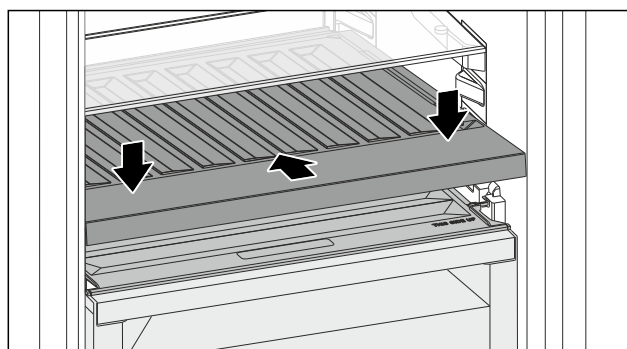


Fig. 137

- Εισάγετε τη μεταβλητή θήκη για μπουκάλια μέχρι να τερματίσει και πιέστε την προς τα κάτω.
- Τοποθετήστε το γυάλινο ράφι. (βλέπε 8.5.2 Χρήση γυάλινου ραφίου)

-ή-

- Χρησιμοποιήστε τη μεταβλητή θήκη για μπουκάλια για μπουκάλια.

9.6 Καπάκι διαμερίσματος ασφαλείας Fruit & Vegetable

Μπορείτε να αφαιρέσετε το καπάκι του διαμερίσματος για καθαρισμό.

9.6.1 Αφαίρεση καπακιού διαμερίσματος

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Το γυάλινο ράφι ακριβώς πάνω από τη μεταβλητή θήκη για μπουκάλια έχει αφαιρεθεί.
- Η μεταβλητή θήκη για μπουκάλια έχει αφαιρεθεί.
- Το συρτάρι ακριβώς κάτω από το καπάκι διαμερίσματος έχει αφαιρεθεί. (βλέπε 8.6 Συρτάρια)

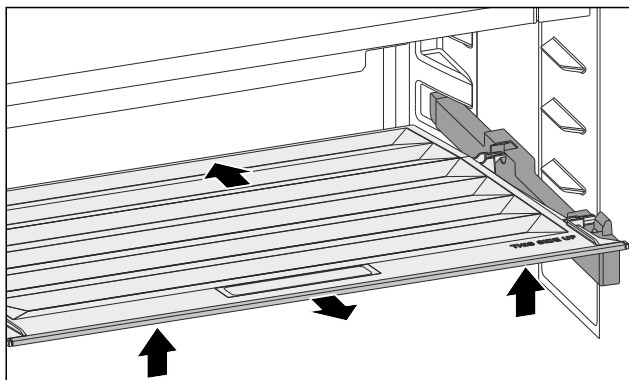


Fig. 138

- ▶ Σπρώξτε το καπάκι του διαμερίσματος προς τα πίσω.
- ▶ Ανασηκώστε εμπρός το καπάκι διαμερίσματος.
- ▶ Αφαιρέστε το καπάκι διαμερίσματος μπροστά λοξά προς τα επάνω.

9.6.2 Τοποθέτηση καπακιού διαμερίσματος

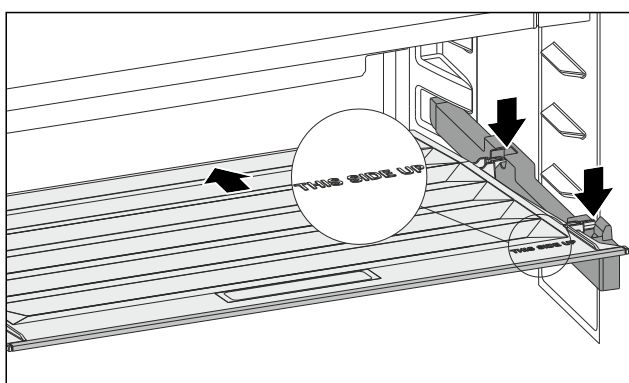


Fig. 139

- Εάν η επιγραφή THIS SIDE UP είναι επάνω:
- ▶ Τοποθετήστε τα πίσω εξαρτήματα συγκράτησης στα εκάστοτε πίσω ανοίγματα.
 - ▶ Σπρώξτε το καπάκι του διαμερίσματος προς τα πίσω.
 - ▶ Χαμηλώστε το καπάκι διαμερίσματος μπροστά και ασφαλίστε τα μπροστινά εξαρτήματα συγκράτησης στα ανοίγματα.
 - ▶ Φέρτε το καπάκι διαμερίσματος στην επιθυμητή θέση.

9.7 Απόψυξη συσκευής

9.7.1 Απόψυξη τμήματος συντήρησης

Η απόψυξη πραγματοποιείται αυτόματα. Το νερό της απόψυξης εξέρχεται από την οπή αποστράγγισης και εξατμίζεται.

- ▶ Καθαρίζετε τακτικά την οπή αποστράγγισης. (βλέπε 9.8 Καθαρισμός της συσκευής)

9.7.2 Απόψυξη τμήματος κατάψυξης με NoFrost

Η απόψυξη πραγματοποιείται αυτόματα με το σύστημα NoFrost. Η υγρασία πέφτει στον εξατμιστή, αποψύχεται περιοδικά και εξατμίζεται.

Δεν είναι απαραίτητη η απόψυξη της συσκευής.

9.8 Καθαρισμός της συσκευής

9.8.1 Προετοιμασία



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

- ▶ Αποσυνδέετε το φις του ψυγείου ή διακόπτετε την παροχή ρεύματος.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος πυρκαγιάς

- ▶ Μην προκαλείτε ζημιές στο κύκλωμα ψύξης.

- ▶ Αδειάστε τη συσκευή.
- ▶ Τραβήξτε το φις από την πρίζα.

-ή-

- ▶ Ενεργοποιήστε το CleaningMode. (βλέπε CleaningMode)

9.8.2 Καθαρισμός περιβλήματος

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ακατάλληλος καθαρισμός!

Ζημιές στη συσκευή.

- ▶ Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά μαλακά πανιά καθαρισμού και καθαριστικά γενικής χρήσης με ουδέτερο pH.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε σφουγγάρια με τραχιά επιφάνεια ή ατσαλόμαλλο.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά που είναι αιχμηρά, τραχιά, περιέχουν άμμο, χλώριο ή οξέα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού και πρόκλησης ζημιάς λόγω ζεστού ατμού!

Ο ζεστός ατμός μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα και ζημιές στις επιφάνειες.

- ▶ Μην χρησιμοποιείτε συσκευές καθαρισμού με ατμό!
- ▶ Σκουπίστε το περίβλημα με μαλακό, καθαρό πανί. Σε περίπτωση επίμονων λεκέδων, χρησιμοποιήστε χλιαρό νερό με ουδέτερο καθαριστικό. Μπορείτε να καθαρίζετε τις γυάλινες επιφάνειες επιπρόσθετα με καθαριστικό τζαμιών.

9.8.3 Καθαρισμός εσωτερικού

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ακατάλληλος καθαρισμός!

Ζημιές στη συσκευή.

- ▶ Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά μαλακά πανιά καθαρισμού και καθαριστικά γενικής χρήσης με ουδέτερο pH.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε σφουγγάρια με τραχιά επιφάνεια ή ατσαλόμαλλο.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά που είναι αιχμηρά, τραχιά, περιέχουν άμμο, χλώριο ή οξέα.

- ▶ Πλαστικές επιφάνειες: Καθαρίστε με το χέρι με ένα μαλακό, καθαρό πανί, χλιαρό νερό και λίγο απορρυπαντικό πιάτων.
- ▶ Μεταλλικές επιφάνειες: Καθαρίστε με το χέρι με ένα μαλακό, καθαρό πανί, χλιαρό νερό και λίγο απορρυπαντικό πιάτων.
- ▶ Οπή αποστράγγισης: Απομακρύνετε τις επικαθίσεις με ένα λεπτό βοηθητικό μέσο, π.χ. μπατονέτα.

9.8.4 Καθαρισμός εξοπλισμού

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ακατάλληλος καθαρισμός!

Ζημιές στη συσκευή.

- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά μαλακά πανιά καθαρισμού και καθαριστικά γενικής χρήσης με ουδέτερο pH.
- Μην χρησιμοποιείτε σφουγγάρια με τραχιά επιφάνεια ή ατσάλωμαλλο.
- Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά που είναι αιχμηρά, τραχιά, περιέχουν άμμο, χλωρίο ή οξέα.

Καθαρισμός με ένα μαλακό, καθαρό πανί, χλιαρό νερό και λίγο απορρυπαντικό:

- Θήκη πόρτας
- Ράφι
- Χωριζόμενο ράφι
- VarioSafe*
- Καπάκι διαμερίσματος ασφαλείας Fruit & Vegetable
- Συρτάρι
- Μεταβλητή θήκη για μπουκάλια
- FlexSystem*
- Μέρη του EasyTwist-Ice*

Καθαρισμός με ένα υγρό πανί:

- Τηλεσκοπικές ράγες
- Παρακαλούμε έχετε υπόψη σας: Το γράσο στις τροχιές κίνησης χρησιμεύει για λίπανση και δεν επιτρέπεται να απομακρυνθεί!

Καθαρισμός σε πλυντήριο πιάτων έως τους 60 °C:

- Στήριγμα φιαλών
- Εξάρτημα συγκράτησης χωριζόμενου ραφιού
- FlexCube*
- Αποσυναρμολόγηση εξοπλισμού: βλ. αντίστοιχο κεφάλαιο.
- Καθαρίστε τον εξοπλισμό.

9.8.5 Καθαρισμός EasyTwist-Ice*

Καθαρίστε το EasyTwist-Ice στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Πρώτη θέση σε λειτουργία
- Μη χρήση για περισσότερες από 48 ώρες
- Ανάγκη για καθαρισμό

Αποσυναρμολόγηση EasyTwist-Ice

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- ☐ Το συρτάρι έχει αφαιρεθεί. (βλέπε 8.6 Συρτάρια)
- ☐ Το συρτάρι είναι τοποθετημένο πάνω σε ένα τραπέζι.

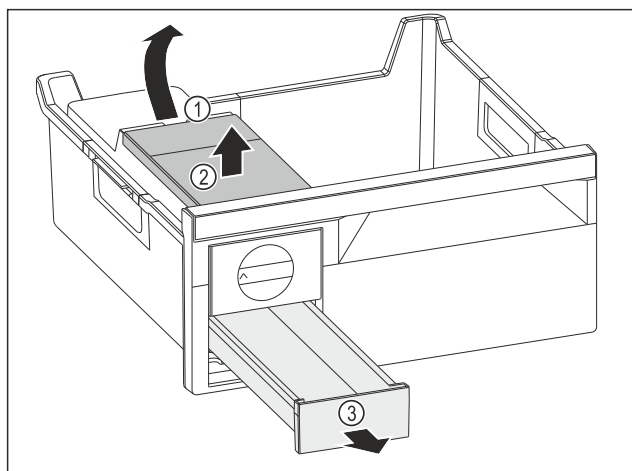


Fig. 140

- Αφαίρεση του δοχείου νερού: Ανασηκώστε το δοχείο νερού στην εσοχή Fig. 140 (1).
- Αφαιρέστε το δοχείο νερού Fig. 140 (2) προς τα πάνω.

- Αφαιρέστε το συρτάρι για παγάκια Fig. 140 (3) προς τα εμπρός.

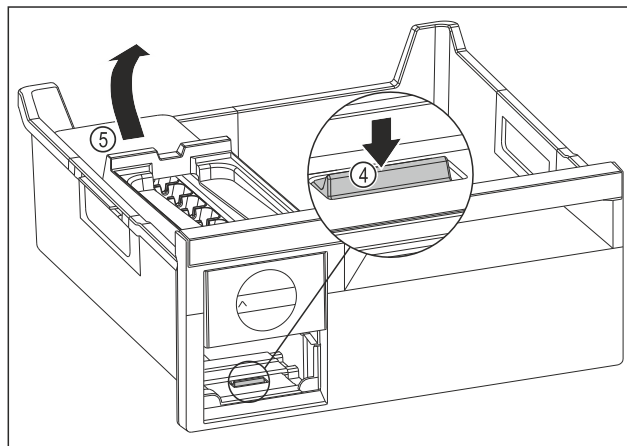


Fig. 141

- Αφαίρεση σώματος EasyTwist-Ice: Πιέστε το στήριγμα Fig. 141 (4) με το δάχτυλο προς τα κάτω και ταυτόχρονα ανασηκώστε με το άλλο χέρι το σώμα EasyTwist-Ice Fig. 141 (5) από πίσω.
- Αφαιρέστε το σώμα EasyTwist-Ice από το συρτάρι κατάψυξης.

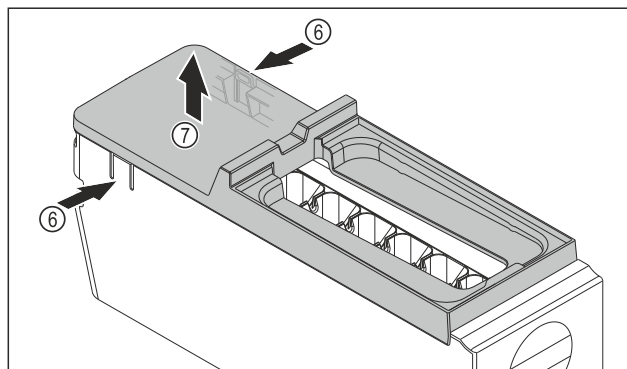


Fig. 142

- Αφαίρεση καλύμματος του σώματος EasyTwist-Ice: Πιέστε τα στηρίγματα Fig. 142 (6) στις δύο πλευρές του σώματος EasyTwist-Ice με το ένα χέρι.
- Αφαιρέστε προς τα επάνω το κάλυμμα Fig. 142 (7) με το άλλο χέρι.
- Το EasyTwist-Ice είναι αποσυναρμολογημένο σε τέσσερα τμήματα. (βλέπε Fig. 143)

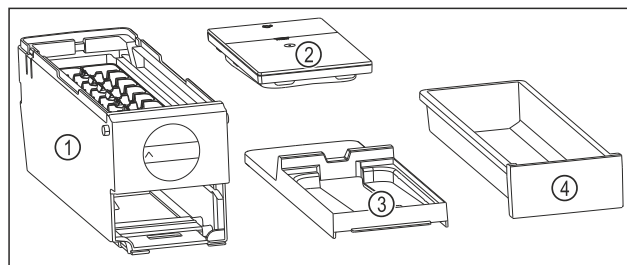


Fig. 143 Μέρη του EasyTwist-Ice

- (1) Σώμα EasyTwist-Ice με θήκη για παγάκια
- (2) Δοχείο νερού
- (3) Κάλυμμα
- (4) Συρτάρι για παγάκια

Βοήθεια στον πελάτη

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος ζημιάς από ακατάλληλη αφαίρεση! Θραύση, ράγισμα και θρυμματισμός του εξοπλισμού. Εάν αποσυναρμολογήσετε περισσότερο το σώμα EasyTwist-Ice, μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στο περιστροφικό κουμπί ή σε άλλα μέρη του σώματος EasyTwist-Ice.

- ▶ Αποσυναρμολογήστε το EasyTwist-Ice μόνο μέχρι τα εικονιζόμενα μέρη. (βλέπε Fig. 143)
- ▶ Καθαρίστε ως ενιαίο σύνολο το σώμα EasyTwist-Ice Fig. 143 (1).

Καθαρισμός EasyTwist-Ice

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- ❑ Το EasyTwist-Ice είναι αποσυναρμολογημένο. (βλέπε Αποσυναρμολόγηση EasyTwist-Ice)
- ▶ Καθαρίστε το συρτάρι για παγάκια, το δοχείο νερού, το κάλυμμα και το σώμα EasyTwist-Ice με ζεστό νερό και λίγο απορρυπαντικό πιάτων.
- ▶ Στεγνώστε τελείως όλα τα καθαρισμένα μέρη με στεγνό πανί.
- ▶ Το EasyTwist-Ice έχει καθαριστεί.

Τοποθέτηση EasyTwist-Ice

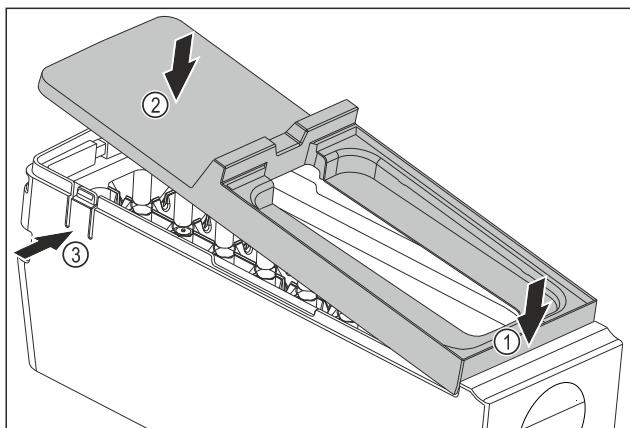


Fig. 144

- ▶ Τοποθέτηση του καλύμματος του σώματος EasyTwist-Ice: Εφαρμόστε μπροστά το κάλυμμα. Fig. 144 (1)
- ▶ Κατεβάστε πίσω το κάλυμμα. Fig. 144 (2)
- ▶ Το κάλυμμα κουμπώνει με χαρακτηριστικό ήχο στα δύο στηρίγματα Fig. 144 (3).

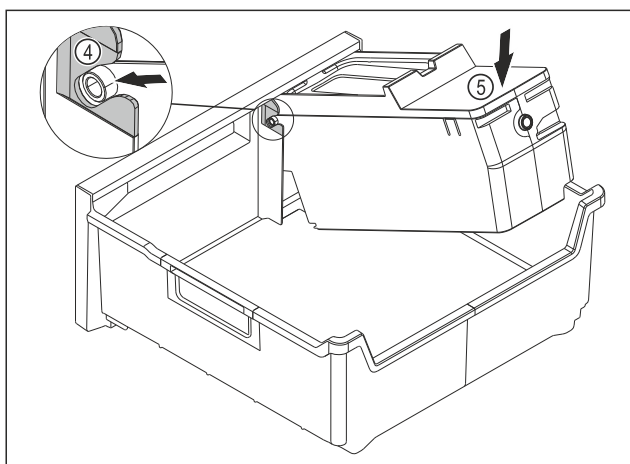


Fig. 145

- ▶ Τοποθέτηση σώματος EasyTwist-Ice: Εισάγετε τους άξονες του σώματος EasyTwist-Ice στους οδηγούς Fig. 145 (4).
- ▶ Πιέστε το σώμα EasyTwist-Ice Fig. 145 (5) πίσω προς τα κάτω.
- ▶ Το σώμα EasyTwist-Ice κουμπώνει με χαρακτηριστικό ήχο.

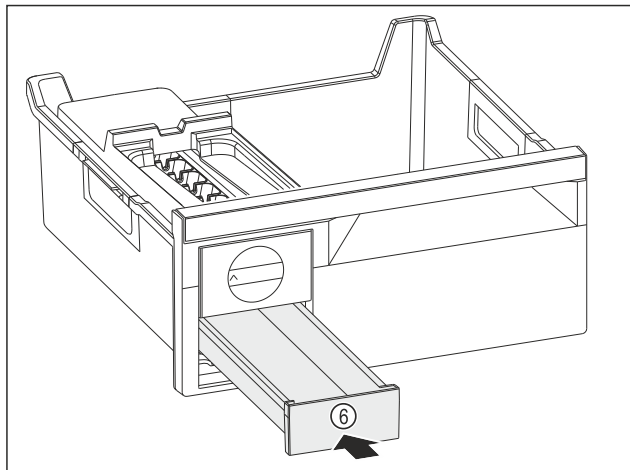


Fig. 146

- ▶ Εισάγετε το συρτάρι για παγάκια Fig. 146 (6).



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος δηλητηρίασης από μολυσμένο νερό!

- ▶ Γεμίζετε το δοχείο νερού μόνο με πόσιμο νερό.

- ▶ Γεμίστε το δοχείο νερού με νερό.
- ▶ Τοποθετήστε το δοχείο νερού.
- ▶ Τοποθετήστε το συρτάρι. (βλέπε 8.6 Συρτάρια)
- Εάν χρησιμοποιείτε αφιλτράριστο νερό:
- ▶ Πετάξτε τα παγάκια που παράγονται 24 ώρες μετά την πρώτη παραγωγή.
- ή-
- Εάν χρησιμοποιείτε φιλτραρισμένο νερό:
- ▶ Πετάξτε τα παγάκια που παράγονται 48 ώρες μετά την πρώτη παραγωγή.

9.8.6 Μετά τον καθαρισμό

- ▶ Σκουπίστε τη συσκευή και τον υπόλοιπο εξοπλισμό για να στεγνώσει.
- ▶ Συνδέστε τη συσκευή και ενεργοποιήστε την.
- ▶ Ενεργοποιήστε τη λειτουργία SuperFrost (βλέπε 7.2 Λειτουργίες συσκευής).
- Όταν η θερμοκρασία φτάσει σε ικανοποιητική ψύξη:
- ▶ Τοποθετήστε μέσα τρόφιμα.
- ▶ Επαναλαμβάνετε τον καθαρισμό τακτικά.

10 Βοήθεια στον πελάτη

10.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εύρος θερμοκρασίας	
Συντήρηση	3 °C έως 9 °C
BioFresh	0 °C έως 3 °C
Κατάψυξη	-26 °C έως -15 °C

Μέγιστη ποσότητα κατάψυξης / 24 ώρες	
Τμήμα κατάψυξης	βλέπε πινακίδα τύπου στο «Ικανότητα κατάψυξης .../ 24 h»

Μέγιστο βάρος φορτίου εξοπλισμού			
Εξοπλισμός	Πλάτος συσκευής 600 mm (βλέπε οδηγίες συναρμολόγησης, διαστάσεις συσκευής)	Πλάτος συσκευής 700 mm (βλέπε οδηγίες συναρμολόγησης, διαστάσεις συσκευής)	Πλάτος συσκευής 750 mm (βλέπε οδηγίες συναρμολόγησης, διαστάσεις συσκευής)
Συρτάρι πάνω σε γυάλινο ράφι (βλέπε 8.6.1 Συρτάρι πάνω στον πάτο της συσκευής ή σε γυάλινο ράφι)	15 kg	--	23 kg

Παραγωγή παγοκύβων με EasyTwist-Ice*	
Διάρκεια στους -18 °C	περ. 5,5 ώρες
Διάρκεια με ενεργοποιημένη τη λειτουργία SuperFrost	περ. 3 ώρες

Φωτισμός	
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης ¹	Πηγή φωτισμού
Αυτό το προϊόν περιέχει μια ή περισσότερες πηγές φωτισμού κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης G.	LED

¹ Η συσκευή ενδέχεται να περιέχει πηγές φωτισμού με διαφορετικές και κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης. Α να φέρεται η χαμηλότερη και κατηγορία ενεργειακής απόδοσης.

Για συσκευές με σύνδεση WLAN:*

Στοιχεία συχνотήτων*	
Ζώνη συχνотήτων	2,4 GHz
Μέγιστη ακτινοβολούμενη ισχύς	< 100 mW
Σκοπός χρήσης του ραδιοεξοπλισμού	Σύνδεση στο τοπικό δίκτυο WLAN για επικοινωνία δεδομένων

10.2 Θόρυβοι λειτουργίας

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της η συσκευή παράγει διάφορους θορύβους.

- Σε περίπτωση **μικρής απόδοσης ψύξης** η συσκευή λειτουργεί οικονομικά, αλλά για περισσότερο χρόνο. Η ένταση του ήχου είναι **μικρότερη**.
- Σε περίπτωση **ισχυρής απόδοσης ψύξης** τα τρόφιμα ψύχονται γρηγορότερα. Η ένταση του ήχου είναι **μεγαλύτερη**.

Παραδείγματα:

- ενεργοποιημένες λειτουργίες (βλέπε 7.2 Λειτουργίες συσκευής)
- ανεμιστήρας σε λειτουργία

Σφάλμα	Αιτία	Αντιμετώπιση
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	→ Η συσκευή δεν είναι ενεργοποιημένη.	► Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

- πρόσφατα τοποθετημένα τρόφιμα
- υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος
- παρατεταμένα ανοιχτή πόρτα

Θόρυβος	Πιθανή αιτία	Τύπος θορύβου
Ήχος φυσαλίδων και κελαρύσματος	Ροή του ψυκτικού μέσου μέσα στο ψυκτικό κύκλωμα.	φυσιολογικός θόρυβος λειτουργίας
Συριγμός και σφύριγμα	Ψεκασμός του ψυκτικού μέσου μέσα στο ψυκτικό κύκλωμα.	φυσιολογικός θόρυβος λειτουργίας
Βουητό	Η συσκευή ψύχεται. Η ένταση του ήχου εξαρτάται από την ψυκτική ισχύ.	φυσιολογικός θόρυβος λειτουργίας
Βούισμα και θρόισμα	Ο ανεμιστήρας λειτουργεί.	φυσιολογικός θόρυβος κατά τη λειτουργία
Θόρυβος κλικ	Ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται εξαρτήματα.	φυσιολογικός θόρυβος μεταγωγής
Κροτάλισμα ή μурμουρητό	Βαλβίδες κλαπέτα σε ενεργή κατάσταση.	φυσιολογικός θόρυβος μεταγωγής

Θόρυβος	Πιθανή αιτία	Τύπος θορύβου	Διορθωτική ενέργεια
Κραδασμοί	Ακατάλληλη τοποθέτηση	Θόρυβος λόγω σφάλματος	Οριζοντιώστε τη συσκευή με τα ρυθμιζόμενα πόδια.
Κροτάλισμα	Εξοπλισμός, Αντικείμενα στον εσωτερικό της συσκευής	Θόρυβος λόγω σφάλματος	Στερεώστε τα μέρη του εξοπλισμού. Αφήστε απόσταση ανάμεσα στα αντικείμενα.

10.3 Τεχνική βλάβη

Η συσκευή είναι σχεδιασμένη και κατασκευασμένη ειδικά για να είναι δεδομένη η ασφάλεια λειτουργίας και η μεγάλη διάρκεια ζωής. Αν παρόλα αυτά, παρουσιαστεί κάποια βλάβη κατά τη λειτουργία, παρακαλούμε ελέγξτε εάν αυτό οφείλεται σε σφάλμα χειρισμού. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα αποκατάστασης θα βαρύνουν εσάς, ακόμη και κατά την περίοδο ισχύος της εγγύησης.

Τις ακόλουθες βλάβες μπορείτε να τις αποκαταστήσετε μόνοι σας.

10.3.1 Λειτουργία συσκευής

Σφάλμα	Αιτία	Αντιμετώπιση
	→ Το φινιρ τροφοδοσίας δεν είναι τοποθετημένο σωστά στην πρίζα.	► Έλεγχος φινιρ.
	→ εάν η ασφάλεια της πρίζας δεν είναι εντάξει.	► Έλεγχος ασφάλειας.
	→ Διακοπή ρεύματος.	► Διατήρηση της συσκευής κλειστή. ► Προστασία τροφίμων: Τοποθετήστε παγοκύστες πάνω στα τρόφιμα ή χρησιμοποιήστε κάποια άλλη συσκευή ψύξης, σε περίπτωση που η διακοπή ρεύματος είναι παρατεταμένη. ► Μην καταψύχετε ξανά τα τρόφιμα που έχετε ξεπαγώσει.
	→ Η υποδοχή τροφοδοσίας δεν είναι σωστά συνδεδεμένη στη συσκευή.	► Ελέγξτε την υποδοχή τροφοδοσίας.
Η θερμοκρασία δεν είναι αρκετά χαμηλή.	→ Η πόρτα της συσκευής δεν έχει κλείσει σωστά.	► Κλείστε την πόρτα της συσκευής.
	→ Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή.	► Επίλυση προβλήματος: (βλέπε 2.4 Πεδίο χρήσης της συσκευής)
	→ Ανοίγεται τη συσκευή πολύ συχνά ή την αφήσατε για πολλή ώρα ανοιχτή.	► Περιμένετε, μήπως η απαιτούμενη θερμοκρασία ρυθμιστεί ξανά αυτόματα. Εάν όχι, απευθυνθείτε στο σέρβις. (βλέπε 10.4 Σέρβις) .
	→ Τοποθετήθηκαν πολύ μεγάλες ποσότητες φρέσκων τροφίμων χωρίς ενεργοποίηση της λειτουργίας SuperFrost.	► Επίλυση προβλήματος: (βλέπε SuperFrost)
	→ Η θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί λάθος.	► Ρυθμίστε χαμηλότερα τη θερμοκρασία και ελέγξτε τη μετά από 24 ώρες.
	→ Η συσκευή βρίσκεται πολύ κοντά σε μια πηγή θερμότητας (κουζίνα, καλοριφέρ κτλ.).	► Αλλάξτε τη θέση της συσκευής ή της πηγής θερμότητας.
Η εικονιζόμενη θερμοκρασία στην οθόνη είναι υψηλότερη από την πραγματική θερμοκρασία στη συσκευή.	→ Η πόρτα της συσκευής ήταν για μεγάλο χρονικό διάστημα ανοιχτή και ενεργοποιήθηκε αυτόματα ο συναγερμός πόρτας. Έτσι η συσκευή ψύχει πιο έντονα.	► Κλείστε την πόρτα της συσκευής.
Το λάστιχο της πόρτας έχει υποστεί ζημιά ή πρέπει να αντικατασταθεί για άλλους λόγους.	→ Η τσιμούχα της πόρτας μπορεί να αντικατασταθεί. Μπορεί να αντικατασταθεί χωρίς άλλο βοηθητικό εργαλείο.	► Απευθυνθείτε στο σέρβις. (βλέπε 10.4 Σέρβις)
Η συσκευή έχει παγώσει ή σχηματίζεται συμπύκνωμα νερού.	→ Το λάστιχο της πόρτας ενδέχεται να έχει βγει από την εγκόπηση.	► Ελέγξτε τη σωστή εφαρμογή του λάστιχου της πόρτας στην εγκόπηση.
Η συσκευή είναι ζεστή στις εξωτερικές επιφάνειες.*	→ Η θερμότητα του κυκλώματος ψυκτικού μέσου χρησιμοποιείται για την αποτροπή δημιουργίας συμπύκνωσης νερού.	► Αυτό είναι φυσιολογικό.

10.3.2 Εξοπλισμός

Σφάλμα	Αιτία	Αντιμετώπιση
	→ Η συσκευή δεν είναι ενεργοποιημένη.	► Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

Σφάλμα	Αιτία	Αντιμετώπιση
Ο εσωτερικός φωτισμός δεν ανάβει.	→ Η πόρτα παρέμεινε ανοιχτή για περισσότερο από 15 λεπτά.	► Με ανοιχτή την πόρτα, ο εσωτερικός φωτισμός σβήνει αυτόματα μετά από περίπου 15 λεπτά.
	→ Το LED φωτισμού έχει καεί ή έχει υποστεί ζημιά το κάλυμμα.	► Απευθυνθείτε στο σέρβις. (βλέπε 10.4 Σέρβις)

10.4 Σέρβις

Ελέγξτε πρώτα, εάν μπορείτε να αποκαταστήσετε μόνοι σας τη βλάβη (βλέπε 10 Βοήθεια στον πελάτη) . Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, απευθυνθείτε στο σέρβις.

Θα βρείτε τη διεύθυνση στο συνημμένο φυλλάδιο «Liebherr-Service» ή στη διεύθυνση home.liebherr.com/service.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ακατάλληλη επισκευή!
Τραυματισμοί.

- Κάθε επισκευή ή επέμβαση στη συσκευή και στο καλώδιο παροχής ρεύματος, η οποία δεν αναφέρεται ρητά (βλέπε 9 Συντήρηση) , πρέπει να εκτελείται μόνο από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
- Αναθέστε την αντικατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας που έχει υποστεί ζημιά μόνο στον κατασκευαστή ή στο σέρβις του ή σε πρόσωπο με αντίστοιχα προσόντα.
- Σε συσκευές με πρίζα για συσκευές στις οποίες δεν αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες επιτρέπεται η αντικατάσταση από τον πελάτη.

10.4.1 Επικοινωνία με το σέρβις

Βεβαιωθείτε ότι έχετε τις εξής πληροφορίες για τη συσκευή:

- Ονομασία συσκευής (μοντέλο (Model) και αριθμοδείκτης (Index))
- Αρ. σέρβις (Service)
- Αρ. σειράς (S-Nr.)

► Ανοίξτε τις πληροφορίες συσκευής μέσω της οθόνης. (βλέπε Πληροφορίες συσκευής)

-ή-

► Βρείτε τις πληροφορίες συσκευής στην πινακίδα τύπου. (βλέπε 10.5 Πινακίδα τύπου)

- Σημειώστε τις πληροφορίες της συσκευής.
- Ενημερώστε το σέρβις: Αναφέρετε τα προβλήματα και τις πληροφορίες της συσκευής.
- Έτσι θα είναι δυνατή η γρήγορη και ακριβής εξυπηρέτηση.
- Ακολουθήστε τις υπόλοιπες οδηγίες του σέρβις.

10.5 Πινακίδα τύπου

Η πινακίδα τύπου βρίσκεται πίσω από τα συρτάρια στην εσωτερική πλευρά της συσκευής.

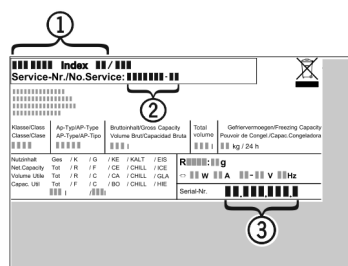


Fig. 147

- (1) Ονομασία συσκευής
- (2) Αρ. σέρβις
- (3) Αρ. σειράς

► Διαβάστε τις πληροφορίες από την πινακίδα τύπου.

11 Για να θέσετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας

- Αδειάστε τη συσκευή.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή. (βλέπε Απενεργοποίηση και ενεργοποίηση συσκευής)
- Αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα.
- Εάν χρειάζεται, αποσυνδέστε την υποδοχή τροφοδοσίας: Τραβήξτε την υποδοχή τροφοδοσίας από το φις συσκευών και μετακινήστε την ταυτόχρονα προς τα αριστερά και δεξιά.
- Καθαρίστε τη συσκευή. (βλέπε 9.8 Καθαρισμός της συσκευής)
- Αφήστε την πόρτα ανοιχτή, για να μην δημιουργηθούν δυσάρεστες οσμές.

12 Απόρριψη

Βεβαιωθείτε, ότι ικανοποιούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Η σημασία των συμβόλων στη συσκευή είναι γνωστή. (βλέπε 1.14 Σύμβολα στη συσκευή)
- Οι υποδείξεις για την απόρριψη είναι γνωστές. (βλέπε 1.8 Απόρριψη)

12.1 Προετοιμασία συσκευής για απόρριψη

► Θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας. (βλέπε 11 Για να θέσετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας)

12.2 Απόρριψη συσκευής με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εξερχόμενο ψυκτικό και λάδι!
Πυρκαγιά. Το περιεχόμενο ψυκτικό είναι φιλικό προς το περιβάλλον, αλλά εύφλεκτο. Το περιεχόμενο λάδι είναι επίσης εύφλεκτο. Το ψυκτικό και το λάδι που έχει διαφύγει ενδέχεται να αναφλεγεί σε ανάλογα υψηλή συγκέντρωση και σε επαφή με μια εξωτερική πηγή θερμότητας.

► Μην προκαλείτε ζημιές στις σωληνώσεις του κυκλώματος ψυκτικού και του συμπιεστή.

- Προσέξτε τις υποδείξεις για τη μεταφορά της συσκευής.
- Μεταφέρετε τη συσκευή χωρίς να προκληθούν ζημιές.
- Απορρίψτε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες.

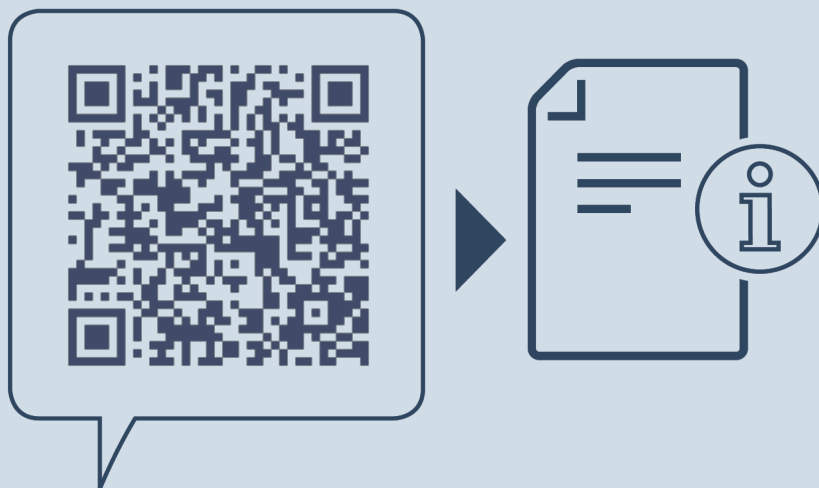

home.liebherr.com/fridge-manuals

EL Ψυγειοκαταψύκτης με BioFresh

Ημερομηνία έκδοσης: 20251208

**Ευρετήριο αρ.
είδους: 7083576-01**